


HEATIT WIFI PANEL HEATER/LIST

Različica vdelane programske opreme	Različica dokumenta
1.0	Verzija D
	Datum dokumenta
	01.10.2025

Datum organizacijskega dokumenta 01.09.2024

Priročnik za monterje

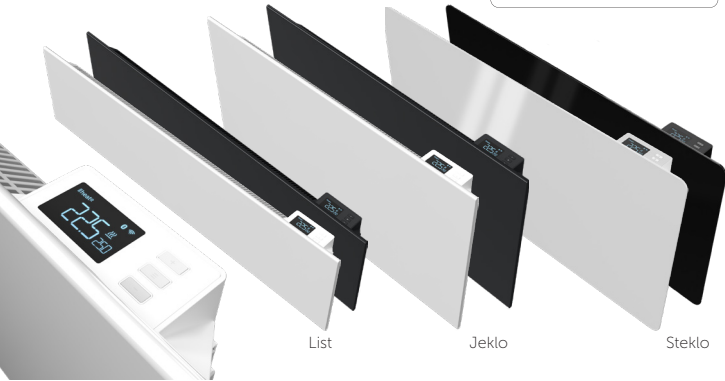

Skenirajte za razpoložljive velikosti in različice jeklenih in steklenih panelnih grelnikov.



KAZALO

1. Uvod

2. Varnostni nasveti

3. Namestitve

4. Dodaj/Odstrani

5. Ponastavitev na tovarniške nastavitve

6. Zagon

7. Meni lokalnih nastavitve

8. Struktura menija zaslona

9. Zaslona v stanju pripravljenosti in glavni zaslon

10. Prikaz temperature na zaslonu

11. Vrednost kWh v meniju

12. Omejitev obremenitve

13. Kalibracija

14. Svetlost

15. Ikone zaslona
16. Otroška ključavnica

17. Onemogoči gumb

18. Zaznavanje odprtega okna

19. Posodobitev vdelane programske opreme – OTA

20. Kode napak

21. Varnostne funkcije

22. Konfiguracijski parametri

23. Kazalnik

24. Dimenzije

25. Krmilniki grelnika panela

26. Izjava o omejitvi odgovornosti

27. Čiščenje in vzdrževanje

28. Grafikon - Struktura menija za prikaz Informacije o izdelku

PRENESITE APLIKACIJO MYHEATIT TUKAJ



Opomba! Ta dokument je bil preveden z orodjem za prevajanje, ki temelji na umetni inteligenci. Če dvomite o njegovi točnosti ali če obstajajo deli, ki jih je treba preveriti, si oglejte izvirni dokument v angleščini. Če se navodila spremenijo, bo angleška različica vedno posodobljena najprej in predstavlja veljavno in posodobljeno različico navodil.

1. UVOD

Heatit WiFi Panel Heater/List je električni radiator. Konvektor lahko upravljate z aplikacijo »MyHeatit« prek omrežja Wi-Fi, Bluetooth (BLE), z gumbi na vrhu ali prek odprtega API-ja prek omrežja Wi-Fi. Konvektor ima uporabniku prijazen vmesnik.

Heatit WiFi Panel Heater ima 2 načina delovanja; Comfort in Eco.

Heatit WiFi Panel Heater ima moderno, tanko obliko in je estetsko privlačen. Izdelan je s sprednjo stranjo iz jekla ali stekla. Enostavno ga je namestiti in pritrditi na steno s priloženim nosilcem.

Izhodno moč je mogoče nastaviti v meniju ali aplikaciji. Ima otroško ključavnico in zaznavanje odprtega okna. Naprava ima odprt API in podpira Amazon Alexa in Google Home (Amazon Alexa in Google Home sta v pripravi).

Monter lahko sistem konfigurira in nastavi prek Bluetootha. Ko je sistem nastavljen, lahko monter prenese nepremičnino na stranko. Stranka lahko nato svoje naprave prenese v svoje omrežje Wi-Fi.

Heatit WiFi Panel Heater ima aktivno merjenje porabe energije in vam v realnem času daje informacije o vaši porabi energije.

Heatit WiFi panels so dobavljeni kot tradicionalni konvektorji in kot obrobni panelni grelniki iz jekla ali stekla. Heatit WiFi panelni grelniki so na voljo v izhodnih močeh med 400 W in 1500 W v beli in črni barvi shemi.

2. VARNOSTNI NASVET PRED UPORABO NAPRAVE NATANČNO PREBERITE TO OBVESTILO.


To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.

Otroci, stari od 3 let do 8 let, smejo napravo vklopiti/izklopiti le, če je bila nameščena v predvidenem običajnem delovnem položaju in če so bili pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave ter razumejo morebitne nevarnosti. Otroci, stari od 3 let do 8 let, ne smejo vklapljati, nastavljati in čistiti naprave ali izvajati uporabniškega vzdrževanja.

OPOZORILO / PREVIDNO

- Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebno pozornost je treba nameniti otrokom in ranljivim osebam, ki so prisotne.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve termičnega izklopa, te naprave ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali priključiti na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.
- Da preprečite pregrevanje, ne pokrivajte grelne plošče.
- Grelnik ne sme biti nameščen tik pod vtičnico.
- Tega grelnika ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, tuša ali bazena.
- Fiksne grelnike je treba namestiti tako, da se oseba v kadi ali prihi ne more dotakniti stikal in drugih krmilnih elementov.

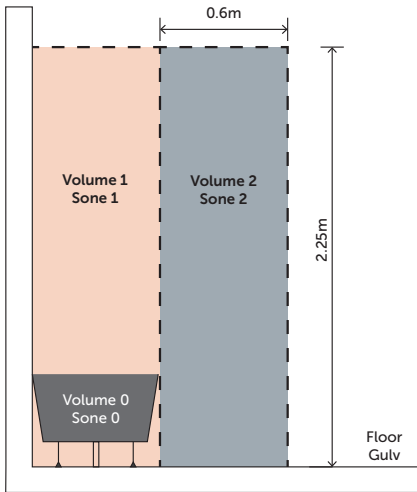

Opozorilo: Ta izdelek je dovoljeno namestiti v prostornino 2 samo v skladu z nacionalnimi predpisi o ožičenju. Opomba: Spodnja risba je samo za referenco. Predlagamo, da se za pomoč obrnete na strokovnega električarja.

3. NAMESTITEV


Pazite, da se upošteva razdalja od sten in predmetov.

1. Nosilec namestite na steno kot vodilo (prepričajte se, da so luknje vzporedne in poravnane) ter z markerjem označite položaje lukenj.
2. V steno izvrtajte luknje z vrtalnikom premera Ø8 mm in po potrebi vstavite plastični zidni vložk.

3. Pritrdite nosilec na steno z vijaki in se prepričajte, da je nosilec pravilno obrnjen.
4. Najprej nežno vstavite spodnji del grelnega telesa v nosilec in nato potisnite grelno telo tako, da se zaskoči na celoten nosilec. Obrnite zaklepne vijake za 90°C, da pritrdite ploščo na vrh nosilca.
5. Namestitev panelnega grelnika z večjo oddaljenostjo od tal (več kot 100 mm) bo izboljšala konvekcijo.

OPOZORILO

- Pazite, da je razdalja med grelnikom in tlemi, stenami in drugimi predmeti najmanj 100 mm.
- Pri vrtanju lukenj vedno preverite, ali na območju vrtanja ni nobenih žic, cevi itd.
- Preden priključite napravo, se prepričajte, da je radiator pravilno pritrjen na steno.

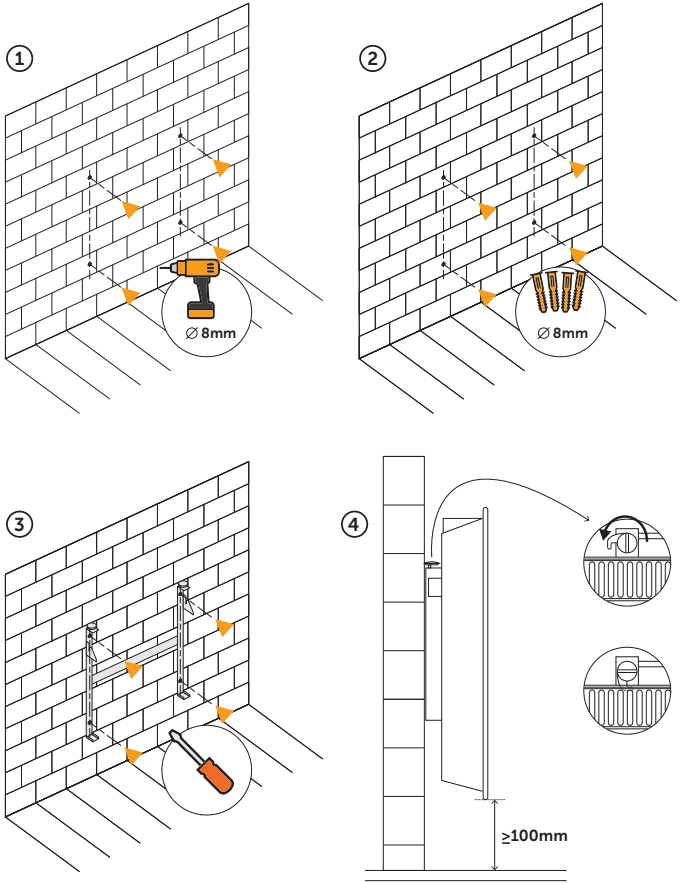

4. DODAJ/ODSTRANI

Pred namestitvijo preberite to

Ko napravo priključite na napajanje, bo za 60 minut samodejno preklopila v način dodajanja. V tem času lahko napravo dodate v aplikacijo, ne da bi morali lokalno zagnati način dodajanja na napravi (nadaljujte s 4. korakom v poglavju 4.1 ali 4.2).

Če želite odstraniti napravo, jo poiščite v aplikaciji »MyHeatit« in izberite »Izbriši to napravo«. Če aplikacija ni na voljo, izvedite »Ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

4.1 1. način: Wi-Fi in Bluetooth

Način dodajanja je na napravi prikazan z vrtenjem LED segmentov na zaslonu. To prikazuje 90 sekund, dokler ne pride do časovne omejitve ali dokler naprava ni dodana v omrežje. Način dodajanja lahko prekličete tudi z enakim postopkom kot za zagon načina dodajanja.

Pri dodajanju omrežja Wi-Fi preskočite 5. korak spodaj.

Pri dodajanju v Bluetooth preskočite spodnji 4. korak.

1. Držite sredinski gumb 5 sekund. Na zaslonu se bo prikazalo »IZKLOP«.
2. Enkrat pritisnite gumb za navzdol, da se na zaslonu prikaže »CON«.
3. Konfiguracijski način na napravi zaženete tako, da približno 2 sekundi držite sredinski gumb.
4. V aplikaciji »MyHeatit« izberite »Dodaj napravo«, vnesite podatke o omrežju Wi-Fi, poiščite svojo napravo in jo izberite.
5. V aplikaciji »MyHeatit« izberite »Dodaj napravo«, nato »Dodaj napravo Bluetooth«, poiščite svojo napravo in jo izberite.

Ko je naprava dodana v Bluetooth, ni dostopna prek interneta. Za upravljanje morate biti v dosegu Bluetooth naprave.

Naprava je zdaj pripravljena za uporabo s privzetimi nastavitvami.

Opomba! Ko napravo odstranite iz aplikacije »MyHeatit«, parametri so ponastavljeni.

Če vključitev ne uspe, izvedite »ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

4.2 2. način: QR koda

1. Držite sredinski gumb 5 sekund. Na zaslonu se bo prikazalo »IZKLOP«.
2. Enkrat pritisnite gumb za navzdol, da se na zaslonu prikaže »CON«.
3. Konfiguracijski način na napravi zaženete tako, da približno 2 sekundi držite sredinski gumb.
4. V aplikaciji »MyHeatit« izberite »Dodaj napravo Wi-Fi« ali »Dodaj napravo Bluetooth«.
5. Pritisnite gumb QR koda v spodnjem desnem kotu in skenirajte QR kodo na napravi.

5. PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

V meni vstopite tako, da približno 5 sekund držite sredinsko tipko, po meniju se pomikajte z gumbom navzdol, dokler se ne prikaže »FACT«. Pritisnite sredinsko tipko, dokler na zaslonu ne utripa »-- --«, nato pa jo držite približno 5 sekund, da izvedete ponastavitev. Ponastavitev lahko sprožite tudi tako, da 60 sekund držite spodnjo tipko in sredinsko tipko. Ko je kateri koli od teh postopkov izveden, bo naprava izvedla popolno ponastavitev na tovarniške nastavitve. Med ponastavitvijo na tovarniške nastavitve bo naprava 5 sekund prikazovala »RES«. Ko »RES« ni več prikazan, je bila naprava ponastavljena.

6. ZAGON

Po prvem vklopu naprave bodo vsi parametri imeli privzete nastavitve in naprava bo pripravljena za uporabo.

7. MENI LOKALNIH NASTAVITEV

Za vstop v meni z nastavitvami držite sredinski gumb 5 sekund. Na zaslonu se bo prikazalo »IZKLOP«. Zdaj ste v meniju z nastavitvami. V meniju z nastavitvami se bo v spodnjem desnem kotu zaslona prikazalo »NASTAVI«. Zdaj se lahko pomikate gor in dol z gumboma gor in dol. Nekatere možnosti imajo podmenije. Za navigacijo po podmenijih enkrat pritisnite sredinski gumb, da vstopite v podmeni ali ga izstopite. Pritisnite gumba gor in dol, da poiščete želeno vrednost, in držite sredinski gumb 2 sekundi, da potrdite svojo izbiro. Prikazal se bo napis »STOR«, ki označuje, da so nastavitve shranjene.

8. STRUKTURA MENIJA ZASLONA

Glejte diagram poteka na koncu tega priročnika.

9. ZASLON V STANJU PRIPRAVLJENOSTI IN GLAVNI ZASLON

Ko se naprave nekaj časa ne dotikate, se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti bo privzeto prikazana nastavljena temperatura. Z enim pritiskom na kateri koli gumb boste videli izmerjeno temperaturo. Z večkratnim pritiskom na gumb Gor ali Dol boste spremenili nastavljeno vrednost.

10. TEMPERATURA, PRIKAZANA NA ZASLONU

Privzeto je temperatura, prikazana na zaslonu v stanju pripravljenosti, nastavljena vrednost. To lahko spremenite s parametrom »Prikaz temperature«. Spremenite jo lahko tudi tako, da vstopite v meni lokalnih nastavitev in držite sredinski gumb 2 sekundi, ko je prikazan napis »MODE«. Izbirate lahko med »SETT« in »RELT«. »SETT« je nastavljena temperatura, »RELT« pa je temperatura v realnem času.

11. VREDNOST KWH V MENIJU

Naprava podpira merjenje porabe energije, kar omogoča vpogled v porabo energije ogrevanja. Skupno porabo naprave si lahko ogledate v sistemu v meniju »kWh«. Podatke o skupni porabi lahko ponastavite tako, da v meniju kWh držite pritisnjen sredinski gumb.

Opomba: Vrednosti kWh so prikazane z natančnostjo dveh decimal, vendar se shranijo v pomnilnik le po polni kWh.

12. OMEJITEV OBREMENITVE

Parameter omejitve obremenitve (LoLi) lahko omeji porabo energije naprave. To vam omogoča, da zmanjšate porabo naprave, da bolje ustreza vašim potrebam po ogrevanju. Parameter omejitve obremenitve uporablja korake po 100 W.

13. KALIBRACIJA

Če odčitek temperaturnega senzorja ni pravilen, lahko odčitek temperature nekoliko spremenite. Odčitke temperature je mogoče kalibrirati za ± 6 °C z uporabo parametra kalibracije. Kalibracijo je mogoče izvesti tudi v meniju z uporabo CAL. Prilagojena vrednost bo prikazana v aplikaciji in bo označevala, kaj naprava uporablja za regulacijo.

14.SVETLOST

Z možnostma v meniju »BR1« in »BR2« lahko spremenite svetlost zaslona v aktivnem in stanju pripravljenosti. »BR1« in »BR2« sta v napravi vključena tudi kot parametra. »Svetlost aktivnega zaslona (BR1)« in »Svetlost zaslona v stanju pripravljenosti (BR2)«

15. IKONE ZASLONA

IKONA	OPIS
	Ta ikona bo prikazana, ko je naprava v načinu ogrevanja ali varčevanja in trenutno ogreva.
	Ta ikona prikazuje trenutno moč signala za WiFi.
	Ta ikona se prikaže, ko je aktivna Povezava Bluetooth.

16. OTROŠKA KLJUČAVNICA

Otroška ključavnica je funkcija za lokalno onemogočanje gumbov na zaslonu. Če jo poskušate upravljati, ko je funkcija omogočena, se bo prikazalo »LOCK«. Če želite funkcijo omogočiti ali onemogočiti, držite gumba Gor in Dol 10 sekund. Če funkcijo omogočite, se bo na zaslonu prikazalo »LOCK«, če jo onemogočite, pa »OPEN«.

17. ONEMOGOČI GUMBE

To funkcijo lahko uporabite za popolno zaklepanje tipk ali za zaklepanje menija. Ko je možnost Zaklepanje menija omogočena, jo je treba onemogočiti v aplikaciji ali s ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve prek tipk.

18.ZAZNAVANJE ODPRTEGA OKNA

Zaznavanje odprtega okna (OWD) je funkcija, ki zniža nastavljeno vrednost naprave, ko zazna odprto okno. To se zgodi, ko temperaturni senzor zazna hiter padec temperature.

Ko je OWD aktiven, se nastavljena vrednost zniža na 5 °C, da se ne porablja energija. OWD se bo samodejno preklical, če je bil OWD aktiven več kot 1 uro ali če se temperatura zviša za 3 °C. OWD lahko prekličete tudi ročno s povečanjem/zmanjšanjem nastavljene vrednosti z gumboma Gor in Dol.

Privzeto OWD ni omogočen. Funkcijo lahko omogočite tako, da v meniju izberete »OWD«. Izbirate lahko med možnostmi »IZKLOP« in »VKLOP«. Omogočite jo lahko tudi v aplikaciji tako, da parameter »Zaznavanje odprtega okna« nastavite na »Omogočeno«.

19.POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME – OTA

Če želite posodobiti izdelek z Wi-Fi-jem z vgrajeno funkcijo OTA, morate izdelek dodati v aplikacijo MyHeatit prek Wi-Fi-ja in imeti dostop do interneta. Pojdite v nastavitve naprave, ki jo želite posodobiti, in pritisnite gumb Posodobi vdelano programsko opremo. To bo preverilo, ali je na voljo novejša različica, in če je, bo prenesena in nameščena.

20.KODE NAPAK

Če naletite na kodo napake, poskusite izklopiti napajanje grelne plošče z glavnim stikalom ali izvlekom kabla, da ponastavite napravo. Če težava ne izgine, je priporočljivo, da se za dodatno pomoč obrnete na električarja ali podporo.

Napaka Dodajanje ni uspelo Glejte poglavje »Dodaj/odstrani«.

Err1 Notranja napaka Najverjetneje gre za okvarjeno enoto. Obrnite se na podporo.

Err2 Napaka radia Najverjetneje gre za okvarjeno enoto. Obrnite se na podporo.

Err3 Napaka notranjega senzorja Najverjetneje gre za okvarjeno enoto. Obrnite se na podporo.

Err6 Pregrevanje
Najverjetneje je enota pokvarjena. Obrnite se na podporo.
Err7 Preobremenitev
Najverjetneje je enota pokvarjena. Obrnite se na podporo.

21.VARNOSTNE FUNKCIJE

Naprava ima varnostne funkcije, ki zagotavljajo varno delovanje in opozarjajo uporabnika na morebitne napake/nepričakovano vedenje. Naprava ima funkcijo pregrevanja in preobremenitve. Če naprava zazna pregrevanje ali preobremenitev, se bo izklopila in na zaslonu se bo prikazala napaka.

21.1 Pregrevanje

Naprava ima notranje temperaturne senzorje, ki zaznajo pregrevanje. Uporabnika opozori in izklopi rele, da prepreči morebitno škodo.

Ko naprava zazna pregrevanje, bo:

- Izklopila rele.
- Na zaslonu se prikaže Err6.
- Pošlje obvestilo aplikaciji »MyHeatit«.

21.2 Preobremenitev

Naprava ima zaščito pred preobremenitvijo. Zaščita pred preobremenitvijo se sproži, ko je obremenitev večja od 20 % največje obremenitve.

Ko naprava zazna preobremenitev, bo:

- Izklopila konvektor.
- Na zaslonu se prikaže Err7.
- Pošlje obvestilo aplikaciji »MyHeatit«.

21.3 Okvara senzorja

Naprava ima sposobnost zaznavanja težav z notranjim senzorjem.

Ko naprava zazna napako senzorja, bo:

- Izklopila napravo.
- Na zaslonu se prikaže Err3.

22. KONFIGURACIJSKI PARAMETRI

Izdelki Heatit delujejo takoj po namestitvi. Vendar pa lahko nekatere konfiguracije naprav spremenijo funkcionalnost, da bolje zadovoljijo potrebe uporabnikov ali odklenejo nadaljnje izboljšane funkcije.

IME	KRATEK OPIS / KOMENTAR	MIN.	MAKS.	PRIVZETO	OPIS VREDNOSTI
Način panela	Izberite način za napravo.	0	2	1	0 = Izklopljeno
					1 = Ogrevanje (privzeto)
					2 = EKO
Kalibracija senzorja	Kalibrirajte senzor ±6 °C.	-6,0	6,0	0	od -6,0 °C do 6,0 °C. Kalibrirajte senzor za ±6 °C. (Privzeta vrednost je 0 °C)
Prikaz temperature	Izberite prikaz informacij v stanju pripravljenosti.	0	1	0	0 = Prikaz nastavljene temperature (privzeto)
					1 = Prikaz izmerjene temperature
Aktivna svetlost zaslona	Nastavitev svetlosti zaslona za aktivno stanje	10	100	100	10 % - 100 % 10 (100 %) (privzeto)
Svetlost zaslona v stanju pripravljenosti	Nastavitev svetlosti zaslona za stanje pripravljenosti	0	100	50	0 % - 100 % 5 (50 %) (privzeto)
Nastavljena vrednost ogrevanja	Želena temperatura ogrevanja	5,0	40,0	21,0	od 5 °C do 40 °C 210 (21 °C) (privzeto)
Nastavljena vrednost ECO	Želena temperatura ECO	5,0	40,0	18,0	od 5 °C do 40 °C 180 (18 °C) (privzeto)
Najnižja temperaturna omejitev (MIN)	Nastavite najnižjo temperaturo	5	40	5	od 5 °C do 40 °C (Privzeto je 5 °C)
Najvišja temperaturna omejitev (MAX)	Nastavite najvišjo temperaturo	5	40	40	od 5 °C do 40 °C (Privzeto je 40 °C)
Zaznavanje odprtih oken	Omogočanje/onemogočanje zaznavanja odprtih oken	0	1	0	0 = Izklopljeno (privzeto)
					1 = Vključeno
Omejitev obremenitve (LOLI)	Moč, s katero naj bi plošča delovala.	100	400–1500	400–1500	100 W – 1500 W. (Privzeto je največja vrednost za vsak model)
Onemogoči gumb	Onemogoči gumb naprave	0	2	0	0 = Izklopljeno (privzeto)
					1 = Vključeno
					2 = Zakleni meni

23. KAZALNIK


Naprava ima indikatorsko funkcijo, ki utripa na zaslonu. To se lahko uporabi za identifikacijo naprave in omogoča njeno povezavo s pravilnim prostorom v aplikaciji »MyHeatit«.

24. DIMENZIJE

ŠT. ART.	IME / NAZIVNA MOČ	VELIKOST A - B - C
54 304 74 54 304 81	Heatit WiFi Panel Heater Jeklo 400W	440 mm x 350 mm x 55 mm
54 304 75 54 304 83	Heatit WiFi Panel Heater Jeklo 600W	500 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 76 54 304 85	Heatit WiFi Panel Heater Jeklo 800W	630 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 77 54 304 87	Heatit WiFi Panel Heater Jeklo 1000W	800 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 38 54 304 69	Heatit WiFi Panel Heater Jeklo 1500W	1000 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 36 54 304 37	Heatit WiFi List Jeklo 750W	800 mm x 255 mm x 55 mm
54 304 79 54 304 89	Heatit WiFi List Jeklo 1000W	970 mm x 255 mm x 55 mm

Steklo

ŠT. ART.	IME / NAZIVNA MOČ	VELIKOST A - B - C
54 305 00 54 305 07	Heatit WiFi Panel Heater Steklo 400W	460 mm x 350 mm x 50 mm
54 305 01 54 305 08	Heatit WiFi Panel Heater Steklo 600W	520 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 02 54 305 09	Heatit WiFi Panel Heater Steklo 800W	650 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 03 54 305 11	Heatit WiFi Panel Heater Steklo 1000W	820 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 04 54 305 10	Heatit WiFi Panel Heater Steklo 1500W	1020 mm x 425 mm x 50 mm

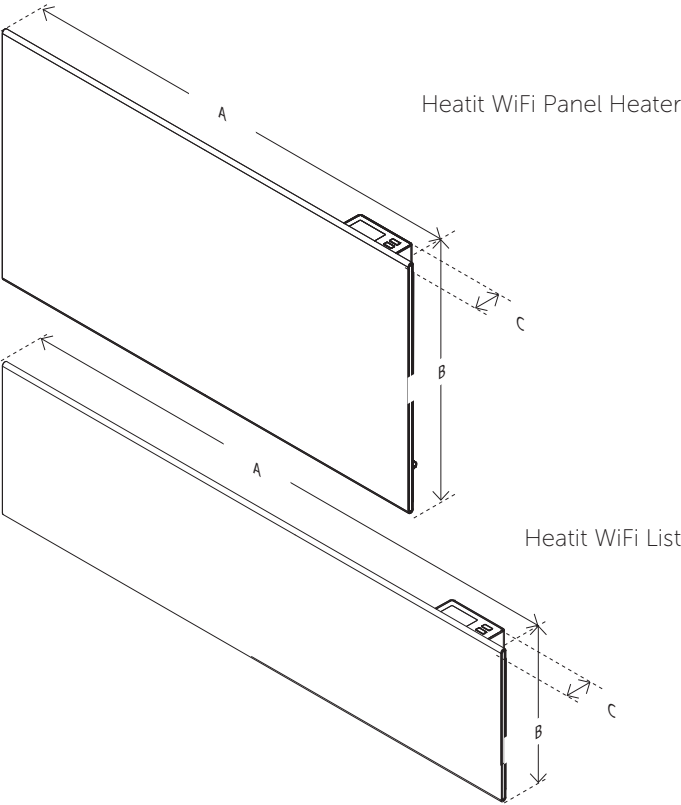

25. KRMILNIKI PANELNIH GRELNIKOV

IKONA	OPIS
+	Gor. Zvišajte nastavljeno temperaturo.
≡	Potrditev menija. Omogočanje menija.
—	Dol. Znižajte nastavljeno temperaturo.

26. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Zaradi dejavnikov, kot so napetost, frekvenca, faktor moči, temperatura in grelni element, se lahko izhodna moč plošče razlikuje od -10 % do +5 %.


DEJANSKA VREDNOST (W)	-10 % (Z)	+5 % (Z)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575


27. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Z mehko, vlažno krpo, z blago milnico ali brez nje, previdno očistite zunanjo površino izdelka.
- POZOR: Preden se lotite dela ali čiščenja izdelka, ga pustite, da se popolnoma ohladi.
- Ne dovolite, da voda ali druge tekočine zaidejo v notranjost izdelka, saj lahko to povzroči požar in/ali električno nevarnost.
- Priporočamo tudi redno čiščenje te naprave tako, da s šobo sesalnika nežno poiščete zaščite, da odstranite prah ali umazanijo, ki se je morda nabrala v notranjosti ali na enoti.
- POZOR: Ne uporabljajte agresivnih detergentov, kemičnih čistil ali topil, saj lahko poškodujejo površinsko obdelavo plastičnih komponent.

28.GRAFIKON - STRUKTURA MENIJA ZA PRIKAZ

Za vstop v meni držite srednji gumb 5 sekund.

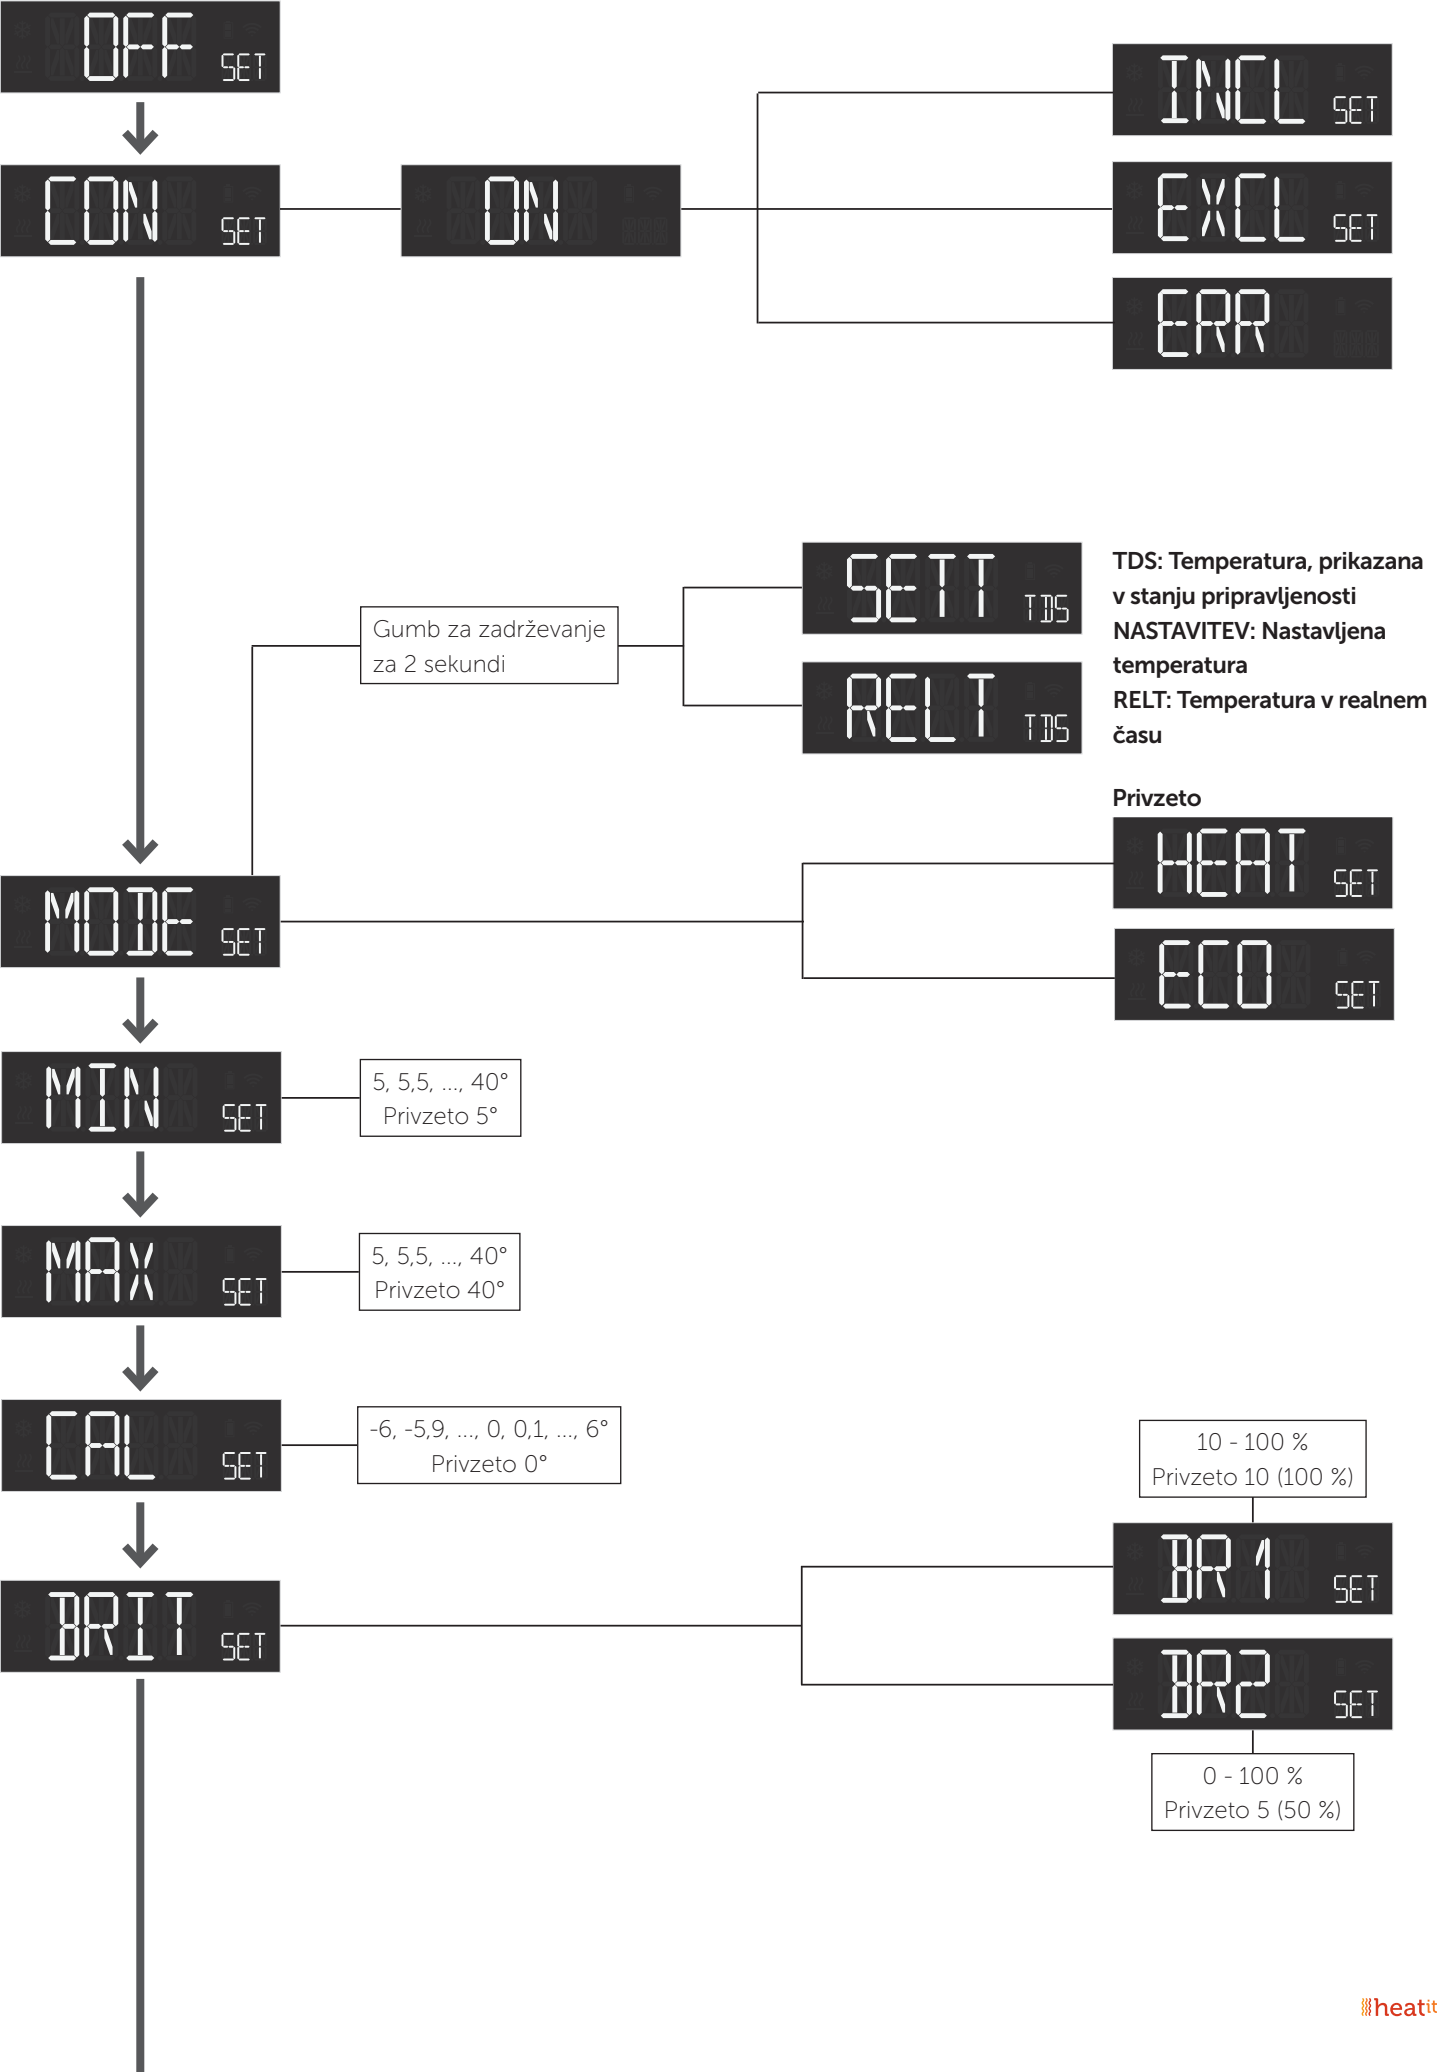

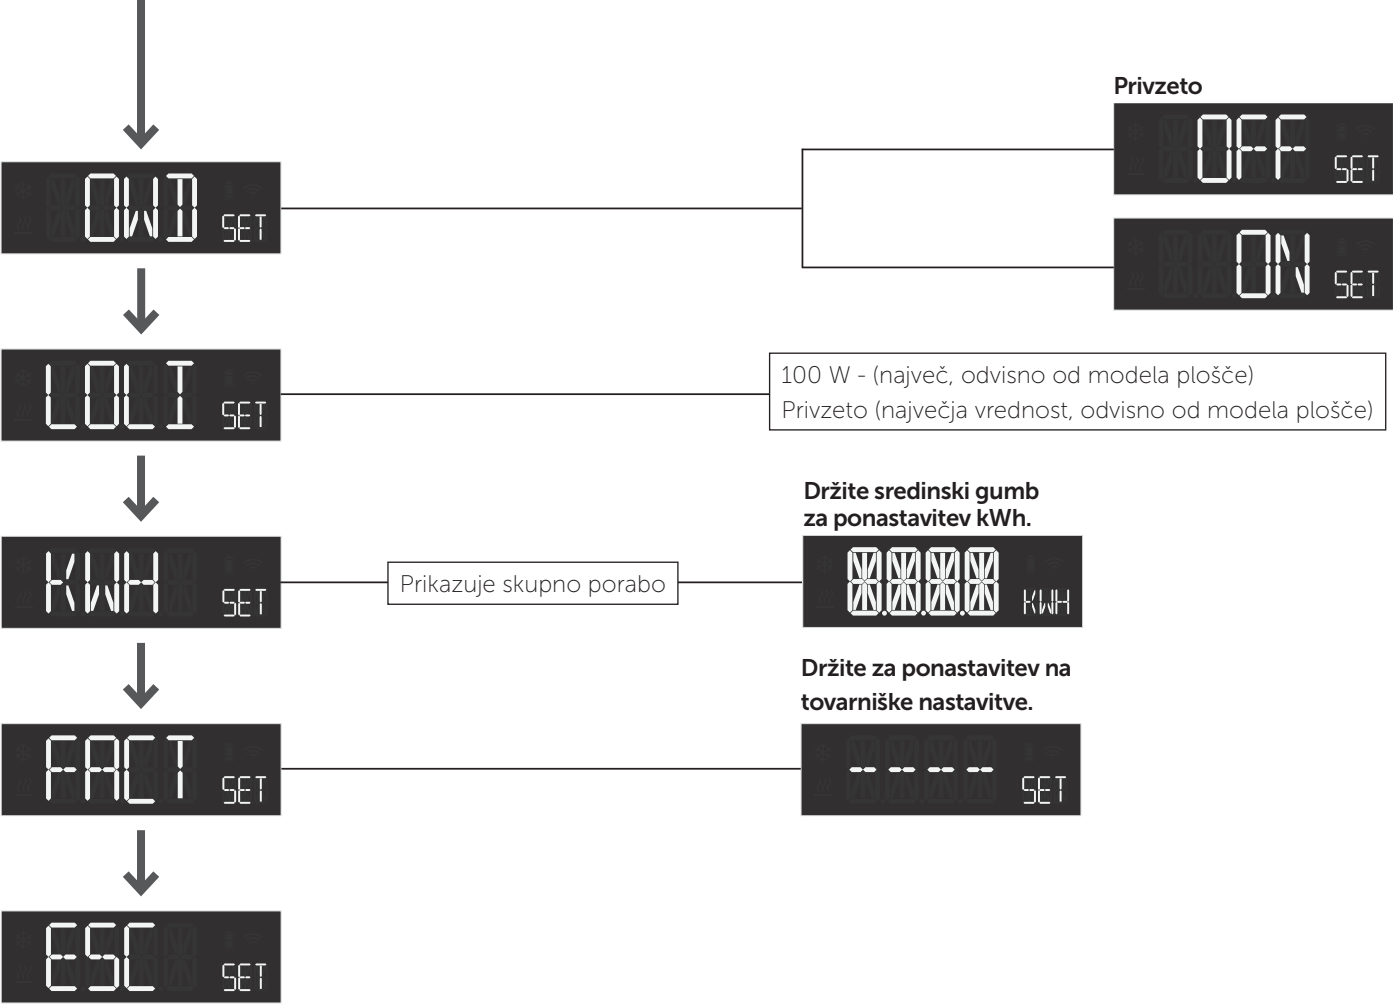

28.1 Sporočila o napakah na zaslonu



Vključitev ni uspela



Notranja napaka: komunikacija med mikrokontrolerjem in čipom Wi-Fi ni uspela



Napaka radia



Napaka notranjega senzorja



Pregretje



Preobremenitev

28.2 Splošna sporočila na zaslonu



Otroška ključavnica aktivirana



Otroška ključavnica onemogočena



Zaznano odprto okno



Shranjene nastavitve

SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

Električnih naprav ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke, temveč uporabljajte ločene zbiralnike. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo rabljene naprave uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta lahko izdelek odpelje v okolju prijazno recikliranje.

Ta izdelek smo zasnovali v skladu z našimi strogimi zahtevami kakovosti (ISO 9001) in okoljskimi zahtevami (ISO 14001). Vse električne inštalacije mora izvesti pooblaščen električar. Izdelek mora biti nameščen v skladu z našim priročnikom za montažo in nacionalnimi gradbenimi predpisi. Garancija ne krije nepravilne montaže, zlorabe ali poškodbe izdelka.

Podjetje Heatit Controls AS ne prevzema odgovornosti za kakršne koli napake ali opustitve v informacijah o naših izdelkih. Specifikacije izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



INFORMACIJE O IZDELKU

Heatit WiFi Panel Heater/List

ZNAČILNOSTI

- Wi-Fi in Bluetooth (BLE)
- Odprti API za integracijo
- Lokalno upravljanje prek nadzorne plošče
- Digitalni termostat
- Nadzor temperature od 5 °C do 40 °C
- Nastavljiva izhodna moč od 100 W do največ
- Tihi nadzor Triak
- Enostaven za branje LCD-zaslon
- Udobje in varčni način
- Merjenje aktivne moči
- Zaznavanje odprtih oken
- Zaščita pred pregrevanjem
- Otroška ključavnica
- Odpornost na brizganje vode IP24
- Posodobitev vdelane programske opreme (OTA)
- Stenski nosilec
- Širok razpon izhodov
- Bela ali črna barva

TEHNIČNI PODATKI

Protokol	Wi-Fi 2,4 GHz/BLE
Nazivna napetost	230 VAC 50 Hz
Nazivna izhodna moč	od 400 do 1500 W
Temperatura	od 5 °C do 40 °C
Temp. shranjevanja	od -30 °C do 70 °C
Kabel	130 cm črno-bel
IP koda	IP24

Odobritve [CE \(povezava\)](#)

Delovna frekvenca 2,4 GHz, največja izhodna moč ≤ 20 dBm. Razdalja med uporabnikom in izdelki ne sme biti manjša od 20 cm. Uporaba tega izdelka v državah EU ni omejena.

S tem podjetje Heatit Controls AS izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

VZDRŽEVANJE

Glejte poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«. Samo za uporabo v zaprtih prostorih.



Heatit Controls AS · Mattisrudsvingen 19, 2827 HUNNDALEN, NORVEŠKA
Telefon: +47 61 18 77 77 · post@Heatit.com · Heatit.com