

HEATIT WIFI

PANEL HEATER/LIST

Hitri vodnik

Različica dokumenta	Datum dokumenta
Ver-E	01.08.2025



Skenirajte za razpoložljive velikosti in različice jeklenih in steklenih panelnih grelnikov.

Jeklo

Steklo

UVOD


Heatit WiFi Panel Heater/List je električni radiator. Konvektor lahko upravljate z aplikacijo »MyHeatit« prek omrežja Wi-Fi, Bluetooth (BLE), z gumbi na vrhu ali prek odprtega API-ja prek omrežja Wi-Fi. Konvektor ima uporabniku prijazen vmesnik. Heatit WiFi Panel Heater ima 2 načina delovanja; Comfort in Eco.

Opomba! Ta dokument je bil preveden z orodjem za prevajanje, ki temelji na umetni inteligenci. Če dvomite o njegovi točnosti ali če obstajajo deli, ki jih je treba preveriti, si oglejte izvirni dokument v angleščini. Če se navodila spremenijo, bo angleška različica vedno posodobljena najprej in predstavlja veljavno in posodobljeno različico navodil.

predvidenem običajnem delovnem položaju in če so bili pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave ter razumejo morebitne nevarnosti. Otroci, stari od 3 let do 8 let, ne smejo vklapljati, nastavljati in čistiti naprave ali izvajati uporabniškega vzdrževanja. OPOZORILO / Previdno

Opozorilo: ta izdelek se sme namestiti v prostornino 2 samo v skladu z nacionalnimi predpisi o ožičenju.

Opomba: Risba je samo za referenco. Predlagamo, da se za pomoč obrnete na profesionalnega električarja.

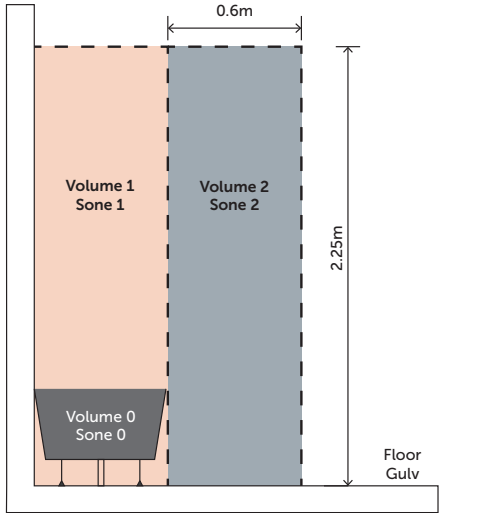


NAMESTITEV

- Pazite, da se upošteva razdalja od sten in predmetov.
- Nosilec namestite na steno kot vodilo (prepričajte se, da so luknje vzporedne in poravnane), z markerjem označite položaje lukenj.
 - V steno izvrtajte luknje z vrtalnikom premera Ø8 mm in po potrebi vstavite plastični zidni vložek.
 - Pritrdite nosilec na steno z vijaki in se prepričajte, da je nosilec pravilno obrnjen.
 - Najprej nežno vstavite spodnji del grelnega telesa v nosilec in nato potisnite grelno telo tako, da se zaskoči na celoten nosilec. Obrnite zaklepne vijake za 90°C, da pritrdite ploščo na vrh nosilca.
 - Namestitev panelnega grelnika z večjo oddaljenostjo od tal (več kot 100 mm) bo izboljšala konvekcijo.

OPOZORILO

- Pazite, da je razdalja med grelnikom in tlemi, stenami in drugimi predmeti najmanj 100 mm.**

- Pri vrtanju lukenj vedno preverite, ali na območju vrtanja ni nobenih žic, cevi itd.**

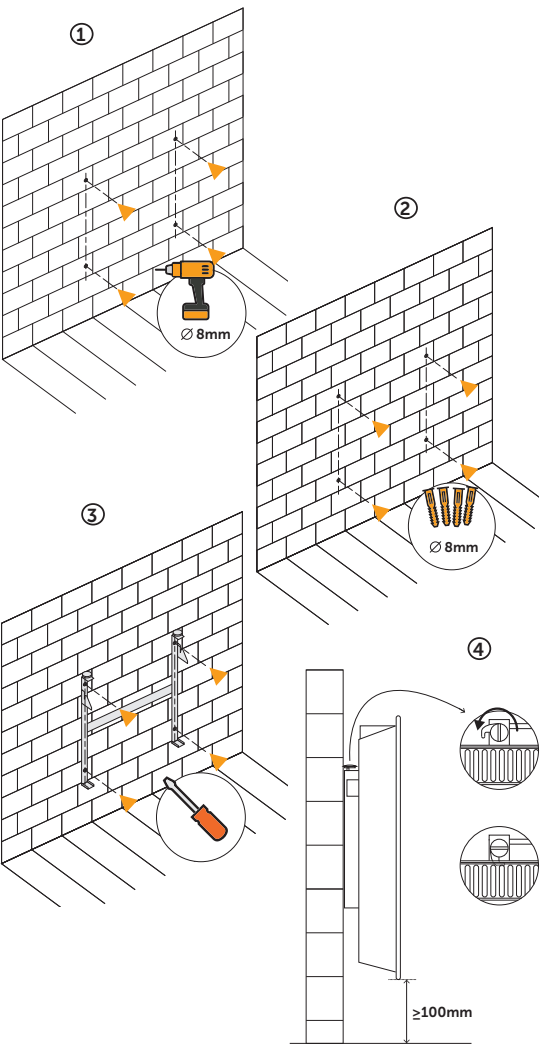

- Preden priključite napravo, se prepričajte, da je radiator pravilno pritrjen na steno.**

DODAJ/ODSTRANI

Pred namestitvijo preberite to

Ko napravo priključite na napajanje, bo za 60 minut samodejno preklpila v način dodajanja. V tem času lahko napravo dodate v aplikacijo, ne da bi morali lokalno zagnati način dodajanja v napravi (nadaljujte s 4. korakom v 1. ali 2. metodi).

Če želite odstraniti napravo, jo poiščite v aplikaciji »MyHeatit« in izberite »Izbriši to napravo«. Če aplikacija ni na voljo, izvedite »ponastavitev na tovarniške nastavitve«

1. način: Wi-Fi in Bluetooth

Način dodajanja je na napravi prikazan z vrtenjem LED segmentov na zaslonu. To prikazuje 90 sekund, dokler ne pride do časovne omejitve ali dokler naprava ni dodana v omrežje. Način dodajanja lahko preključite tudi z enakim postopkom kot za zagon načina dodajanja.

- Držite sredinski gumb 5 sekund. Na zaslonu se bo prikazalo »IZKLOP«.
- Enkrat pritisnite gumb za navzdol, da se na zaslonu prikaže »CON«.
- Konfiguracijski način na napravi zažene tako, da približno 2 sekundi držite sredinski gumb.
- V aplikaciji »MyHeatit« izberite »Dodaj napravo«. Izberite Wi-Fi ali Bluetooth, poiščite svojo napravo in jo izberite.

Ko je naprava dodana v Bluetooth, ni dostopna prek interneta. Za upravljanje morate biti v dosegu Bluetooth naprave.

Naprava je zdaj pripravljena za uporabo s privzetimi nastavitvami.

Opomba! Ko napravo odstranite iz aplikacije »MyHeatit«, se parametri ponastavijo.

Če vključitev ne uspe, izvedite »ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

2. način: QR koda

- Držite sredinski gumb 5 sekund. Na zaslonu se bo prikazalo »IZKLOP«.
- Enkrat pritisnite gumb za navzdol, da se na zaslonu prikaže »CON«.
- Konfiguracijski način na napravi zažene tako, da približno 2 sekundi držite sredinski gumb.
- V aplikaciji »MyHeatit« izberite »Dodaj napravo Wi-Fi« ali »Dodaj napravo Bluetooth«.
- Pritisnite gumb QR koda v spodnjem desnem kotu in skenirajte QR kodo na napravi.

PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

V meni vstopite tako, da približno 5 sekund držite sredinsko tipko, po meniju se premikajte z gumbom navzdol, dokler se ne prikaže »FACT«. Pritisnite sredinsko tipko, dokler na zaslonu ne utripa »-- --«, nato pa jo držite približno 5 sekund, da izvedete ponastavitev. Ponastavitev lahko sprožite tudi tako, da 60 sekund držite spodnjo tipko in sredinsko tipko.

Ko je kateri koli od teh postopkov izveden, bo naprava izvedla popolno ponastavitev na tovarniške nastavitve. Med ponastavitvijo na tovarniške nastavitve bo na napravi 5 sekund prikazan napis »RES«. Ko napis »RES« ni več prikazan, je bila naprava ponastavljena.

KODE NAPAK

Če naletite na kodo napake, poskusite izklopiti napajanje grelne plošče z glavnim stikalom ali izvlekom kabla, da ponastavite napravo. Če težava ne izgine, je priporočljivo, da se za dodatno pomoč obrnete na električarja ali podporo.

Napaka Dodajanje ni uspelo Glejte poglavje »Dodaj/odstrani«.

- Err1 Notranja napaka. Najverjetneje je enota pokvarjena. Obrnite se na podporo.
- Err2 Napaka radia Najverjetneje gre za okvarjeno enoto. Obrnite se na podporo.

- Err3 Napaka notranjega senzorja. Najverjetneje gre za okvarjeno enoto. Obrnite se na podporo.
- Err6 Pregrevanje. Najverjetneje je enota okvarjena. Obrnite se na podporo.
- Err7 Preobremenitev. Najverjetneje je enota pokvarjena. Obrnite se na podporo.

IKONE ZASLONA

IKONA	OPIS
	Ta ikona bo prikazana, ko je naprava v načinu ogrevanja ali varčevanja in trenutno ogreva.
	Ta ikona prikazuje trenutno moč signala za Wi-Fi.
	Ta ikona se prikaže, ko je aktivna Povezava Bluetooth.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Z mehko, vlažno krpo, z blago milnico ali brez nje, previdno očistite zunanjo površino izdelka.
- POZOR:** Preden se lotite dela ali čiščenja izdelka, ga pustite, da se popolnoma ohladi.
- Ne dovolite, da voda ali druge tekočine zaidejo v notranjost izdelka, saj lahko to povzroči požar in/ali električno nevarnost.
- Priporočamo tudi redno čiščenje te naprave tako, da s šobo sesalnika nežno poiščete zaščite, da odstranite prah ali umazanijo, ki se je morda nabrala v notranjosti ali na enoti.
- POZOR:** Ne uporabljajte agresivnih detergentov, kemičnih čistil ali topil, saj lahko poškodujejo površinsko obdelavo plastičnih komponent.


DIMENZIJE

ŠT. IZDELKA	NAZIVNA IZHODNA MOČ	VELIKOST A - B - C
54 304 74 54 304 81	400W	440mm x 350mm x 55mm
54 304 75 54 304 83	600W	500mm x 425mm x 55mm
54 304 76 54 304 85	800W	630mm x 425mm x 55mm
54 304 77 54 304 87	1000W	800mm x 425mm x 55mm
54 304 38 54 304 69	1500W	1000mm x 425mm x 55mm
54 304 36 54 304 37	List 750W	800mm x 255mm x 55mm
54 304 79 54 304 89	List 1000W	970mm x 255mm x 55mm

Steklo

ŠT. IZDELKA	NAZIVNA IZHODNA MOČ	VELIKOST A - B - C
54 305 00 54 305 07	400W	460mm x 350mm x 50mm
54 305 01 54 305 08	600W	520mm x 425mm x 50mm
54 305 02 54 305 09	800W	650mm x 425mm x 50mm
54 305 03 54 305 11	1000W	820mm x 425mm x 50mm
54 305 04 54 305 10	1500 W	1020mm x 425mm x 50mm

Prenesite aplikacijo MyHeatit za svojo napravo tukaj

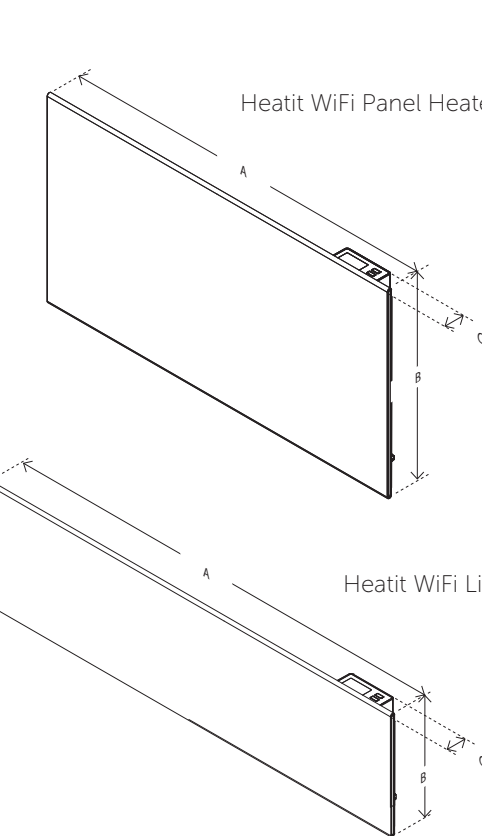

Prenesite aplikacijo MyHeatit za svojo napravo tukaj

Za druge jezike obiščite dokumenti.Heatit.com

Jeklo

Steklo

TEHNIČNI PODATKI

Protokol	Wi-Fi 2,4 GHz/BLE
Nazivna napetost	230 VAC 50 Hz
Nazivna izhodna moč	od 400 W do 1500 W
Temperatura	od 5 °C do 40 °C
Temp. shranjevanja	od -30 °C do 70 °C
Kabel	130 cm črno-bel
IP koda	IP24
Odobritve	CE

Delovna frekvenca 2,4 GHz, največja izhodna moč ≤ 20 dBm. Razdalja med uporabnikom in izdelki ne sme biti manjša od 20 cm. Uporaba tega izdelka v državah EU ni omejena.

S tem podjetje Heatit Controls AS izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

VZDRŽEVANJE

Glejte poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«. Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

Električnih naprav ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke, temveč uporabljajte ločene zbiralnike. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vratio rabljene naprave uporabite sisteme za vratio in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta lahko izdelek odpelje v okolju prijazno recikliranje.

Naše izdelke razvijamo in oblikujemo v skladu z našimi strogi zahtevami glede kakovosti (ISO 9001) in okoljskimi zahtevami (ISO 14001). Vse električne instalacije mora izvesti pooblaščen električar. Izdelek mora biti nameščen v skladu z našim priročnikom za montažo in nacionalnimi gradbenimi predpisi. Kakršna koli nepravilna namestitve, zloraba ali poškodba izdelka ni krita z garancijo. Posodobljena dokumentacija je na voljo na spletni strani www.Heatit.com in/ali documents. Heatit.com. Heatit Controls AS ne odgovarja za kakršne koli napake ali opustitve v informacijah o naših izdelkih. Specifikacije izdelkov se lahko spremenijo brez nadaljnjega obvestila.