


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Installasjonsmanual

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

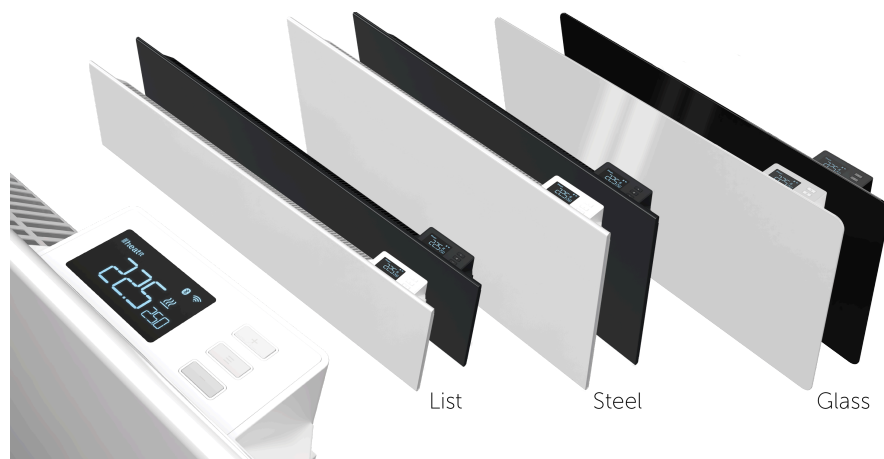

MyHeatit App



INNHALDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKSJON

2. SIKKERHETSRÅD

3. Installasjon

4. TERMOSTATKONTROLLER

5. LOKALE INNSTILLINGSMENY

6. OPPSTART

7. VALG AV WI-FI NETTVERK

8. LEGG TIL/FJERN

8.1. WI-FI OG BLUETOOTH

9. PLASSERING AV QR-KODER

10. RESET TIL FABRIKKINNSTILLING

11. MENYSTRUKTUREN I DISPLAYET

12. STANDBY- OG HOVEDSKJERM

13. TEMPERATUR VIST PÅ DISPLAYET

14. MIN/MAKS TEMPERATURER



15. KALIBRERING

16. LYSSTYRKE

17. OPEN VINDU-DETEKSJON

18. LASTGRENSE

19. KWH-VERDI I MENYEN

20. SKJERMIKONER

21. LOCK

22. DEAKTIVER KNAPPER

23. API

24. KONFIGURASJONSPARAMETRE

25. INDIKATOR

26. FIRMWAREOPPDATERING - OTA

27. SIKKERHETSFUNKSJONER

27.1. OVEROPPHETING

27.2. SENSORFEIL

27.3. VELTE

28. FEILKODER

29. DIAGRAM - VISNINGSMENYSTRUKTUR

29.1. FEIL- OG GENERELLE MELDINGER PÅ DISPLAYET

30. PRODUKTINFORMASJON

31. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

32. OVERSETTELSE

33. ANSVARSFRASKRIVELSE

1. INTRODUKSJON

Heatit WiFi Panel Heater kombinerer moderne design med effektiv og komfortabel oppvarming. Koble panelovnen enkelt til Wi-Fi-nettverket ditt og ta kontroll med "MyHeatit"-appen. Slå panelovnen av eller på, juster temperaturen, endre varmemodus og følg med på energiforbruket direkte fra smarttelefonen din – også når du er borte. Du kan også styre panelovnen med de fysiske knappene på toppen, eller integrere den med andre systemer via et åpent API over Wi-Fi.

Heatit WiFi Panel Heater har 2 moduser; Heat og Eco.

Heatit WiFi Panel Heater har et rent og slankt design. Produseres med front i enten stål eller glass. Panelovnen er enkel å installere, og festes til veggen med medfølgende brakett. Panelovnen kan også monteres på bein, selges separat (El-nr. 54 305 12). Panelovnen har innebygd veltesikring som automatisk kobler ut strømmen hvis den velter.

Heatit WiFi Panel Heater er en lavtemperert panelovn utviklet for områder der sikkerhet og komfort står i fokus. Panelovnen har en maksimal overflatetemperatur på 58°C og er derfor spesielt godt egnet for barnehager, skoler og andre miljøer der barn og mange mennesker oppholder seg.

Med IP24-klassifisering er Heatit WiFi Panel Heater godkjent for bruk i bad og våtrom. Den kombinerer trygg oppvarming med moderne design og smart WiFi-styring.

Effekten kan justeres til ønsket nivå fra menyen eller via appen. Panelovnen har barnesikring samt åpent vindu deteksjon. Enheten har åpent API og støtter Amazon Alexa og Google Home.

Installatøren kan konfigurere og sette opp enheten via Bluetooth. Etter at enheten er satt opp kan installatøren overføre eierskapet til kunden. Kunden kan deretter overføre enheten til sitt lokale Wi-Fi-nettverk.

Heatit WiFi Panel Heater har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

Heatit WiFi panelovner finnes i to varianter: tradisjonelle panelovner og panellister. De tradisjonelle panelovnene leveres i stål eller glass, mens panellistene kun leveres i stål. Ovnene er tilgjengelige med effekter fra 400W til 1500W og i hvit eller sort utførelse, avhengig av modell.

2. SIKKERHETSRÅD

LES DENNE MERKNADEN NØYE FØR DU TAR APPARATET I BRUK.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

Barn i alderen 3 år og under 8 år skal kun slå apparatet av og på dersom det er plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon, og de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og


rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold.

ADVARSEL / FORSIKTIG

- Enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom der barn og sårbare personer oppholder seg.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicerepresentant eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termosikringen, må ikke dette apparatet forsynes via en ekstern bryter, for eksempel en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av strømlleverandøren.
- For å unngå overoppheting, ikke dekk til panelovnen.
- Varmeapparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ikke bruk denne varmeren i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Fastmonterte varmeovner skal installeres slik at brytere og andre kontroller ikke kan berøres av en person i badekaret eller dusjen.

Advarsel: Dette produktet skal kun installeres i bind 2, i henhold til nasjonale ledningsregler.

Merk: Tegningen nedenfor er kun ment som referanse. Vi foreslår at du kontakter en profesjonell elektriker for å få hjelp.

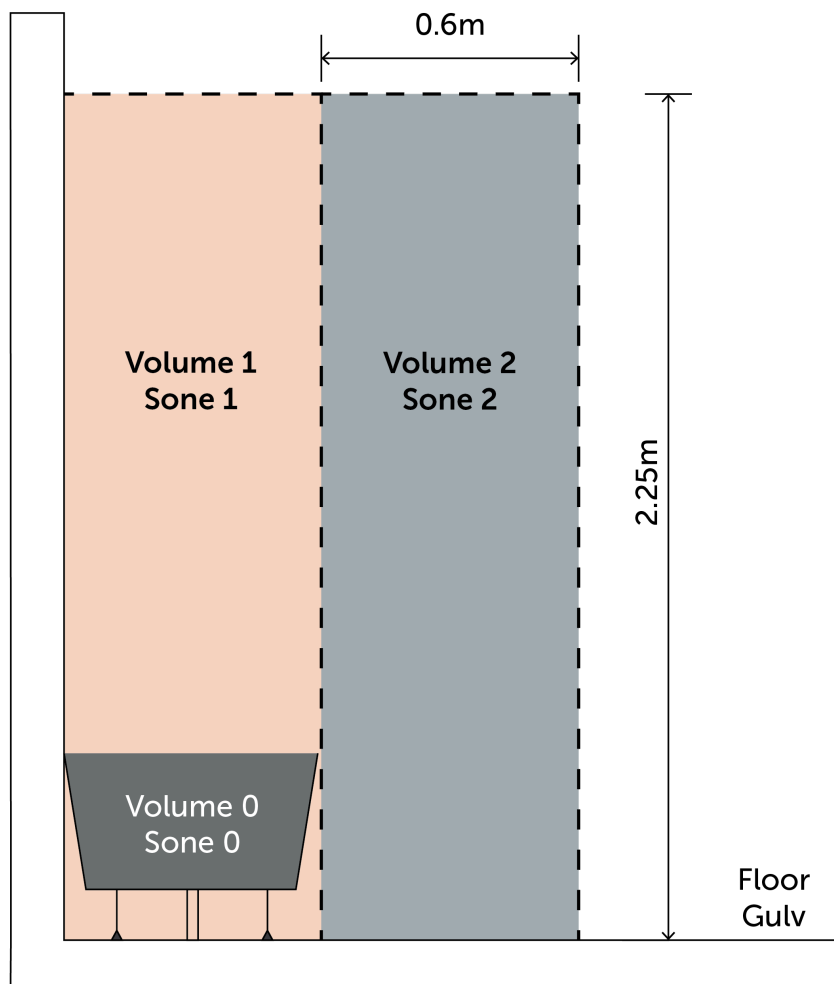

3. INSTALLASJON


Sørg for at avstanden til vegger og gjenstander respekteres.

1. Plasser monteringsbraketten på veggen som en veiledningslinjal (sørg for at hullene er parallelle og i vater), bruk en tusj til å markere hullposisjonene.
2. Bor hull i veggen med et Ø8 mm bor og sett inn plastpluggen om nødvendig.
3. Fest monteringsbraketten på veggen med skruene, og sørg for at monteringsbraketten er i riktig retning.
4. Før forsiktig bunnen av varmelegemet inn i monteringsbraketten først, og skyv deretter varmelegemet slik at det hekter seg fast på hele monteringsbraketten. Vri låseskruene 90° for å feste panelet til toppen av braketten.
5. Å installere panelovnen med lengre avstand fra gulvet (mer enn 100 mm) vil forbedre konveksjonen.

ADVARSEL

- Sørg for at avstanden fra varmeren til gulv, vegger og andre gjenstander opprettholdes, med minst 100 mm klaring.
- Når du borer hull, må du alltid kontrollere at det ikke er ledninger, rørledninger osv. i området som skal bores.

- Før du kobler til enheten, må du sørge for at radiatoren er ordentlig festet til veggen.

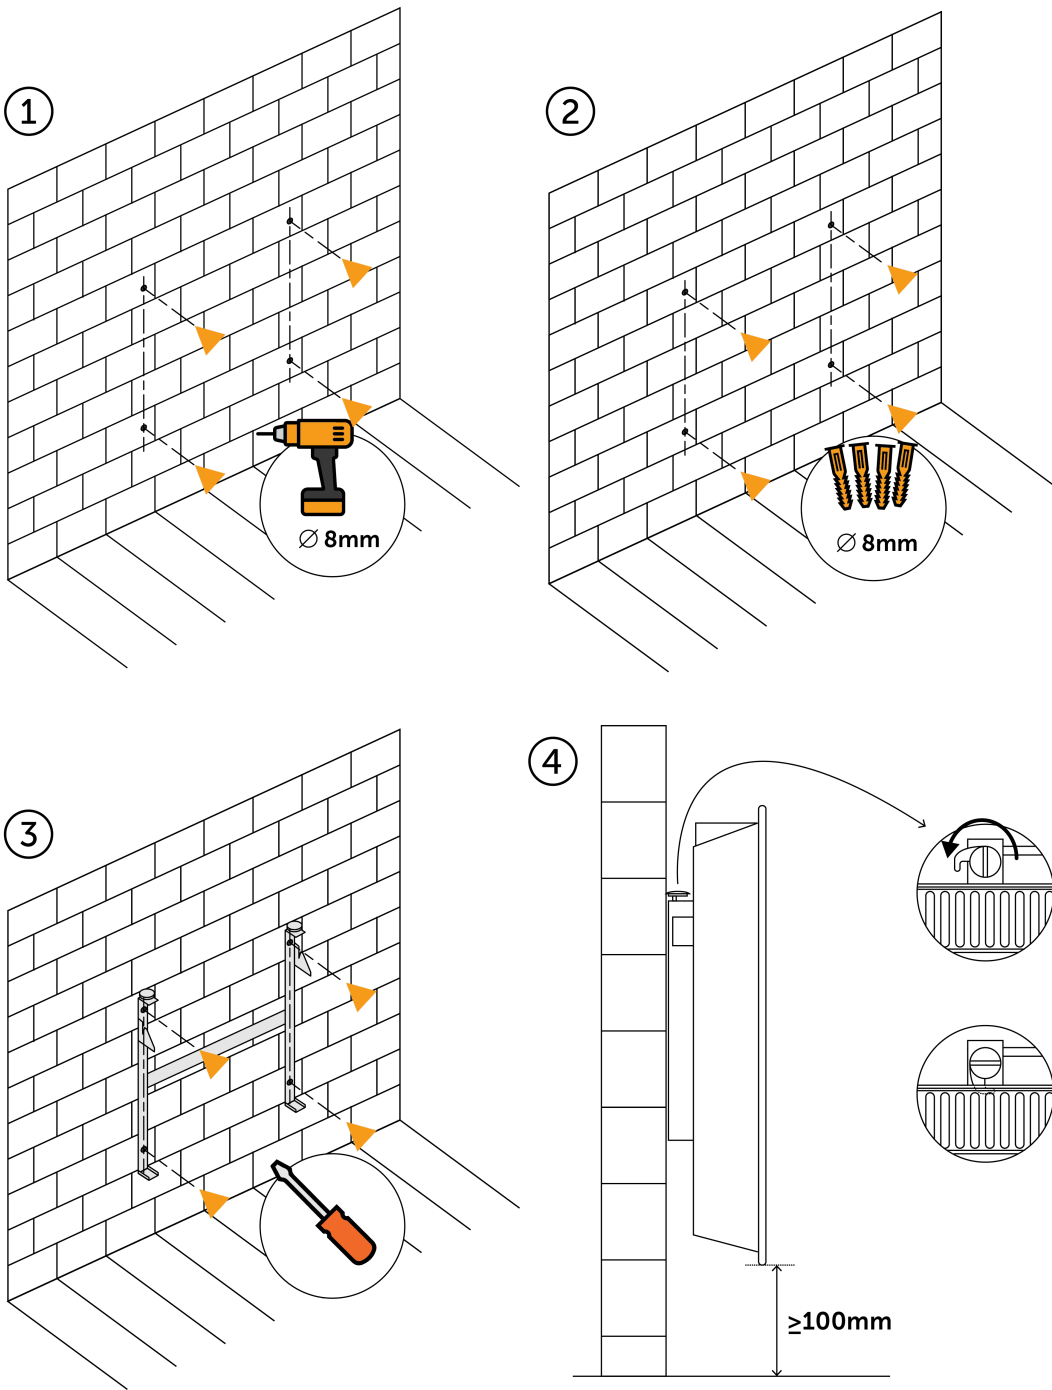

4. TERMOSTATKONTROLLER

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Opp	Neste. Øk innstilt temperatur.
	Midt	Menybekreftelse. Meny aktivert.
	Ned	Forrige. Reduser innstilt temperatur.

5. LOKALE INNSTILLINGSMENY

For å gå inn i innstillingsmenyen, hold inne midtknappen i 5 sekunder. Displayet vil vise "OFF".

Du er nå i innstillingsmenyen.

I innstillingsmenyen vises "SET" nederst til høyre på skjermen. Du kan nå bla opp og ned ved hjelp av opp- og ned-knappene.

Noen alternativer har undermenyer. For å navigere i undermenyene, trykk på midtknappen én gang for å gå inn i eller ut av undermenyen. Trykk på opp- og ned-knappene for å finne ønsket verdi, og hold inne midtknappen i 2 sekunder for å bekrefte valget. "STOR" vises for å indikere at innstillingene er lagret.

6. OPPSTART

Etter at enheten er slått på for første gang, vil alle parametere ha standardinnstillinger.

7. VALG AV WI-FI NETTVERK

Enheten støtter kun 2,4GHz-nettverk.

8. LEGG TIL/FJERN

Les dette før installasjon

Når enheten kobles til strøm, vil den automatisk gå inn i inkluderingsmodus i 60 minutter. I løpet av denne tiden kan enheten legges til i "MyHeatit"-appen uten å starte inkluderingsmodus lokalt på enheten.

For å fjerne en enhet, finn enheten i "MyHeatit"-appen og velg "Slett denne enheten". Hvis dette ikke er mulig, utfør en "Reset til fabrikkinnstilling".

8.1. WI-FI OG BLUETOOTH

manual inkluderingsmodus indikeres på enheten ved å rotere LED-segmenter i displayet. Dette vises i 90 sekunder før tidsavbrudd oppstår, eller til enheten er lagt til nettverket. inkluderingsmodus kan også avbrytes ved å utføre samme prosedyre som for å starte inkluderingsmodus.

For å inkludere enheten i "MyHeatit"-appen, bruk enten Wi-Fi eller Bluetooth.

1. Sørg for at enheten er i enten manuell eller automatisk inkluderingsmodus.
 - 1.1. Manuell inkluderingsmodus
 - Hold inne midtknappen i 5 sekunder. Displayet vil vise "OFF".
 - Trykk på ned-knappen én gang for å se "CON" på displayet.
 - Trykk på midtknappen og gå til "APP".
 - Start konfigurasjonsmodusen på enheten ved å holde inne midtknappen i omtrent 2 sekunder.
 - 1.2. Automatisk inkluderingsmodus
 - Slå på enheten og fortsett innen 60 minutter.
2. I "MyHeatit"-appen velger du "Legg til enhet".
3. Velg Wi-Fi eller Bluetooth.
4. Søk etter enheten din og velg den, eller skann QR-koden.

Når en enhet er lagt til via Bluetooth, er den ikke tilgjengelig fra internett. Du må være innenfor enhetens Bluetooth-rekkevidde for å kunne styre den.

Enheten er nå klar til bruk med standardinnstillingene.

NB! Når enheten fjernes fra "MyHeatit"-appen, tilbakestilles parameterne. Hvis inkluderingen mislykkes, må du utføre en "Reset til fabrikkinnstilling".

Automatisk inkluderingsmodus vises ikke, men er aktiv i 60 minutter etter at strømmen er satt på hvis enheten ikke allerede er inkludert.

9. PLASSERING AV QR-KODER

QR-koden forenkler inkluderingsprosessen, slik at enheten kan legges til raskt og enkelt ved å skanne koden. QR-koden finnes på produktet.

10. RESET TIL FABRIKKINNSTILLING

Gå inn i menyen ved å holde inne midtknappen i omtrent 5 sekunder, naviger i menyen med "--" knappen til du ser "FACT". Trykk på midtknappen til du ser "-- --" blinke i displayet, og hold deretter inne i omtrent 5 sekunder for å utføre en tilbakestilling. Du kan også starte en tilbakestilling ved å holde inne opp- og midtknappen i 60 sekunder.

Når en av disse prosedyrene er utført, vil termostaten utføre en fullstendig tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Enheten vil vise "RES" i 5 sekunder mens den utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Når "RES" ikke lenger vises, er termostaten tilbakestilt.

11. MENYSTRUKTUREN I DISPLAYET

Se flytskjemaet på slutten av denne manual.

12. STANDBY- OG HOVEDSKJERM

Når termostaten ikke røres på en stund, vil den automatisk gå til standby-skjermen. Standby-skjermen vil som standard vise innstillingstemperaturen.

13. TEMPERATUR VIST PÅ DISPLAYET

I standby-modus viser displayet som standard settpunktet. Du kan endre hva som vises ved å velge enten målt temperatur "RELT" eller settpunktet "SETT".

Du velger "SETT" eller "RELT" ved å holde inne midtknappen i 2 sekunder i menyvalget "MODE", eller ved å justere parameteren "Temperaturvisning".

Beskrivelse	Menystruktur
Temperaturvisning	Midtknapp i 2 sekunder på MODE

14. MIN/MAKS TEMPERATURER

Termostaten lar deg stille inn en minimums- og maksimumstemperatur for sensoren.

Du angir verdiene "MIN" eller "MAX" via menyalternativet, eller ved å angi parameterne "Intern sensor min temp limit" og parameterne "Intern sensor max temp limit".

Beskrivelse	Menystruktur
Min. temperaturgrense	MIN
Maks temperaturgrense	MAX

15. KALIBRERING

Hvis temperatursensoravlesningen er unøyaktig, kan du korrigere den med opptil $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Du kalibrerer ved hjelp av menyalternativet CAL eller ved å justere parameteren "Kalibrering". Appen og termostaten viser deretter den kalibrerte verdien.

Beskrivelse	Menystruktur
Intern sensor	CAL

16. LYSSTYRKE

Lysstyrken på skjermen for aktiv og standby-tilstand administreres separat. Du kan angi verdiene fra menyen ved å bruke menyalternativene "BR1" for aktiv lysstyrke på skjermen og "BR2" for lysstyrke på standby-skjerm under "BRIT"-menyen, eller ved å stille inn parameterne "Aktiv lysstyrke på skjermen" og "Lysstyrke på standby-skjerm". For å slå av skjermen i standby-modus, sett "lysstyrke på standby-skjerm" til 0.

Beskrivelse	Menystruktur
Aktiv skjermlysstyrke	BR1
Lysstyrke i standby-skjerm	BR2

17. OPEN VINDU-DETEKSJON

Åpent vindu-deteksjon (OWD) er en funksjon som reduserer termostatens innstillingspunkt ved deteksjon av et åpent vindu. Dette skjer når temperatursensoren registrerer et raskt temperaturfall.

Når OWD aktiveres, reduseres settpunktet til 5°C for å ikke sløse med energi. OWD vil automatisk bli avbrutt hvis den har vært aktiv i mer enn 1 time, eller hvis temperaturen øker med 3°C. OWD kan også avbrytes manuelt ved å øke/redusere settpunktet med venstre- og høyreknappene.

Du aktiverer eller deaktiverer "OWD" via menyalternativet OWD, eller ved å stille inn parameteren "Deteksjon av åpent vindu".

Beskrivelse/navn	Menystruktur
Deteksjon av åpne vinduer	OWD

18. LASTGRENSE

Parameteren Lastgrense (LoLi) kan begrense enhetens strømforbruk. Dette lar deg redusere effekten enheten bruker for å bedre tilpasse varmebehovet ditt. Parameteren Lastgrense bruker trinn på 100W per trinn.

19. KWH-VERDI I MENYEN

Enheten støtter strømmåling for å gi innsikt i enhetens strømforbruk. Enhetens totale forbruk kan sees fra menyalternativet "kWh". Gå inn i undermenyen "kWh" ved å trykke én gang på midtknappen for å se det totale forbruket, hold midtknappen inne i 2 sekunder i undermenyen "kWh" for å tilbakestille den.

Beskrivelse	Menystruktur
Totalt forbruk i kWh	KWH

20. SKJERMIKONER

Ikon	Beskrivelse
	Dette ikonet vises mens enheten er i Heat eller ECO og varmes opp for øyeblikket.
	Dette ikonet viser nåværende signalstyrke.
	Dette ikonet vises når den har en aktiv Bluetooth-tilkobling.

21. LOCK

Barnesikring forhindrer lokale knappebetjeninger på displayet.

Hold inne knappene "-" og "+" i 10 sekunder. Når den er aktivert, vises "LOCK" på displayet; når den er deaktivert, vises "OPEN".

Beskrivelse/navn	Menystruktur
Barnesikring	"-" og "+" knapper i 10 sekunder

22. DEAKTIVER KNAPPER

Denne funksjonen kan brukes til enten å låse knappene helt eller til å låse menyen.

Når Låsmeny er aktivert, må den deaktiveres fra appen eller ved å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillinger via knappene.

23. API

Enheten har et åpent API, som muliggjør integrering og fjernkontroll over internett uten å måtte bruke "MyHeatit"-appen. Dette betyr at enheten kan integreres i ethvert system som kan sende og motta data gjennom et API, slik at utviklere kan bygge tilpassede løsninger og automatisere interaksjoner ved hjelp av standard HTTP-forespørsler.

24. KONFIGURASJONSPARAMETRE

Heatit produkter skal fungere rett ut av esken etter inkludering. Enkelte enhetskonfigurasjoner kan imidlertid endre funksjonaliteten for å bedre imøtekomme brukerens behov eller låse opp ytterligere forbedrede funksjoner.

Den komplette listen over parametere finner du i Heatit dokumentsenter på den aktuelle enheten.

25. INDIKATOR

Enheten har en indikatorfunksjon som blinker på displayet. Denne kan brukes samtidig som den er koblet til for å identifisere en enhet, og tillate at den kobles til riktig rom i "MyHeatit"-appen.

26. FIRMWAREOPPDATERING - OTA

For å oppdatere et Wi-Fi-produkt ved hjelp av den integrerte OTA-funksjonen, må produktet legges til i "MyHeatit"-appen ved hjelp av Wi-Fi, og produktet må ha tilgang til Internett.

Åpne innstillingene for enheten du vil oppdatere, og trykk på knappen "Oppdater Firmware". Dette vil sjekke om en nyere versjon er tilgjengelig. Hvis det finnes en, vil den lastes ned og installeres.

27. SIKKERHETSFUNKSJONER

Enheten har flere sikkerhetsfunksjoner for å sikre sikker drift og varsle brukeren om eventuelle feil/uventet oppførsel.

27.1. OVEROPPHETING

Enheten har interne temperatursensorer som oppdager overoppheting. Den advarer brukeren og slår av lasten for å forhindre skade.

Når overoppheting oppdages, vil enheten:

- Slå av lasten.
- Vis Err6 i displayet.

- Sende et varsel gjennom "MyHeatit"-appen.

27.2. SENSORFEIL

Enheten har evnen til å oppdage når sensoren er ødelagt eller på annen måte defekt.

Når enheten oppdager sensorfeilen, vil enheten:

- Slå av utgangen.

For å rette opp sensorfeilen må enheten kobles fra strømmettet. Hvis feilen vedvarer etter at den er koblet til igjen, kontakt kundestøtte.

27.3. VELTE

Enheten har en veltebryter som kobler fra strømmen hvis den velter.

Når en velting oppdages, vil enheten:

- Slå helt av.


For å fjerne feilen må enheten rettes. Hvis feilen vedvarer etter at du har koblet til igjen, kontakt kundestøtte.


28. FEILKODER


Kode	Feil	Beskrivelse
Feil	Inkludering mislykkes	Se kapittel Legg til/fjern.
Err1	Intern feil	Sannsynligvis en defekt enhet. Kontakt kundestøtte.
Err2	WiFi-BLE-feil	Sannsynligvis en defekt enhet. Kontakt kundestøtte.
Err3	Intern feil	Sannsynligvis en defekt enhet. Kontakt kundestøtte.
Err6	Overoppheting	Overopphetingsvern utløst. Kontakt elektrikeren din.

Hvis du får en feilkode, kan du prøve å slå på enheten på nytt. Hvis problemet vedvarer, anbefales det å kontakte en elektriker eller kundestøtte for ytterligere hjelp.

29. DIAGRAM - VISNINGSMENYSTRUKTUR

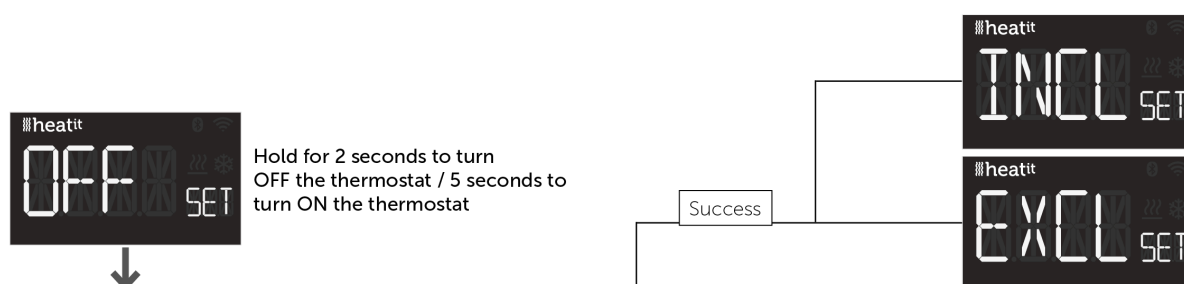


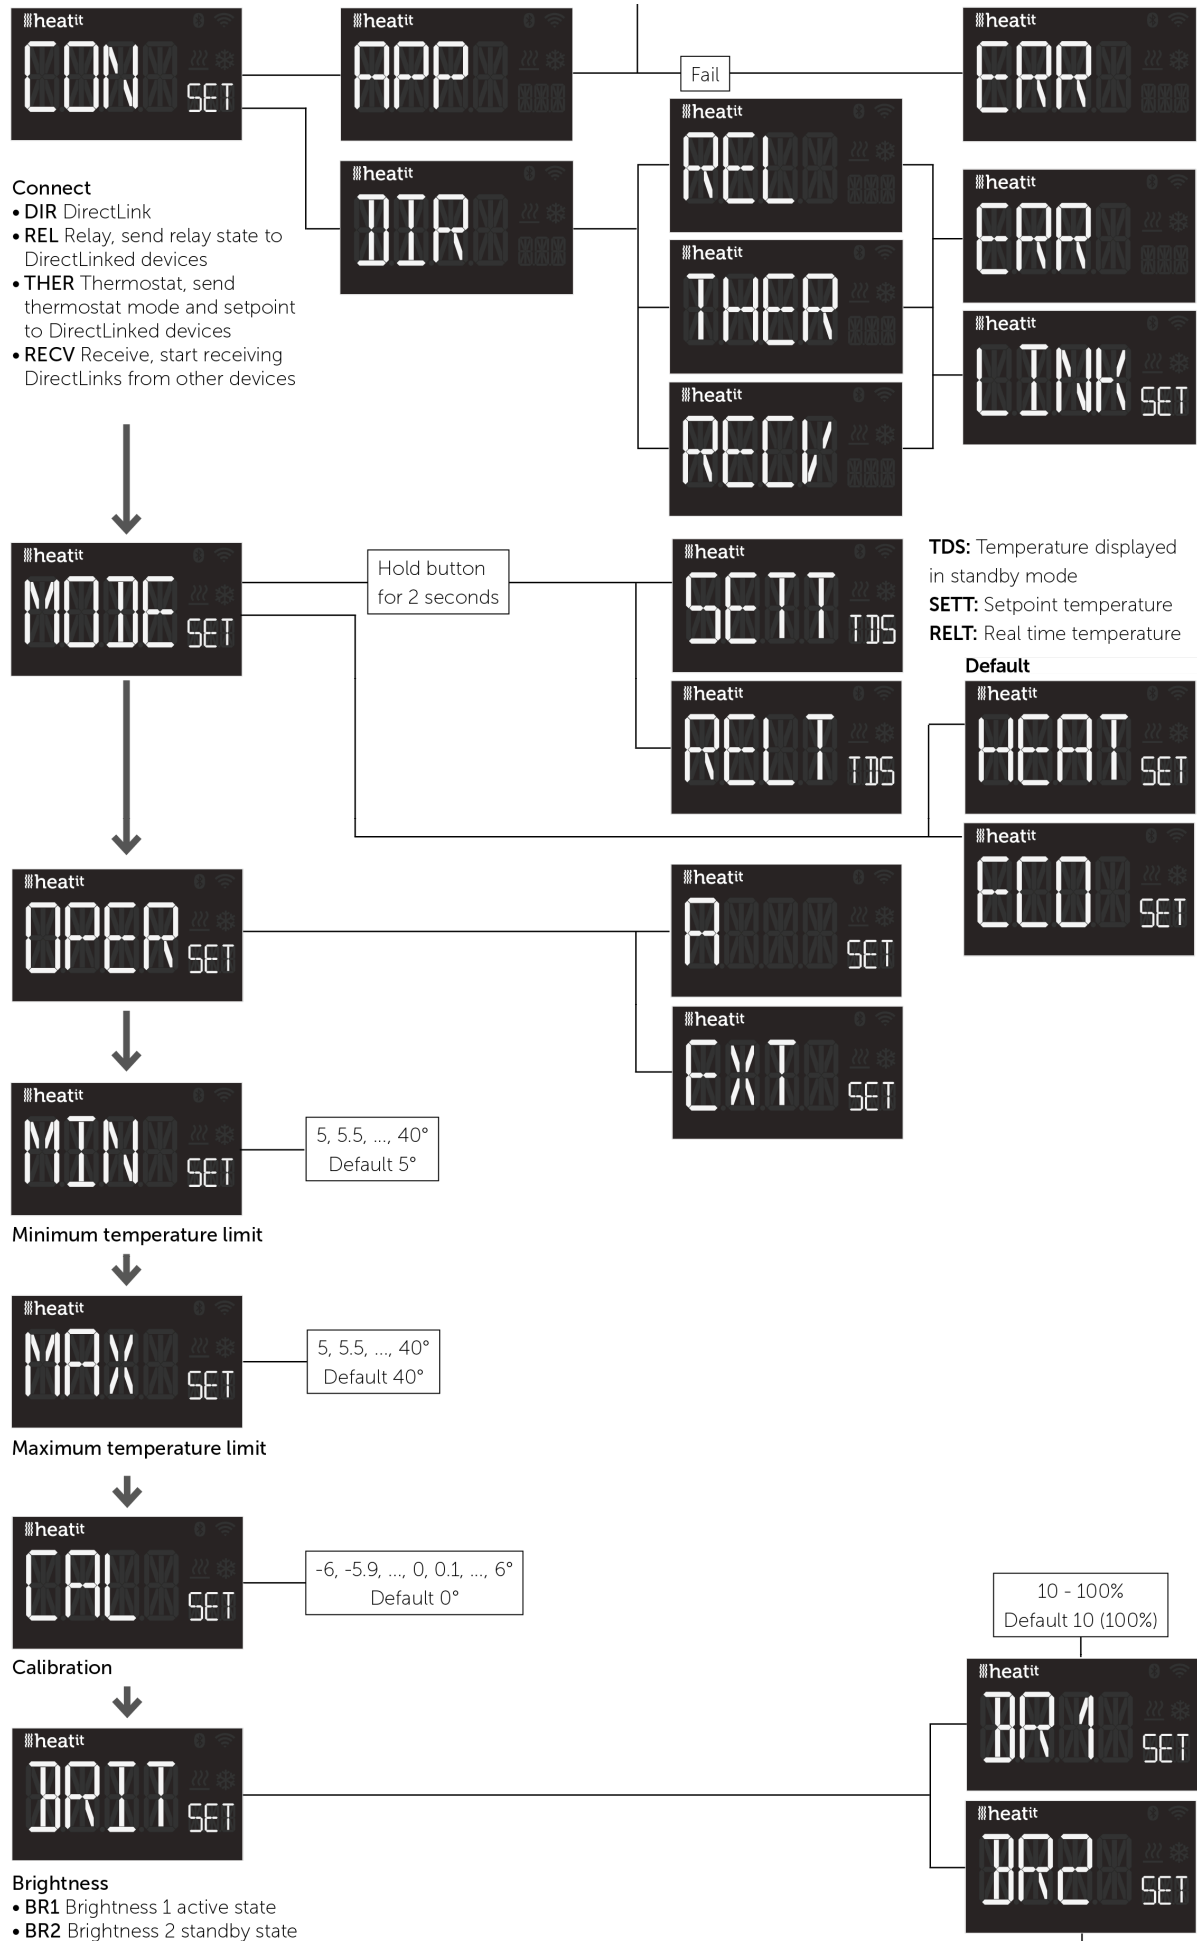

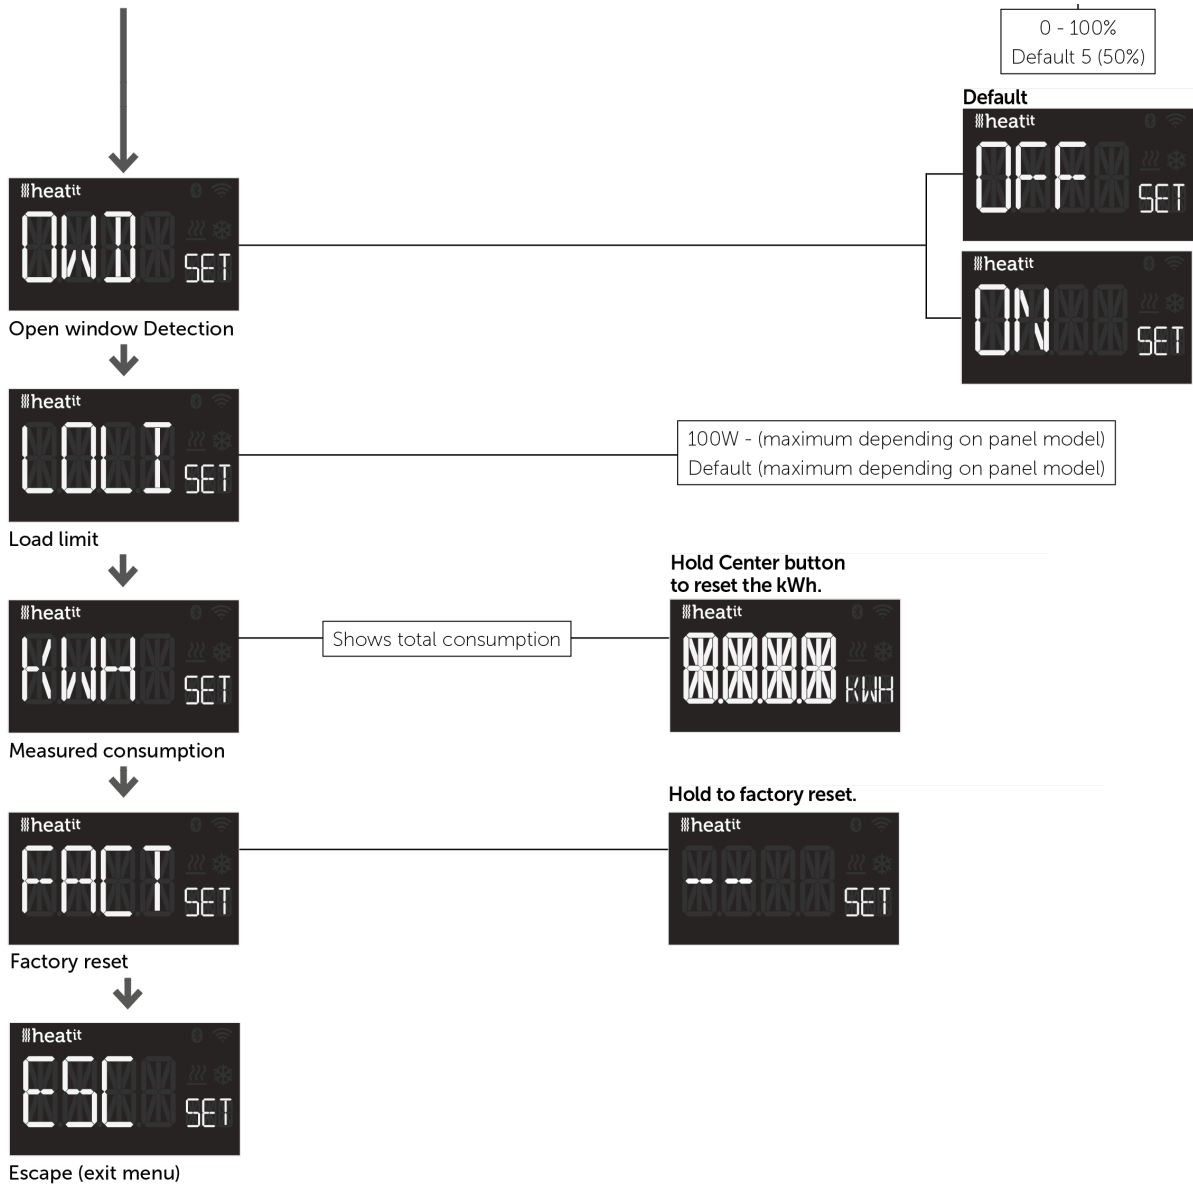


29.1. FEIL- OG GENERELLE MELDINGER PÅ DISPLAYET

Error messages in display

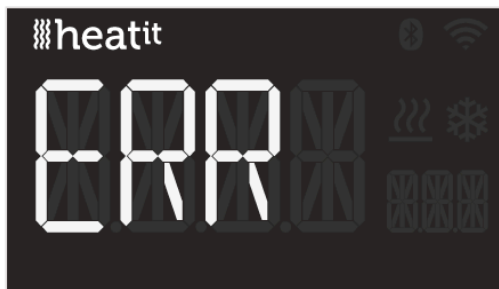

Failed to include

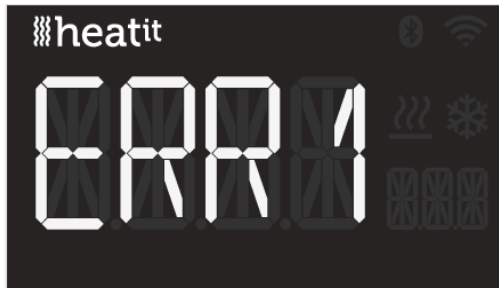


Internal error:

MCU and Wi-Fi chip communication failed



Radio error

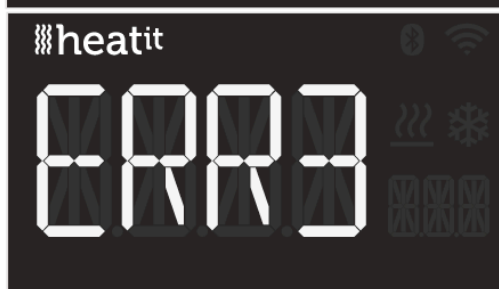

Internal sensor error



Overheat



Overload

General display messages



Childlock activated



Childlock disabled

Open window detected

Settings stored

30. PRODUKTINFORMASJON

- Åpent API for integrasjon
- Overopphetingsbeskyttelse
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Aktiv strømmåling
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Lokal styring via kontrollpanel
- Digital termostat
- Temperaturstyring fra 5°C to 40°C
- Justerbar varmeeffekt med 100W intervaller
- Triac for lydløs regulering
- Enkel og lettlest LCD-skjerm
- To moduser: Heat og Eco-modus
- Åpent vindu deteksjon
- Veltesikring
- Barnesikring - lås

Eiendom	Verdi
Protokoll	Wi-Fi (2,4GHz)/BLE
Nominell spenning	230VAC 50Hz
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C
Reguleringstemperatur	5°C til 40°C
Lagringstemperatur	-30°C til 70°C
Hysteres	0.3°C til 3.0°C (standard 0.5°C)
Fuktighet	10 % til 85 % RF
IP-kode	IP24
Godkjenninger	<u>CE</u> (Lenke).
Maks. overflatetemperatur	58 °C
Strømledning	1,3 meter


Heatit Controls AS erklærer at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Artikkelnr.	Produktnavn	Effekt	Produktlengde (A)	Produktbredde (B)	Produktthøyde/diameter (C)	Produktets nettovekt
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artikkelnr.	Produktnavn	Effekt	Produktlengde (A)	Produktbredde (B)	Produktthøyde/diameter (C)	Produktets nettovekt
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

På grunn av faktorer som spenning, frekvens, effektfaktor, temperatur og varmeelement, kan panelets effekt variere med -10 % til +5 %.

VIRKELIG VERDI (W)	-10 % (V)	+5 % (V)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

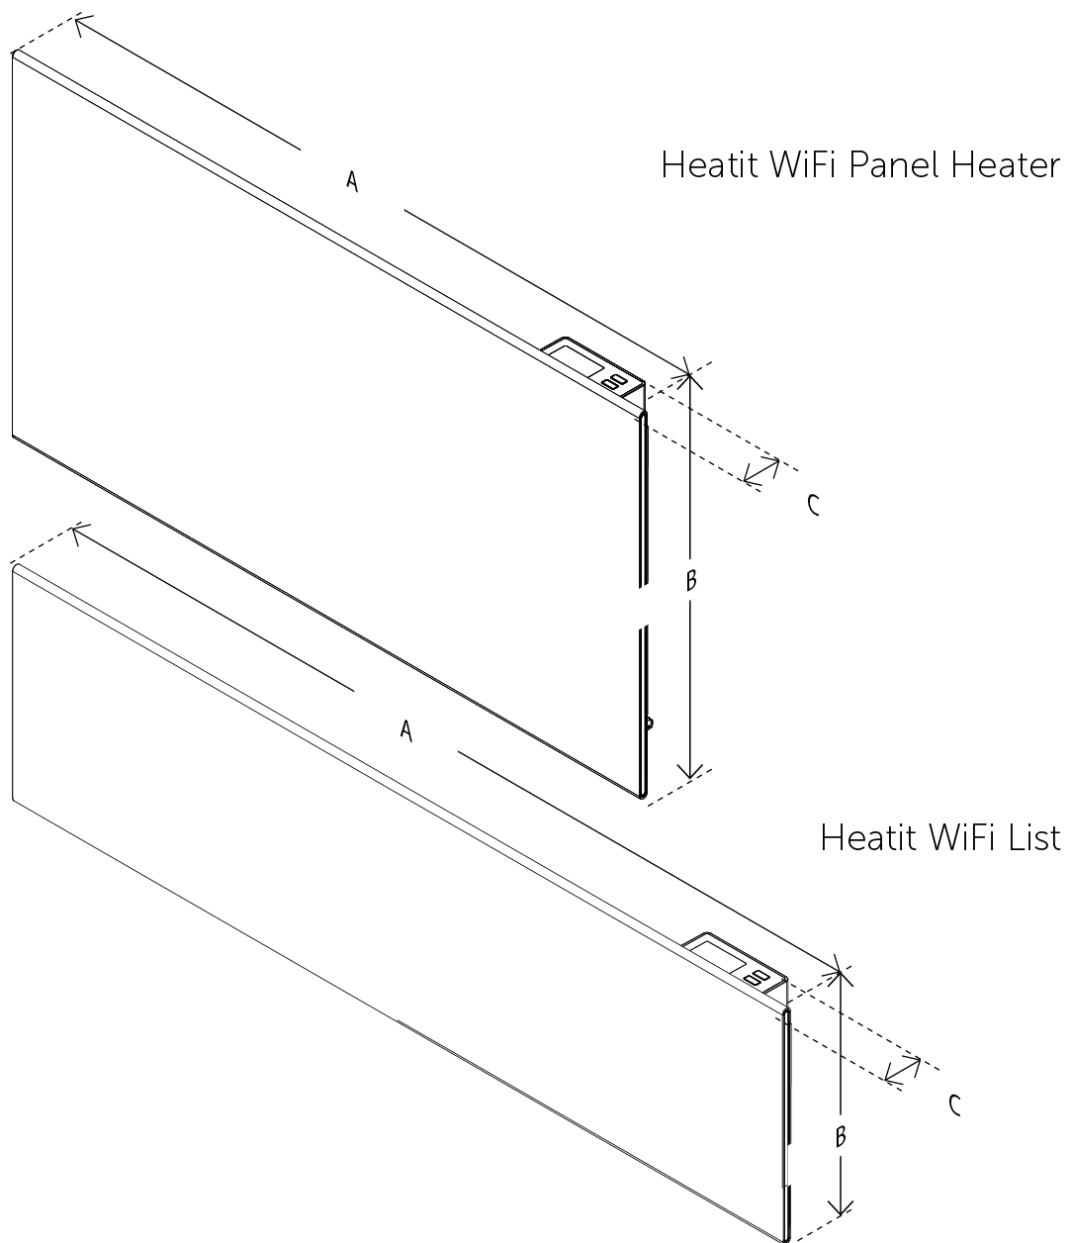

31. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Slå av og trekk ut støpselet fra strømforsyningen før rengjøring.
- Rengjør produktets utside forsiktig med en myk, fuktig klut, med eller uten en mild såpeløsning.
- FORSIKTIG: La produktet avkjøles helt før du håndterer eller rengjør det.
- Ikke la vann eller andre væsker renne inn i produktet, da dette kan forårsake brannfare og/eller elektrisk fare.
- Vi anbefaler også regelmessig rengjøring av dette apparatet ved å forsiktig kjøre en støvsugerdyse over beskyttelsesdekslene for å fjerne støv og smuss som kan ha samlet seg inni eller på enheten.
- FORSIKTIG: Ikke bruk sterke vaskemidler, kjemiske rengjøringsmidler eller løsemidler, da disse kan skade overflaten på plastkomponentene.

32. OVERSETTELSE

Merk! Dette dokumentet er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Hvis du er i tvil om nøyaktigheten, eller hvis det er deler som må bekreftes, kan du se originaldokumentet på engelsk. Hvis det gjøres endringer i instruksjonene, vil den engelske versjonen alltid oppdateres først, og den utgjør den gyldige og oppdaterte versjonen av instruksjonene.

33. ANSVARSFRASKRIVELSE

Ikke kast elektriske apparater som usortert kommunalt avfall, bruk separate innsamlingsanlegg. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten din, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet til miljøvennlig resirkulering.



Vi utvikler og designer produktene våre i samsvar med våre strenge kvalitetskrav (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner må utføres av en autorisert elektroinstallatør. Produktet må installeres i samsvar med vår manual og nasjonale byggeforskrifter. Feilaktig installasjon, misbruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Oppdatert dokumentasjon er tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com. Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller mangler i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.

Nedetid knyttet til appen eller sky-/tjenesteplattformen dekkes ikke av garantien.