


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Installatörshandbok

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

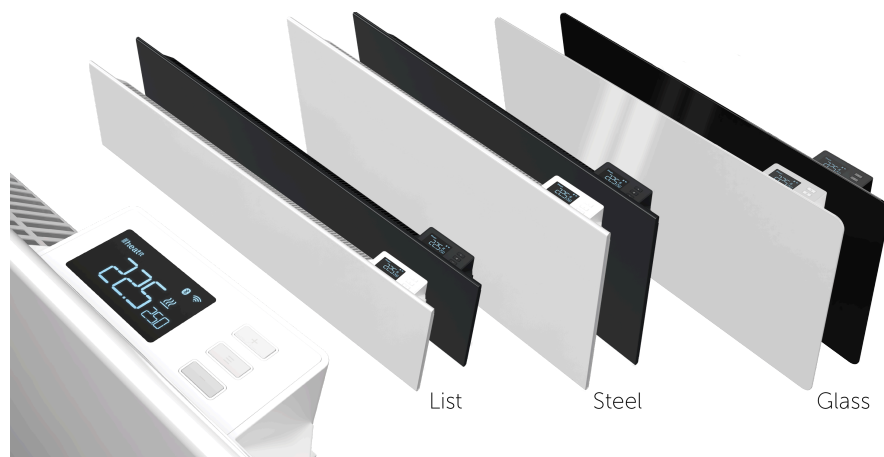

MyHeatit App



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION

2. SÄKERHETSRÅD

3. INSTALLATION

4. TERMOSTATKONTROLLER

5. LOKALA INSTÄLLNINGAR-MENY

6. UPPSTART

7. VAL AV WI-FI-NÄTVERK

8. LÄGG TILL/TA BORT

8.1. WI-FI OCH BLUETOOTH

9. QR-KODPLACERING

10. FABRIKSÅTERSTÄLLNING

11. DISPLAYMENYENS STRUKTUR

12. STANDBY- OCH HUVUDSKÄRM

13. TEMPERATUR VISAS PÅ DISPLAYEN

14. MIN/MAX TEMPERATURER



15. KALIBRERING

16. LJUSSTYRKA

17. OPEN FÖNSTERDETEKTERING

18. LASTGRÄNS

19. KWH-VÄRDE I MENYN

20. DISPLAYIKONER

21. BARN LOCK

22. AVAKTIVERA KNAPPAR

23. API

24. KONFIGURATIONSPARAMETRAR

25. INDIKATOR

26. UPPDATERING AV INSTRUMENTVARA – OTA

27. SÄKERHETSFUNKTIONER

27.1. ÖVERHETTNING

27.2. SENSORFEL

27.3. VÄLTNING

28. FELKODER

29. DIAGRAM - VISNINGSMENYSTRUKTUR

29.1. FEL- OCH ALLMÄNNA MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN

30. PRODUKTINFORMATION

31. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

32. ÖVERSÄTTNING

33. ANSVARSFRISKRIVNING

1. INTRODUKTION

Heatit WiFi Panel Heater kombinerar modern design med effektiv och behaglig uppvärmning. Anslut den enkelt till ditt Wi-Fi-nätverk och styr den med "MyHeatit"-appen. Slå på eller stäng av elementet, justera temperaturen, ändra uppvärmningslägen och övervaka energiförbrukningen direkt från din smartphone – även när du inte är hemma. Du kan också styra elementet med de fysiska knapparna på ovansidan eller integrera det med andra system via dess öppna API över Wi-Fi.

Heatit WiFi panelvärmare har två lägen; värme och eko.

Heatit WiFi panelvärmare har en modern, slimmad design och är estetiskt tilltalande. Tillverkad med front i antingen stål eller glas. Den är enkel att installera och montera på väggen med det medföljande fästet. Panelvärmaren kan också monteras på metallfötter, säljs separat (Art. nr. 54 305 12).

Panelvärmaren har ett inbyggt tippskydd som automatiskt bryter strömmen om den välter.

Heatit WiFi Panelvärmare är en lågtemperaturpanelvärmare med en maximal yttemperatur på 58°C, designad för miljöer där säkerhet och komfort är viktigt. Den låga yttemperaturen gör den särskilt lämplig för förskolor, skolor och andra områden där barn och många människor vistas.

Med en IP24-klassning är Heatit WiFi panelvärmare lämplig för användning i badrum och våtutrymmen. Värmaren kombinerar säker och bekväm uppvärmning med modern design och smart styrning via Wi-Fi.

Uteffekten kan justeras från menyn eller från appen. Den har barnlås och detektering av öppna fönster. Enheten har ett öppet API och stöder Amazon Alexa och Google Home.

Installatören kan konfigurera enheten via Bluetooth. När enheten har konfigurerats kan installatören lägga till egenskapen för kunden. Kunden kan sedan överföra enheten till sitt lokala Wi-Fi-nätverk.

Heatit WiFi panelvärmare har aktiv effektmätning och ger dig information om din strömförbrukning i realtid.

Heatit WiFi panelvärmare finns i två versioner: traditionella konvektorer och panelvärmare med golvlistor. Traditionella konvektorer finns i stål eller glas, medan panelvärmare med golvlistor endast erbjuds i stål. Värmarna finns i effekter från 400 W upp till 1500 W och i vitt eller svart, beroende på modell.

2. SÄKERHETSRÅD

LÄS DETTA MEDDELANDE NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

Barn under 3 år bör hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.


Barn från 3 år och under 8 år får endast slå på/av apparaten om den har placerats eller installerats i dess avsedda normala driftsläge och de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn från 3 år och under 8 år får inte ansluta, reglera och rengöra apparaten eller utföra underhåll.

VARNING / VARNING

- Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt närvaro av barn och utsatta personer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av överhettningsskyddet får denna apparat inte matas via en extern strömbrytare, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elbolaget.
- För att undvika överhettning, täck inte över panelvärmaren.
- Värmaren får inte placeras omedelbart under ett uttag.
- Använd inte denna värmare i omedelbar närhet av badkar, dusch eller simbassäng.
- Fasta värmare ska installeras så att strömbrytare och andra reglage inte kan vidröras av en person i badkaret eller duschen.

Varning: Denna produkt ska endast installeras i volym 2, enligt nationella elregler.

Obs! Ritningen nedan är endast för referens. Vi föreslår att du kontaktar en professionell elektriker för hjälp.

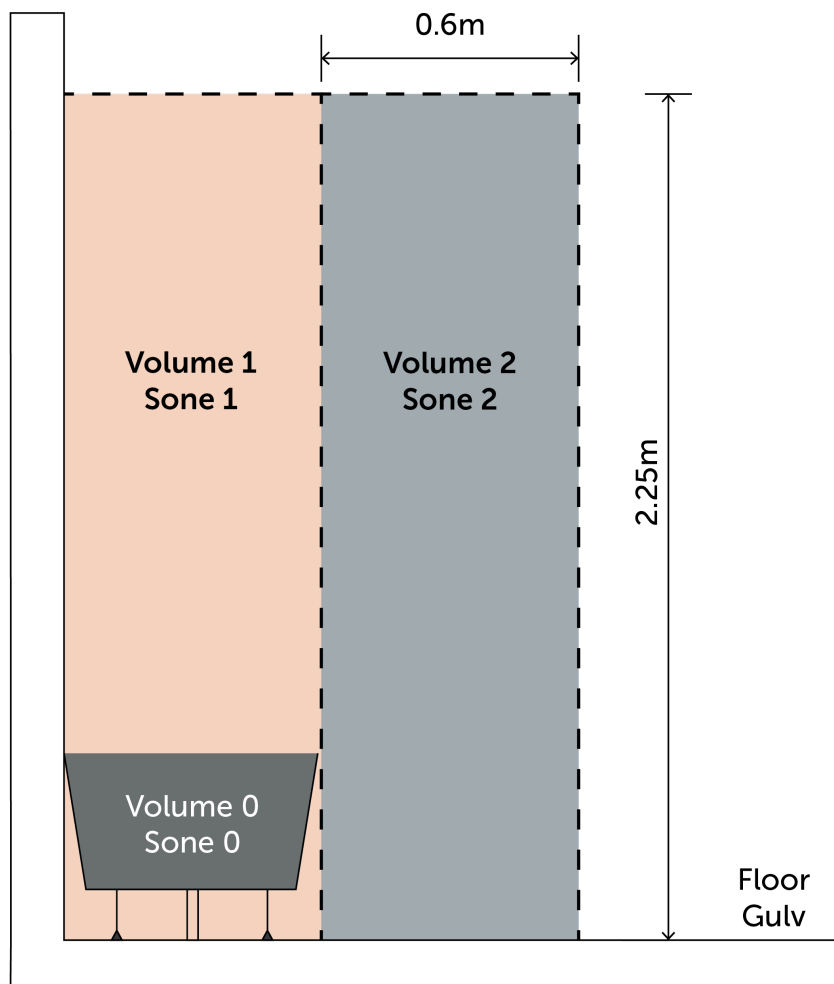





3. INSTALLATION

Se till att avståndet till väggar och föremål respekteras.

1. Placera monteringsfästet på väggen som en vägledning (se till att hålen är parallella och i jämnhöjd), använd en markör för att markera hålets positioner.
2. Borra hål i väggen med ett Ø8 mm borr och sätt i plastpluggen om det behövs.
3. Fäst monteringsfästet på väggen med skruvarna, se till att monteringsfästet är i rätt riktning.
4. För försiktigt in värmarens undersida i monteringsfästet först och tryck sedan värmaren så att den hakar fast i hela monteringsfästet. Vrid låsskruvarna 90° för att fästa panelen på fästets ovansida.
5. Att installera panelvärmaren med ett längre avstånd från golvet (mer än 100 mm) förbättrar konvektionen.

VARNING

- Se till att avståndet mellan värmaren och golv, väggar och andra föremål bibehålls, med minst 100 mm fritt utrymme.
- Kontrollera alltid att det inte finns några ledningar, rörledningar etc. i området som ska borraras när du borrar hål.
- Innan du ansluter enheten, se till att elementet är ordentligt anslutet till väggen.

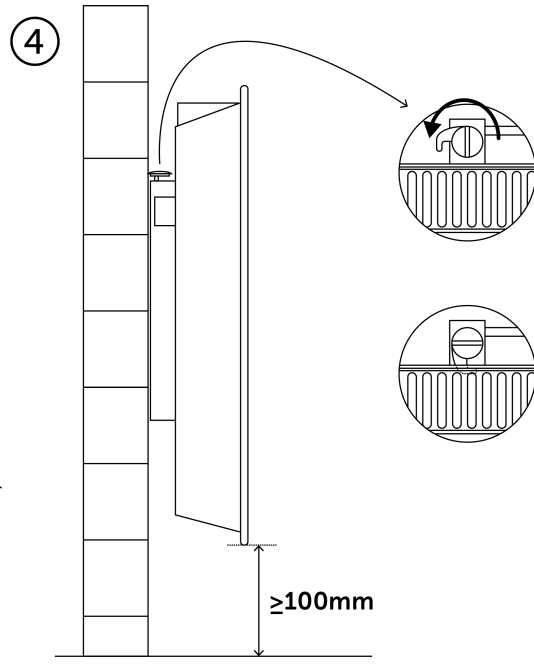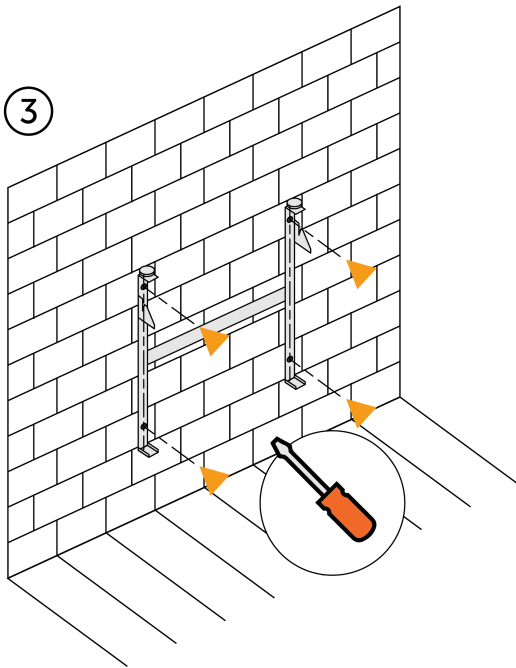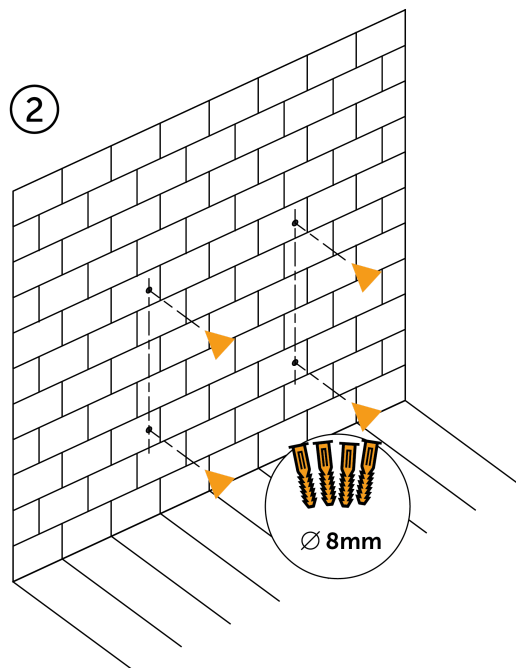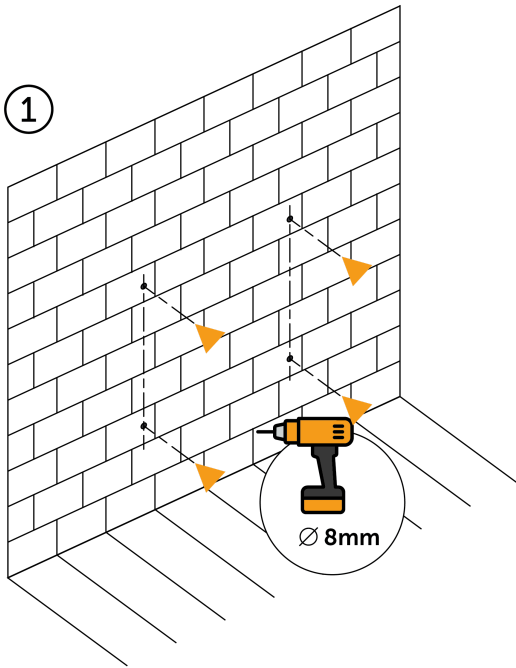

4. TERMOSTATKONTROLLER

Ikon	Namn	Beskrivning
	Upp	Nästa. Öka inställd temperatur.
	Mitten	Menybekräftelse. Menyaktivering.
	Ner	Föregående. Sänk inställd temperatur.

5. LOKALA INSTÄLLNINGAR-MENY

För att öppna inställningsmenyn, håll ner mittknappen i 5 sekunder. Displayen visar "OFF".

Du är nu i inställningsmenyn.

I inställningsmenyn visas "SET" längst ner till höger på displayen. Du kan nu bläddra upp och ner med hjälp av upp- och nedknapparna.

Vissa alternativ har undermenyer. För att navigera i undermenyerna, tryck på mittknappen en gång för att öppna eller lämna undermenyn. Tryck på upp- och nedknapparna för att hitta önskat värde och håll ner mittknappen i 2 sekunder för att bekräfta ditt val. "STOR" visas för att indikera att inställningarna är sparade.

6. UPPSTART

Efter att enheten har startats för första gången har alla parametrar standardinställningar.

7. VAL AV WI-FI-NÄTVERK

Enheten stöder endast 2.4GHz nätverk.

8. LÄGG TILL/TA BORT

Läs detta före installation

När enheten ansluts till strömmen går den automatiskt in i tilläggsläge i 60 minuter. Under denna tid kan enheten läggas till i "MyHeatit"-appen utan att tilläggsläget startas lokalt på enheten.

För att ta bort en enhet, leta reda på enheten i appen "MyHeatit" och välj "Ta bort den här enheten". Om detta inte är möjligt, gör en "fabriksåterställning".

8.1. WI-FI OCH BLUETOOTH

Manuellt tilläggsläge indikeras på enheten genom roterande LED-segment i displayen. Detta indikeras i 90 sekunder tills en timeout inträffar, eller tills enheten har lagts till i nätverket. Tilläggsläget kan också avbrytas genom att utföra samma procedur som för att starta tilläggsläget.

För att inkludera enheten i appen "MyHeatit" med antingen Wi-Fi eller Bluetooth.

1. Se till att enheten är i antingen manuellt eller automatiskt tilläggsäge.
 - 1.1. Manuellt tilläggsäge
 - Håll mittknappen intryckt i 5 sekunder. Displayen visar "OFF".
 - Tryck på nedåtknappen en gång för att se "CON" i displayen.
 - Tryck på mittknappen och gå till "APP".
 - Starta konfigurationsläget på enheten genom att hålla mittknappen intryckt i cirka 2 sekunder.
 - 1.2. Automatiskt tilläggsäge
 - Slå på enheten och fortsatt inom 60 minuter.
2. I appen "MyHeatit" väljer du "Lägg till enhet".
3. Välj Wi-Fi eller Bluetooth.
4. Sök efter din enhet och välj den eller skanna QR-koden.

När en enhet läggs till i Bluetooth är den inte tillgänglig från internet. Du måste vara inom enhetens Bluetooth-räckvidd för att styra den.

Enheten är nu klar att användas med standardinställningarna.

OBS! När enheten tas bort från appen "MyHeatit" återställs parametrarna. Om inkluderingen misslyckas, gör en "fabriksåterställning".

Automatiskt tilläggsäge visas inte men är aktivt i 60 minuter efter att strömmen slagits på om enheten inte redan är inkluderad.

9. QR-KODPLACERING

QR-koden förenklar inkluderingsprocessen, vilket gör att enheten kan läggas till snabbt och enkelt genom att skanna koden. QR-koden finns på produkten.

10. FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Gå in i menyn genom att hålla mittknappen intryckt i cirka 5 sekunder, navigera i menyn med "--" knappen tills du ser "FACT". Tryck på mittknappen tills du ser "-- --" blinka i displayen, håll sedan intryckt i cirka 5 sekunder för att utföra en återställning. Du kan också initiera en återställning genom att hålla upp- och mittknapparna intryckta i 60 sekunder.

När någon av dessa procedurer har utförts kommer termostaten att utföra en fullständig fabriksåterställning. Enheten visar "RES" i 5 sekunder medan fabriksåterställningen utförs. När "RES" inte längre visas har termostaten återställts.

11. DISPLAYMENYENS STRUKTUR

Se flödesschemat i slutet av denna manual.

12. STANDBY- OCH HUVUDSKÄRM

När termostaten inte påverkas ett tag går den automatiskt till standby-skärmen. Standby-skärmen visar som standard inställd temperatur.

13. TEMPERATUR VISAS PÅ DISPLAYEN

I standbyläge visar displayen som standard börvärdet. Du kan ändra vad som visas genom att välja antingen uppmätt temperatur "RELT" eller börvärdet "SETT".

Du väljer "SETT" eller "RELT" genom att hålla ner mittknappen i 2 sekunder i menyvalet "MODE", eller genom att justera parametern "Temperaturvisning".

Beskrivning	Menystruktur
Temperaturvisning	Mittknappen 2 sekunder på MODE

14. MIN/MAX TEMPERATURER

Termostaten låter dig ställa in en lägsta och högsta temperatur för sensorn.

Du ställer in värdena "MIN" eller "MAX" via menyalternativet, eller genom att ställa in parametrarna "Intern sensor min temp limit" och "Intern sensor max temp limit".

Beskrivning	Menystruktur
Minsta temperaturgräns	MIN
Max temperaturgräns	MAX

15. KALIBRERING

Om temperatursensorns avläsning är felaktig kan du korrigera den med upp till $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Du kalibrerar med hjälp av menyalternativet CAL eller genom att justera parametern "Kalibrering". Appen och termostaten visar sedan det kalibrerade värdet.

Beskrivning	Menystruktur
Intern sensor	CAL

16. LJUSSTYRKA

Skärmens ljusstyrka för aktivt och standbyläge hanteras separat. Du kan ställa in värdena från menyn med hjälp av menyalternativen "BR1" för aktiv skärmljusstyrka och "BR2" för standby-skärmens ljusstyrka under menyn "BRIT", eller genom att ställa in parametrarna "Aktiv skärmljusstyrka" och "Standby-skärmens ljusstyrka". För att stänga av skärmen i standbyläge, ställ in "standby-skärmens ljusstyrka" till 0.

Beskrivning	Menystruktur
Aktiv displayljusstyrka	BR1
Standby-skärmens ljusstyrka	BR2

17. OPEN FÖNSTERDETEKTERING

Öppet fönster-detektering (OWD) är en funktion som sänker termostatens börvärde vid detektering av ett öppet fönster. Detta händer när temperatursensorn registrerar ett snabbt temperaturfall.

När OWD aktiveras reduceras börvärdet till 5°C för att inte slösa energi. OWD avbryts automatiskt om det har varit aktivt i mer än 1 timme, eller om temperaturen ökar med 3°C. OWD kan också avbrytas manuellt genom att öka/minska börvärdet med vänster- och högerknapparna.

Du aktiverar eller inaktiverar "OWD" via menyalternativet OWD, eller genom att ställa in parametern "Detektering av öppna fönster".

Beskrivning/Namn	Menystruktur
Detektering av öppna fönster	OWD

18. LASTGRÄNS

Parametern Load Limit (LoLi) kan begränsa enhetens strömförbrukning. Detta gör att du kan minska enhetens effekt för att bättre passa dina värmebehov. Parametern Load Limit använder steg om 100W per steg.

19. KWH-VÄRDE I MENYN

Enheten stöder effektmätning för att ge insikt i enhetens strömförbrukning. Enhetens totala förbrukning kan ses från menyalternativet "kWh". Gå till undermenyn "kWh" genom att trycka på mittknappen en gång för att se den totala förbrukningen, håll ner mittknappen i 2 sekunder i undermenyn "kWh" för att återställa den.

Beskrivning	Menystruktur
Total förbrukning i kWh	KWH

20. DISPLAYIKONER

Ikon	Beskrivning
	Den här ikonen visas medan enheten är i Värme eller ECO och för närvarande värms upp.
	Den här ikonen visar den aktuella signalstyrkan.
	Den här ikonen visas när den har en aktiv Bluetooth-anslutning.

21. BARN LOCK

Barnspärren förhindrar lokala knapptryckningar på displayen.

Håll knapparna "-" och "+" intryckta i 10 sekunder. När den är aktiverad visas "LOCK" på displayen; när den är inaktiverad visas "OPEN".

Beskrivning/Namn	Menystruktur
Barnlås	"-" och "+" knappar 10 sekunder

22. AVAKTIVERA KNAPPAR

Den här funktionen kan användas för att antingen låsa knapparna helt eller för att låsa menyn.

När Låsmenyn är aktiverad måste den inaktiveras från appen eller genom att fabriksåterställa enheten med knapparna.

23. API

Enheten har en öppen API funktion, vilket möjliggör integration och fjärrstyrning via internet utan att appen "MyHeatit" behöver användas. Det betyder att enheten kan integreras i vilket system som helst som kan skicka och ta emot data via en API, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga anpassade lösningar och automatisera interaktioner med hjälp av standard HTTP-förfrågningar.

24. KONFIGURATIONSPARAMETRAR

Heatit-produkter ska fungera direkt efter installation. Viss enhetskonfiguration kan dock ändra funktionaliteten för att bättre tillgodose användarnas behov eller låsa upp ytterligare förbättrade funktioner.

Den fullständiga listan över parametrar finns i Heatit dokumentcentret på den relevanta enheten.

25. INDIKATOR

Enheten har en indikatorfunktion som blinkar på displayen. Denna kan användas vid inkoppling för att identifiera en enhet och göra det möjligt att länka den till rätt rum i "MyHeatit"-appen.

26. UPPDATERING AV INSTRUMENTVARA – OTA

För att uppdatera en Wi-Fi-produkt med den integrerade OTA-funktionen måste produkten läggas till i appen "MyHeatit" via Wi-Fi, och produkten måste ha tillgång till internet.

Öppna inställningarna för den enhet du vill uppdatera och tryck på knappen "Uppdatera firmware". Detta kontrollerar om en nyare version finns tillgänglig, om det finns en kommer den att laddas ner och installeras.

27. SÄKERHETSFUNKTIONER

Enheten har säkerhetsfunktioner för att garantera säker drift och varna användaren för eventuella fel/oväntat beteende.

27.1. ÖVERHETTNING

Enheten har interna temperatursensorer som detekterar överhettning. Den varnar användaren och stänger av utgången för att förhindra skador.

När överhettning upptäcks kommer enheten att:

- Stäng av utgången.

- Visa Err6 i displayen.
- Skicka ett meddelande via appen "MyHeatit".

27.2. SENSORFEL

Enheten har förmågan att upptäcka när sensorn är trasig eller på annat sätt defekt.

När enheten upptäcker sensorfelet kommer den att:

- Stäng av utgången.

För att åtgärda sensorfelet måste enheten kopplas bort från elnätet. Om felet kvarstår efter återanslutning, kontakta support.

27.3. VÄLTNING

Enheten har en tippbrytare som bryter strömmen om den välter.

När en vältning upptäcks kommer enheten att:

- Stäng av helt.


För att åtgärda felet måste enheten åtgärdas. Om felet kvarstår efter återanslutning, kontakta support.


28. FELKODER


Koda	Fel	Beskrivning
Fela	Misslyckades med att lägga till	Se kapitlet Lägg till/ta bort.
Err1	Internt fel	Troligtvis en felaktig enhet. Kontakta supporten.
Err2	WiFi-BLE-fel	Troligtvis en felaktig enhet. Kontakta supporten.
Err3	Internt fel	Troligtvis en felaktig enhet. Kontakta supporten.
Err6	Överhettning	Överhettningsskyddet har utlöst. Kontakta din elektriker.

Om du stöter på en felkod kan du försöka starta om enheten. Om problemet kvarstår rekommenderas att du kontaktar en elektriker eller support för ytterligare hjälp.

29. DIAGRAM - VISNINGSMENYSTRUKTUR

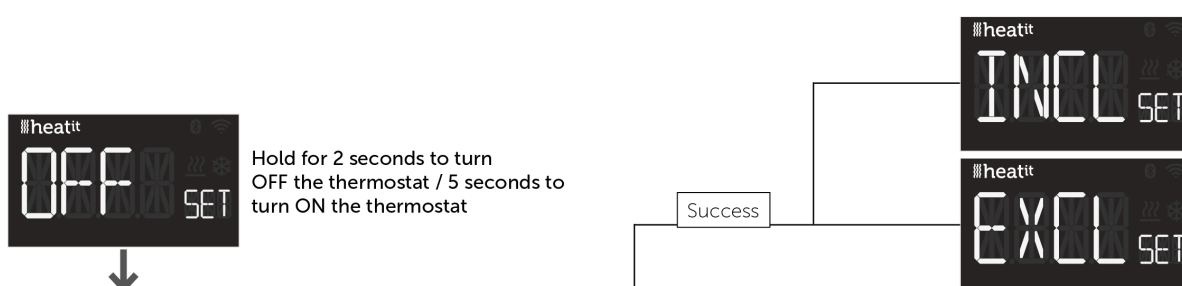


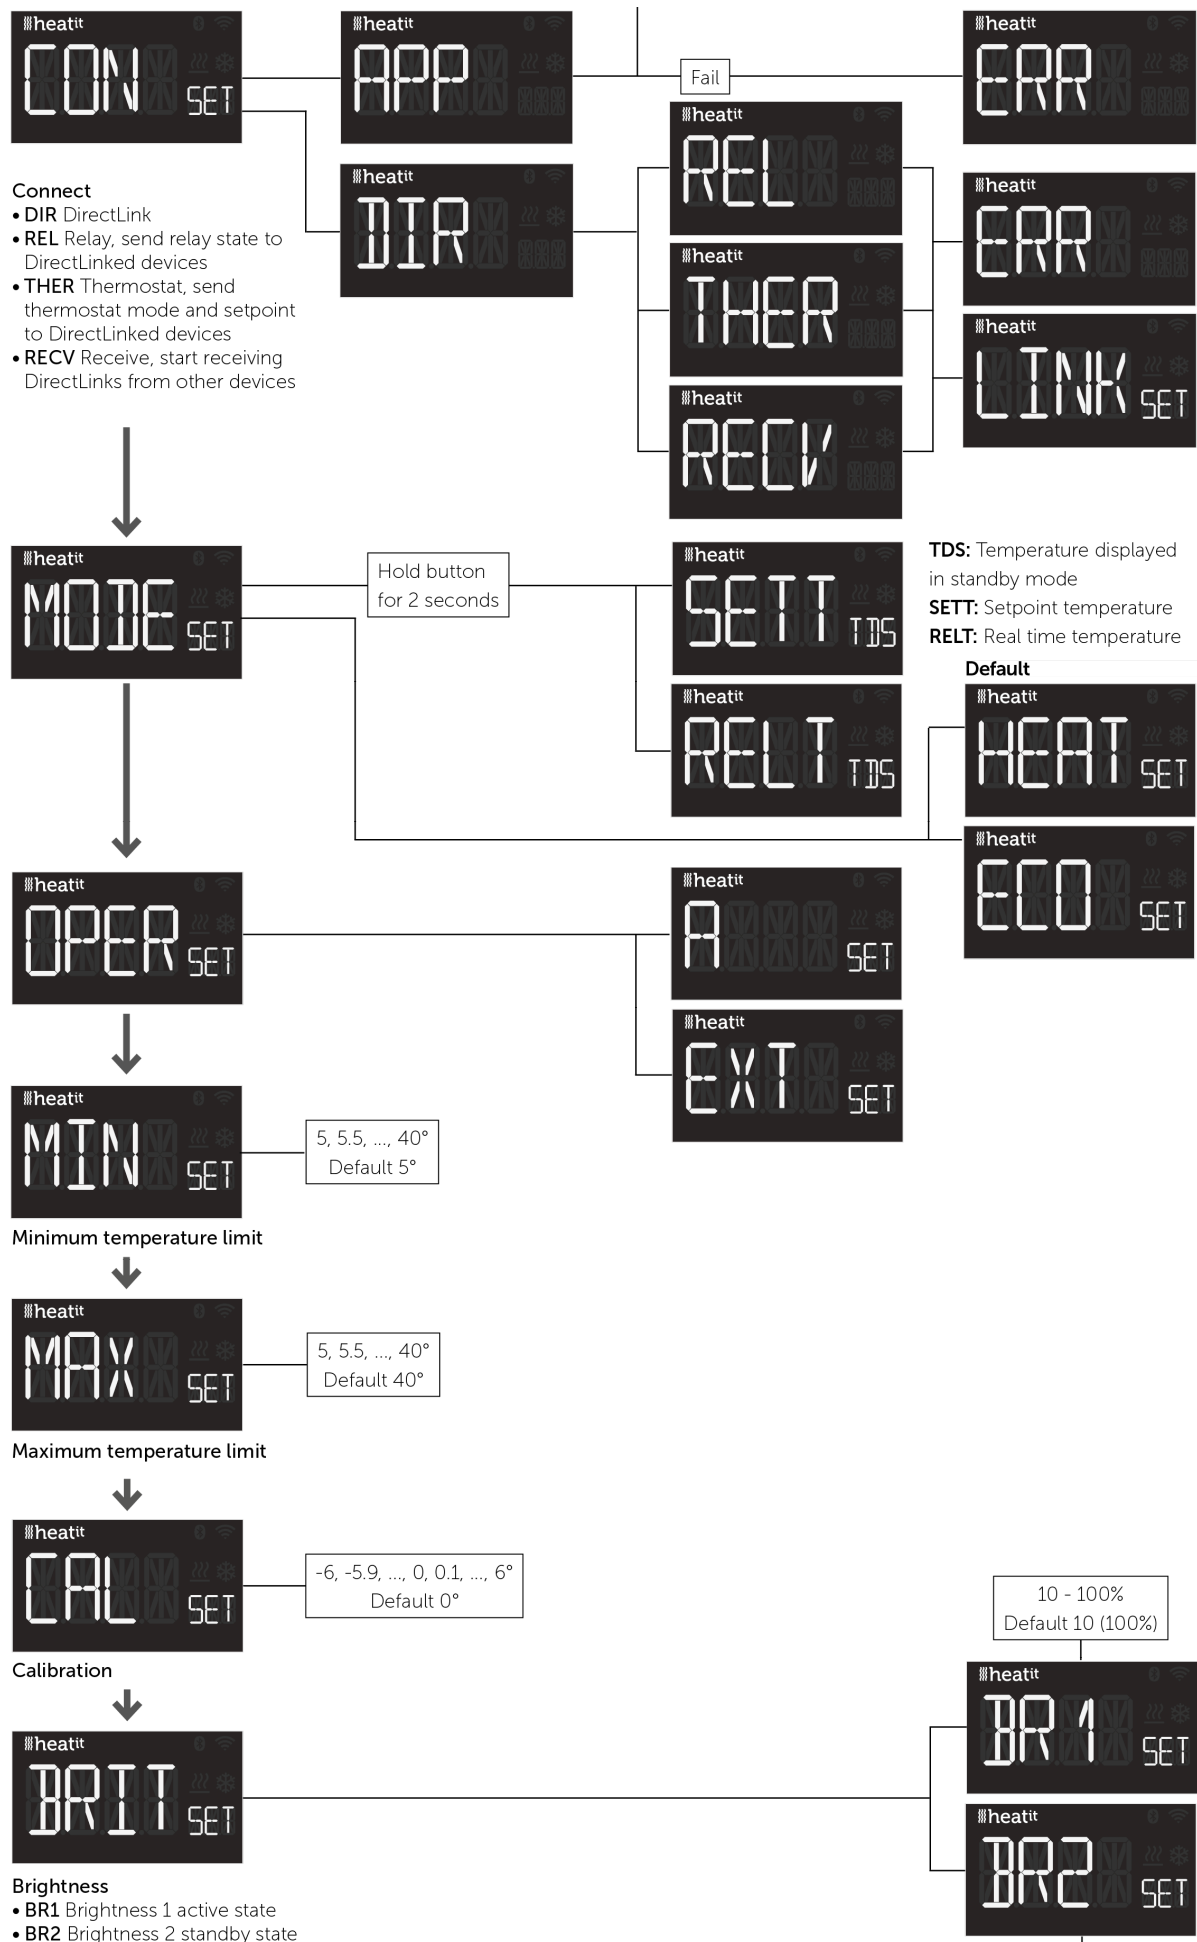

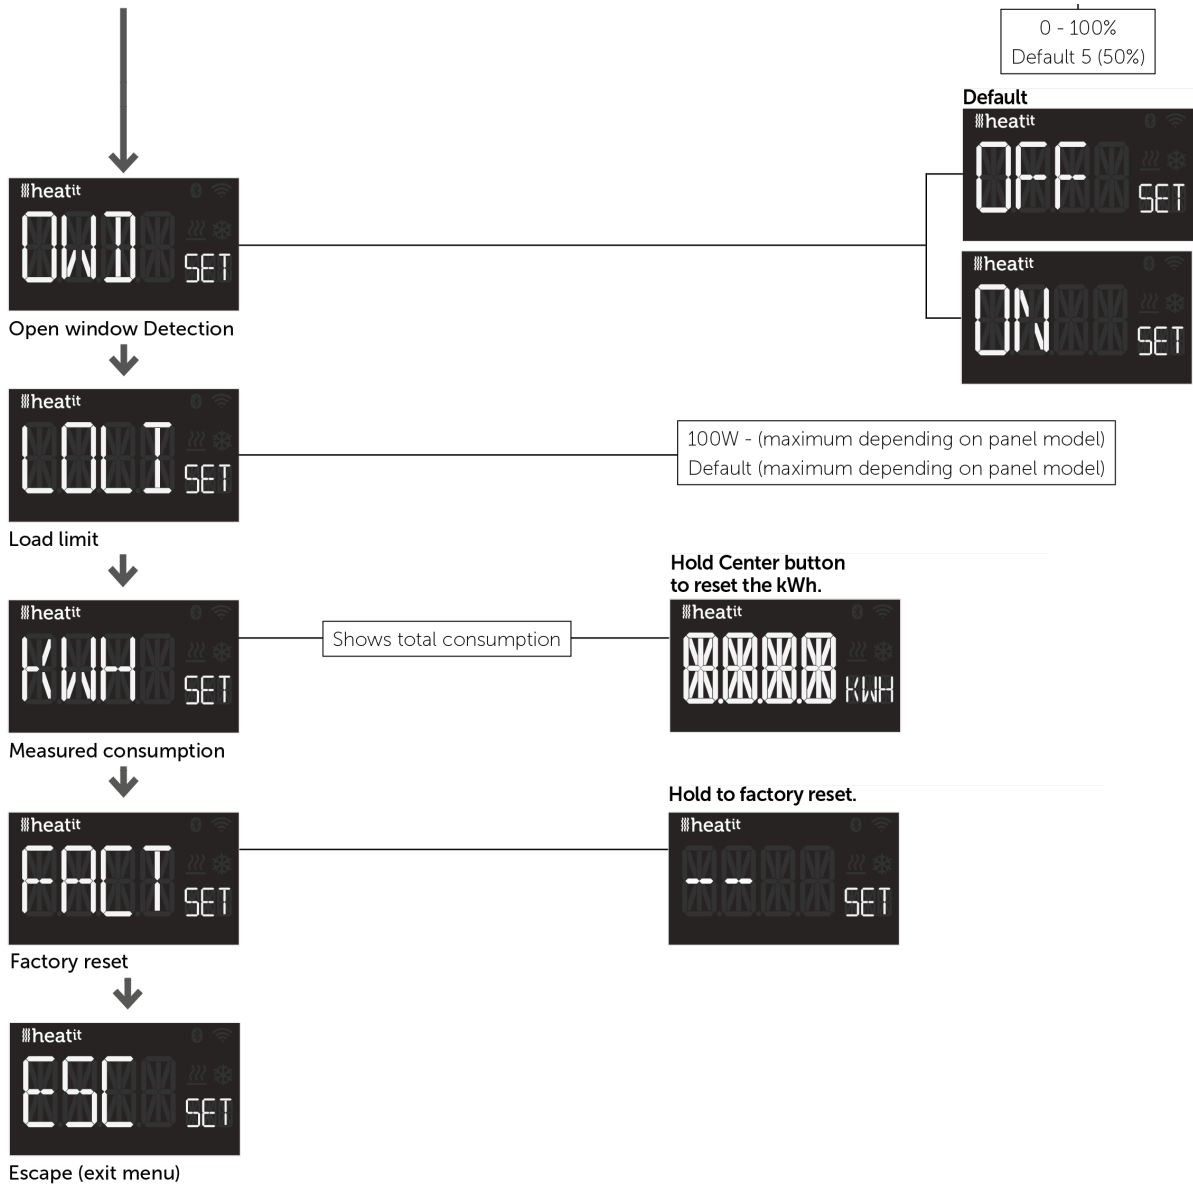


29.1. FEL- OCH ALLMÄNNA MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN

Error messages in display

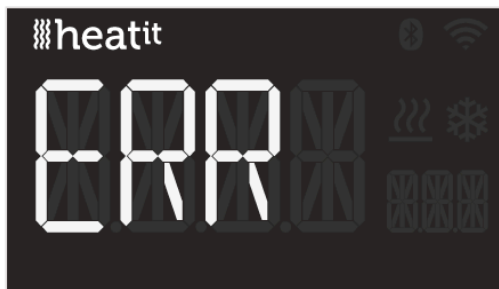


Failed to include

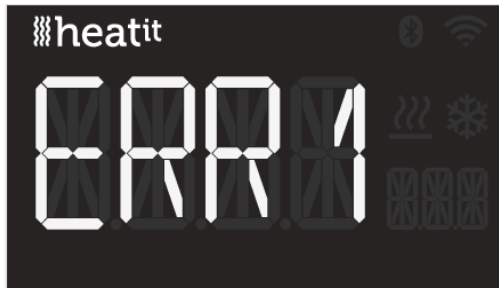

Internal error:

MCU and Wi-Fi chip communication failed

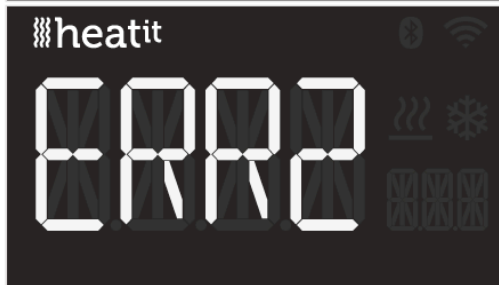

Radio error



Internal sensor error



Overheat



Overload

General display messages



Childlock activated



Childlock disabled

Open window detected

Settings stored

30. PRODUKTINFORMATION

- Öppet API för integration
- Överhettningsskydd
- Uppdatering av firmware (OTA)
- Mätning av aktiv effekt
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Lokal styrning via kontrollpanel
- Digital termostat
- Temperaturkontroll från 5°C till 40°C
- Justerbar uteffekt från 100W till max
- Tyst styrd Triac
- Lättläst LCD-skärm
- Två lägen: Värme- och Eko-läge
- Detektering av öppna fönster
- Tippskydd
- Barnlås

Egendom	Värde
Protokoll	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Märkspänning	230VAC 50Hz
Omgivningstemperatur	5°C till 40°C
Regleringstemperatur	5°C till 40°C
Förvaringstemperatur	- 30°C till 70°C
Hysteres	0.3°C till 3.0°C (standard 0.5°C)
Fuktighet	10 % till 85 % relativ luftfuktighet
IP-kod	IP24
Godkännanden	<u>CE (Länk)</u>
Max yttemperatur	58°C
Nätsladd	1,3 meter


Härmed försäkrar Heatit Controls AS att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Artikelnr.	Produktnamn	Effekt	Produktlängd (A)	Produktbredd (B)	Produkthöjd/diameter (C)	Produkts nettovikt
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artikelnr.	Produktnamn	Effekt	Produktlängd (A)	Produktbredd (B)	Produkthöjd/diameter (C)	Produkts nettovikt
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

På grund av faktorer som spänning, frekvens, effektfaktor, temperatur och värmeelement kan panelens uteffekt variera med -10 % till +5 %.

VERKLIGT VÄRDE (W)	-10 % (V)	+5% (V)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

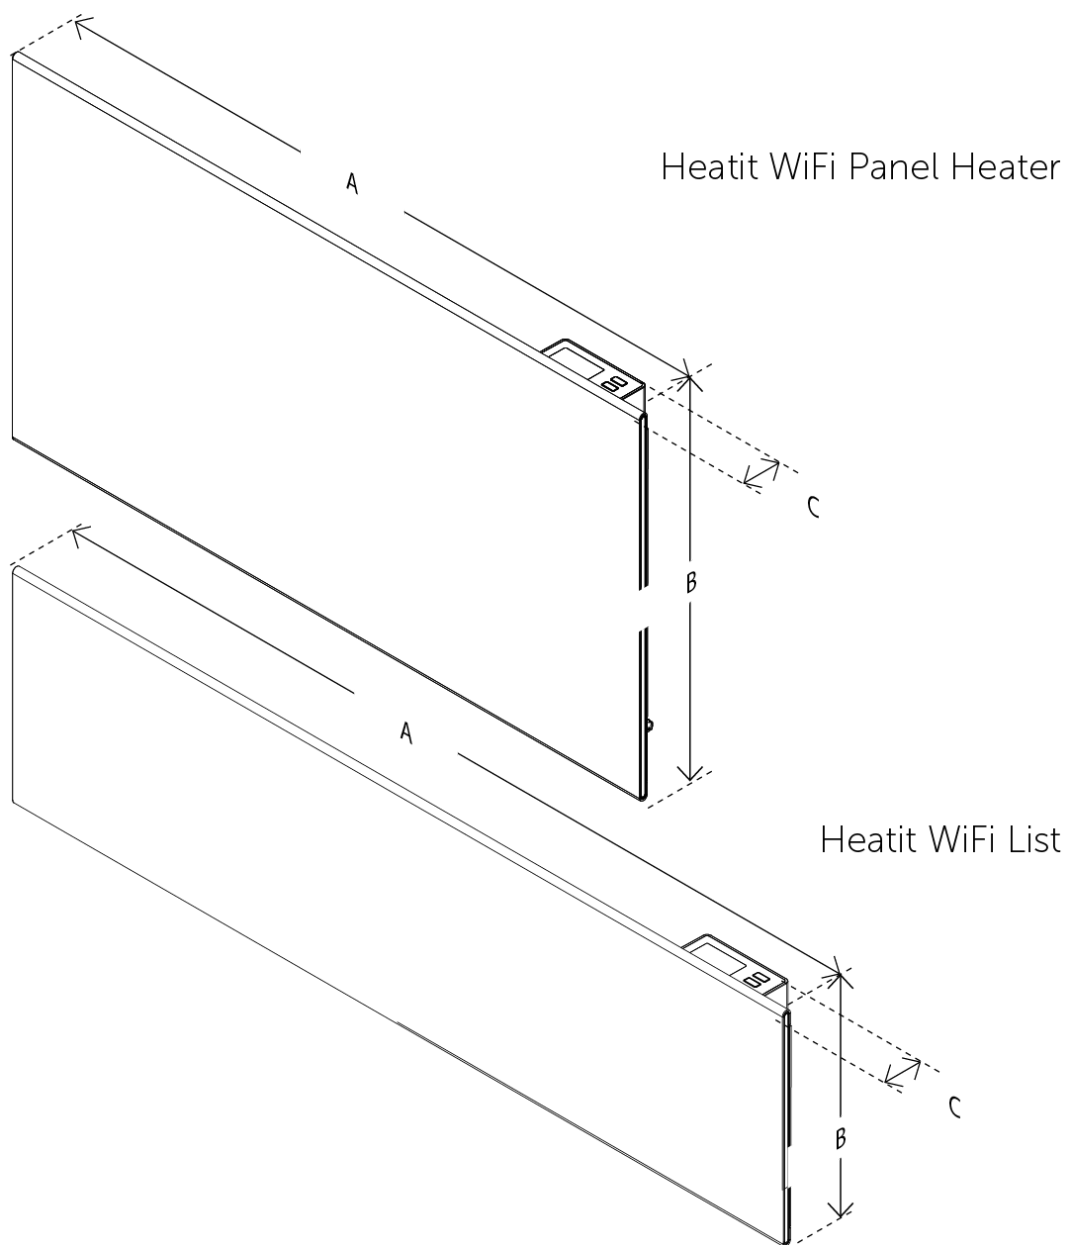

31. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Stäng av och dra ur sladden från strömförsörjningen före rengöring.
- Rengör produktens utsida noggrant med en mjuk, fuktig trasa, med eller utan en mild tvållösning.
- VARNING: Låt produkten svalna helt innan du hanterar eller rengör den.
- Låt inte vatten eller andra vätskor rinna in i produktens inre, eftersom det kan skapa brandfara och/eller elektrisk fara.
- Vi rekommenderar också regelbunden rengöring av denna apparat genom att försiktigt dra ett dammsugningsmunstycke över skydden för att avlägsna damm och smuts som kan ha samlats inuti eller på enheten.
- VARNING: Använd inte starka rengöringsmedel, kemiska rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom de kan skada ytbehandlingen på plastkomponenterna.

32. ÖVERSÄTTNING

Obs! Detta dokument har översatts med ett AI-baserat översättningsverktyg. Om du är osäker på dess riktighet eller om det finns avsnitt som behöver verifieras, vänligen hänvisa till originaldokumentet på engelska. Om några ändringar görs i instruktionerna kommer den engelska versionen alltid att

uppdateras först och utgör den giltiga, aktuella versionen av instruktionerna.

33. ANSVARSFRISKRIVNING

Kassera inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, använd separata insamlingsanläggningar. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta in produkten för miljövänlig återvinning.



Vi utvecklar och designar våra produkter i enlighet med våra strikta kvalitetskrav (ISO 9001) och miljökrav (ISO 14001). Alla elektriska installationer måste utföras av en auktoriserad elinstallatör. Produkten måste installeras i enlighet med vår installationsmanual och nationella byggföreskrifter. Felaktig installation, missbruk eller skador på produkten täcks inte av garantin. Uppdaterad dokumentation finns tillgänglig på www.heatit.com och/eller documents.heatit.com. Heatit Controls AS kan inte hållas ansvarigt för några typer av fel eller utelämnanden i vår produktinformation. Produktspecifikationer kan ändras utan vidare meddelande.

Driftstopp relaterad till appen eller moln-/tjänsteplattformen täcks inte av garantin.