


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Installatørhåndbog

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

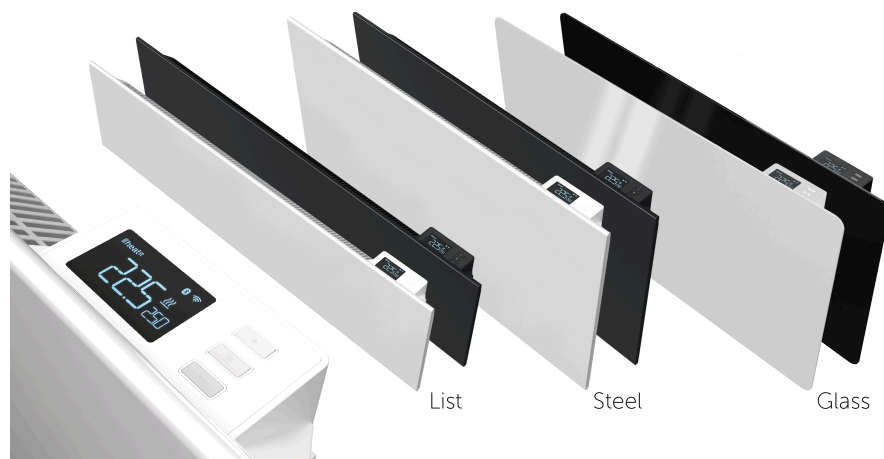

MyHeatit App



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING

2. SIKKERHEDSRÅD

3. INSTALLATION

4. TERMOSTATKONTROL

5. MENU LOKALE INDSTILLINGER

6. OPSTART

7. VALG AF WI-FI-NETVÆRK

8. TILFØJ/FJERN

8.1. WI-FI OG BLUETOOTH

9. QR-KODEPLACERING

10. FABRIKSNUDLØSNING

11. DISPLAYMENUENS STRUKTUR

12. STANDBY- OG HOVEDSKÆRM

13. TEMPERATUR VIST PÅ DISPLAYET

14. MIN/MAX TEMPERATURER



15. KALIBRERING

16. LYSSTYRKE

17. OPEN VINDUESDETEKTERING

18. LASTGRÆNSE

19. KWH-VÆRDI I MENU

20. DISPLAYIKONER

21. BARN LOCK

22. DEAKTIVER KNAPPER

23. API

24. KONFIGURATIONSPARAMETRE

25. INDIKATOR

26. FIRMWAREOPDATERING - OTA

27. SIKKERHEDSFUNKTIONER

27.1. OVEROPHEDNING

27.2. SENSORFEJL

27.3. VÆLTNING

28. FEJLKODER

29. DIAGRAM - VISNINGSMENUSTRUKTUR

29.1. FEJL- OG GENERELLE MEDDELELSER PÅ DISPLAYET

30. PRODUKTINFORMATION

31. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

32. OVERSÆTTELSE

33. ANSVARSFRASKRIVELSE

1. INDLEDNING

Heatit WiFi panelvarmeren kombinerer moderne design med effektiv og komfortabel opvarmning. Tilslut den nemt til dit Wi-Fi-netværk, og få kontrol med "MyHeatit"-appen. Tænd eller sluk for varmeren, juster temperaturen, skift varmetilstande, og overvåg energiforbruget direkte fra din smartphone – selv når du er væk. Du kan også styre varmeren ved hjælp af de fysiske knapper på toppen eller integrere den med andre systemer via dens åbne API via Wi-Fi.

Heatit WiFi panelvarmeren har 2 tilstande; Varme og Øko.

Heatit WiFi panelvarmeren har et moderne, slankt design og er æstetisk tiltalende. Produceret med front i enten stål eller glas. Den er nem at installere og montere på væggen med det medfølgende beslag. Panelvarmeren kan også monteres på metalfødder, der sælges separat (Art. nr. 54 305 12). Panelvarmeren har en indbygget væltesikring, der automatisk afbryder strømmen, hvis den vælter.

Heatit WiFi Panel Heater er en lavtemperatur panelvarmer med en maksimal overfladetemperatur på 58°C, designet til miljøer, hvor sikkerhed og komfort er vigtige. Den lave overfladetemperatur gør den særligt velegnet til børnehaver, skoler og andre områder, hvor børn og mange mennesker opholder sig.

Med en IP24 klassificering er Heatit WiFi Panel Heater velegnet til brug i badeværelser og vådrum. Varmeapparatet kombinerer sikker og komfortabel opvarmning med et moderne design og smart styring via Wi-Fi.

Udgangseffekten kan justeres fra menuen eller fra appen. Den har børnesikring og registrering af åbne vinduer. Enheden har en åben API og understøtter Amazon Alexa og Google Home.

Installatøren kan konfigurere enheden via Bluetooth. Når enheden er konfigureret, kan installatøren tilføje ejendommen til kunden. Kunden kan derefter overføre enheden til sit lokale Wi-Fi-netværk.

Heatit WiFi panelvarmer har aktiv strømmåling og giver dig information om dit strømforbrug i realtid.

Heatit WiFi panelvarmere findes i to versioner: traditionelle konvektorer og panelvarmere med fodpaneler. Traditionelle konvektorer fås i stål eller glas, mens panelvarmere med fodpaneler kun tilbydes i stål. Varmeapparaterne fås i effekter fra 400W op til 1500W og i hvid eller sort, afhængigt af modellen.

2. SIKKERHEDSRÅD

LÆS DENNE MEDDELELSE OMHYGGELIGT, FØR APPARATET TAGES I BRUG.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.


Børn i alderen 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er placeret eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de er under opsyn eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn i alderen 3 år og under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse.

ADVARSEL / FORSIGTIG

- Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal udvises særlig opmærksomhed, hvor børn og sårbare personer opholder sig.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af termoafbryderen, må dette apparat ikke forsynes via en ekstern afbryder, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.
- For at undgå overophedning må panelvarmeren ikke tildækkes.
- Varmeapparatet må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Brug ikke denne varmelegeme i umiddelbar nærhed af et badekar, et brusebad eller en swimmingpool.
- Fastmonterede varmeapparater skal installeres, så kontakter og andre betjeningslementer ikke kan berøres af en person i badekarret eller bruseren.

Advarsel: Dette produkt må kun installeres i bind 2 i henhold til nationale ledningsføringsregler.

Bemærk: Tegningen nedenfor er kun til reference. Vi foreslår, at du kontakter en professionel elektriker for at få hjælp.

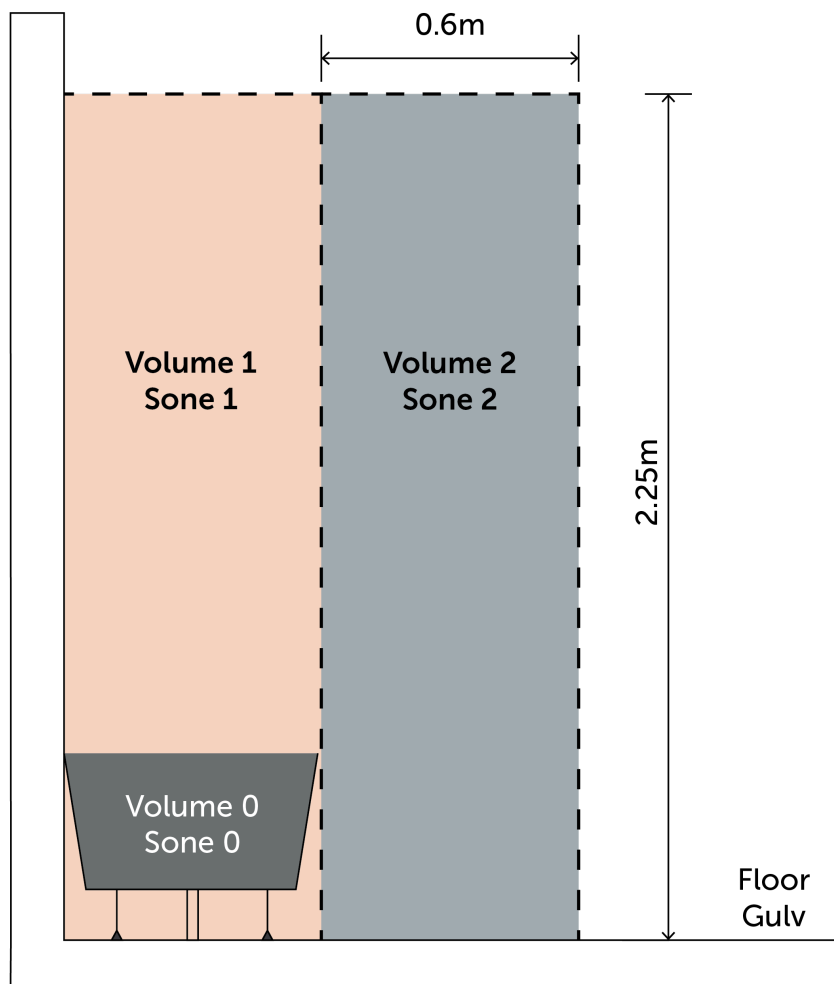

3. INSTALLATION


Sørg for at afstanden til vægge og genstande overholdes.

1. Placer monteringsbeslaget på væggen som en lineal (sørg for, at hullerne er parallelle og i vater), og brug en tusch til at markere hullernes placering.
2. Bor huller i væggen med et Ø8 mm bor, og isæt om nødvendigt plastikpluggen.
3. Fastgør monteringsbeslaget på væggen med skruerne, og sørg for, at monteringsbeslaget er i den korrekte retning.
4. Sæt forsigtigt den nederste del af varmelegemet ind i monteringsbeslaget, og skub derefter varmelegemet, så det hæftes fast på hele monteringsbeslaget. Drej låseskruerne 90° for at fastgøre panelet til toppen af beslaget.
5. Installation af panelvarmeren med en længere afstand fra gulvet (mere end 100 mm) vil forbedre konvektionen.

ADVARSEL

- Sørg for at afstanden fra varmeapparatet til gulv, vægge og andre genstande opretholdes, med mindst 100 mm frihøjde.
- Når du borer huller, skal du altid kontrollere, at der ikke er ledninger, rørledninger osv. i det område, der skal bores.

- Sørg for, at radiatoren er korrekt fastgjort til væggen, inden du tilslutter enheden.

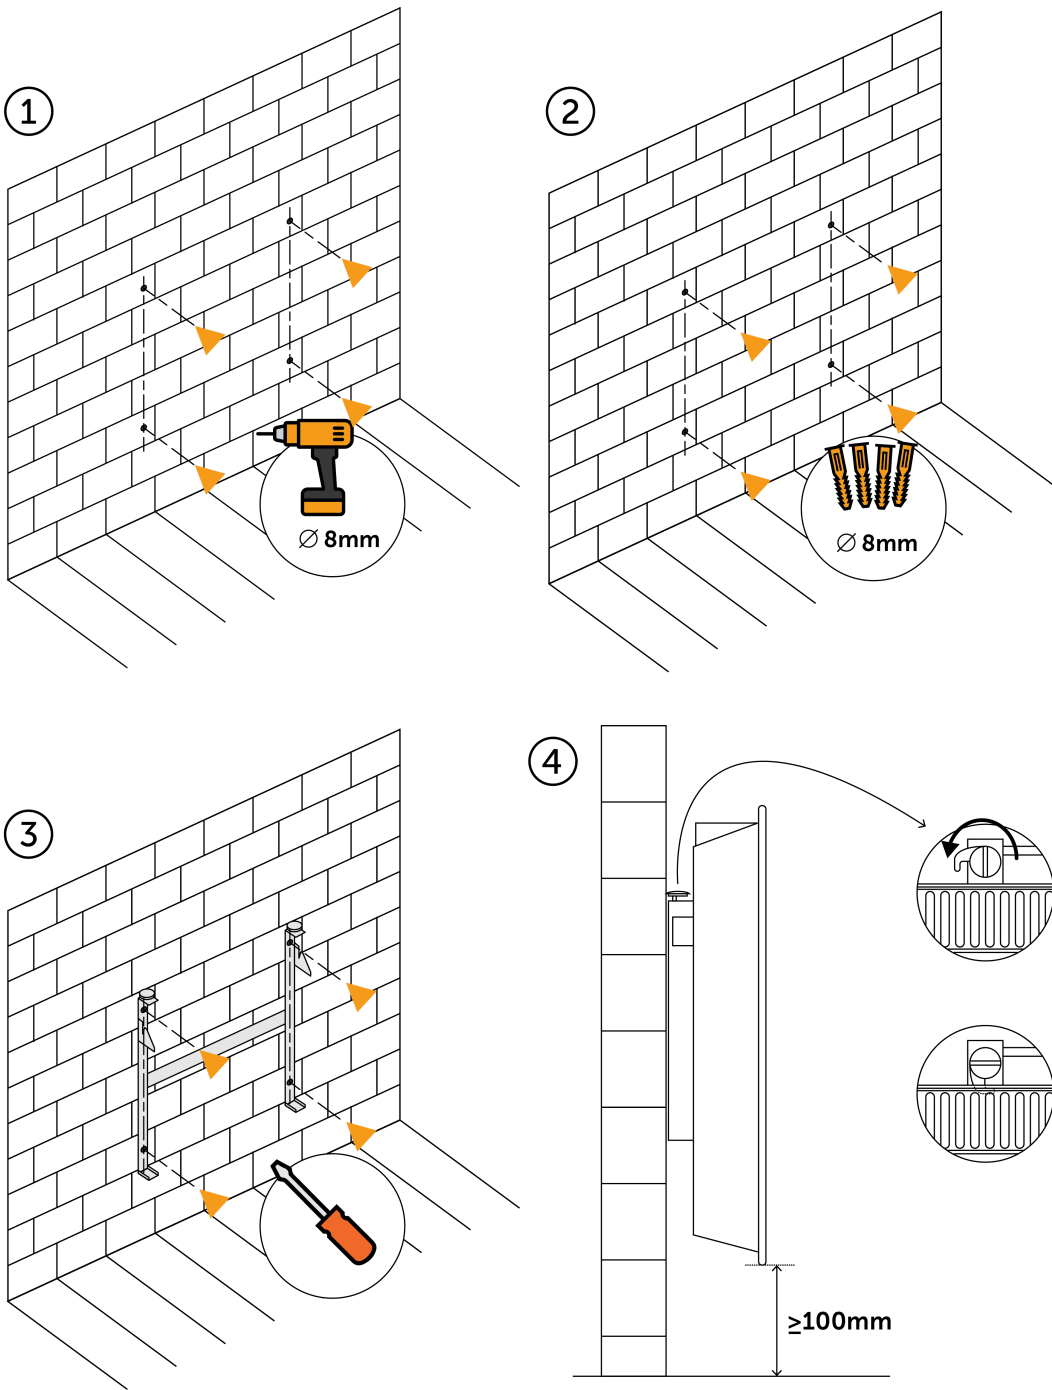

4. TERMOSTATKONTROL

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Op	Næste. Øg den indstillede temperatur.
	Midt	Menubekræftelse. Menuaktivering.
	Ned	Forrige. Sæk den indstillede temperatur.

5. MENU LOKALE INDSTILLINGER

For at åbne indstillingsmenuen skal du holde midterknappen nede i 5 sekunder. Displayet viser "OFF".

Du er nu i indstillingsmenuen.

I indstillingsmenuen vises "SET" nederst til højre i displayet. Du kan nu rulle op og ned ved hjælp af Op- og Ned-knapperne.

Nogle muligheder har undermenuer. For at navigere i undermenuerne skal du trykke på midterknappen én gang for at åbne eller lukke undermenuen. Tryk på op- og ned-knapperne for at finde den ønskede værdi, og hold midterknappen nede i 2 sekunder for at bekræfte dit valg. "STOR" vises for at indikere, at indstillingerne er gemt.

6. OPSTART

Efter første opstart af enheden vil alle parametre have standardindstillinger.

7. VALG AF WI-FI-NETVÆRK

Enheden understøtter kun 2.4GHz-netværk.

8. TILFØJ/FJERN

Læs venligst dette inden installation

Når enheden tilsluttes strøm, går den automatisk i tilføjelestilstand i 60 minutter. I løbet af denne tid kan enheden tilføjes til "MyHeatit"-appen uden at starte tilføjelestilstand lokalt på enheden.

For at fjerne en enhed skal du finde enheden i "MyHeatit"-appen og vælge "Slet denne enhed". Hvis dette ikke er muligt, skal du udføre en "Fabriksnulstilling".

8.1. WI-FI OG BLUETOOTH

Manuel tilføjelestilstand angives på enheden ved roterende LED-segmenter i displayet. Dette vises i 90 sekunder, indtil der opstår en timeout, eller indtil enheden er blevet tilføjet til netværket. Tilføjelestilstand kan også annulleres ved at udføre samme procedure som for start af tilføjelestilstand.

For at inkludere enheden i "MyHeatit"-appen, enten ved hjælp af Wi-Fi eller Bluetooth.

1. Sørg for, at enheden er i enten manuel eller automatisk tilføjelsestilstand.
 - 1.1. Manuel tilføjelsestilstand
 - Hold midterknappen nede i 5 sekunder. Displayet viser "OFF".
 - Tryk én gang på ned-knappen for at se "CON" på displayet.
 - Tryk på midterknappen og gå til "APP".
 - Start konfigurationstilstanden på enheden ved at holde midterknappen nede i cirka 2 sekunder.
 - 1.2. Automatisk tilføjelsestilstand
 - Tænd enheden, og fortsæt inden for 60 minutter.
2. I "MyHeatit"-appen skal du vælge "Tilføj enhed".
3. Vælg Wi-Fi eller Bluetooth.
4. Søg efter din enhed, og vælg den, eller scan QR-koden.

Når en enhed er tilføjet til Bluetooth, er den ikke tilgængelig fra internettet. Du skal være inden for enhedens Bluetooth-rækkevidde for at styre den.

Enheden er nu klar til brug med standardindstillingerne.

NB! Når enheden fjernes fra "MyHeatit"-appen, nulstilles parametrene. Hvis inkluderingen mislykkes, skal du udføre en "fabriksnulstilling".

Automatisk tilføjelsestilstand vises ikke, men er aktiv i 60 minutter efter strømtilslutning, hvis enheden ikke allerede er inkluderet.

9. QR-KODEPLACERING

QR-koden forenkler tilføjelsesprocessen, så enheden hurtigt og nemt kan tilføjes ved at scanne koden. QR-koden findes på produktet.

10. FABRIKSNUDLØSNING

Gå ind i menuen ved at holde den midterste knap nede i ca. 5 sekunder, naviger i menuen med knappen "-", indtil du ser "FACT". Tryk på den midterste knap, indtil du ser "-- --" blinke i displayet, og hold den derefter nede i ca. 5 sekunder for at udføre en nulstilling. Du kan også starte en nulstilling ved at holde op- og midterknapperne nede i 60 sekunder.

Når en af disse procedurer er udført, vil termostaten udføre en komplet fabriksnulstilling. Enheden vil vise "RES" i 5 sekunder, mens den udfører en fabriksnulstilling. Når "RES" ikke længere vises, er termostaten blevet nulstillet.

11. DISPLAYMENUENS STRUKTUR

Se flowdiagrammet i slutningen af denne manual.

12. STANDBY- OG HOVEDSKÆRM

Når termostaten ikke berøres i et stykke tid, går den automatisk til standby-skærmen. Standby-skærmen viser som standard den indstillede temperatur.

13. TEMPERATUR VIST PÅ DISPLAYET

I standbytilstand viser displayet som standard sætpunktet. Du kan ændre det viste ved at vælge enten den målte temperatur "RELT" eller sætpunktet "SETT".

Du vælger "SETT" eller "RELT" ved at holde den midterste knap nede i 2 sekunder i menuvalget "MODE", eller ved at justere parameteren "Temperaturvisning".

Beskrivelse	Menustruktur
Temperaturvisning	Centerknap 2 sekunder på MODE

14. MIN/MAX TEMPERATURER

Termostaten giver dig mulighed for at indstille en minimums- og maksimumstemperatur for sensoren.

Du indstiller værdierne "MIN" eller "MAX" via menupunktet eller ved at indstille parametrene "Intern sensor min temp limit" og "Intern sensor max temp limit".

Beskrivelse	Menustruktur
Minimum temperaturgrænse	MIN
Maks. temperaturgrænse	MAX

15. KALIBRERING

Hvis temperatursensorens aflæsning er unøjagtig, kan du korrigere den med op til $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Du kalibrerer ved hjælp af menupunktet CAL eller ved at justere parameteren "Kalibrering". Appen og termostaten viser derefter den kalibrerede værdi.

Beskrivelse	Menustruktur
Intern sensor	CAL

16. LYSSTYRKE

Skærmens lysstyrke for aktiv og standby-tilstand styres separat. Du kan indstille værdierne fra menuen ved hjælp af menupunkterne "BR1" for aktiv skærmlysstyrke og "BR2" for standby-skærmlysstyrke under menuen "BRIT", eller ved at indstille parametrene "Aktiv skærmlysstyrke" og "Standby-skærmlysstyrke". For at slukke skærmen i standby-tilstand skal du indstille "Standby-skærmlysstyrke" til 0.

Beskrivelse	Menustruktur
Aktiv displaylysstyrke	BR1
Standby-skærmens lysstyrke	BR2

17. OPEN VINDUESDETEKTERING

Åbent vinduesdetektion (OWD) er en funktion, der reducerer termostatens sætpunkt, når et åbent vindue registreres. Dette sker, når temperaturføleren registrerer et hurtigt temperaturfald.

Når OWD aktiveres, reduceres sætpunktet til 5°C for ikke at spilde energi. OWD annulleres automatisk, hvis den har været aktiv i mere end 1 time, eller hvis temperaturen stiger med 3°C. OWD kan også annulleres manuelt ved at øge/sænke sætpunktet med venstre- og højreknappe.

Du aktiverer eller deaktiverer "OWD" via menupunktet OWD eller ved at indstille parameteren "Detektion af åbne vinduer".

Beskrivelse/navn	Menustruktur
Detektion af åbne vinduer	OWD

18. LASTGRÆNSE

Parameteren Load Limit (LoLi) kan begrænse enhedens strømforbrug. Dette giver dig mulighed for at reducere enhedens effektforbrug, så den bedre passer til dine varmebehov. Parameteren Load Limit bruger trin på 100W pr. trin.

19. KWH-VÆRDI I MENU

Enheden understøtter strømmåling for at give indsigt i enhedens strømforbrug. Enhedens samlede forbrug kan ses i menupunktet "kWh". Gå ind i undermenuen "kWh" ved at trykke én gang på den midterste knap for at se det samlede forbrug, og hold den midterste knap nede i 2 sekunder i undermenuen "kWh" for at nulstille den.

Beskrivelse	Menustruktur
Samlet forbrug i kWh	KWH

20. DISPLAYIKONER

Ikon	Beskrivelse
	Dette ikon vises, mens enheden er i Heat eller ECO og i øjeblikket varmer op.
	Dette ikon viser den aktuelle signalstyrke.
	Dette ikon vises, når den har en aktiv Bluetooth-forbindelse.

21. BARN LOCK

Børnesikring forhindrer lokale knapper på displayet.

Hold knapperne "-" og "+" nede i 10 sekunder. Når den er aktiveret, vises "LOCK" på displayet; når den er deaktiveret, vises "OPEN".

Beskrivelse/navn	Menustruktur
Børnesikring	"-" og "+" knapper i 10 sekunder

22. DEAKTIVER KNAPPER

Denne funktion kan bruges til enten at låse knapperne helt eller til at låse menuen.

Når Lås menu er aktiveret, skal den deaktiveres fra appen eller ved at nulstille enheden til fabriksindstillingerne via knapperne.

23. API

Enheden har en Open API, der muliggør integration og fjernbetjening via internettet uden at kræve brug af "MyHeatit"-appen. Det betyder, at enheden kan integreres i ethvert system, der er i stand til at sende og modtage data via en API, hvilket giver udviklere mulighed for at bygge brugerdefinerede løsninger og automatisere interaktioner ved hjælp af standard HTTP-anmodninger.

24. KONFIGURATIONSPARAMETRE

Heatit produkter forventes at fungere direkte efter inkludering. Nogle enhedskonfigurationer kan dog ændre funktionaliteten for bedre at imødekomme brugernes behov eller låse op for yderligere forbedrede funktioner.

Den komplette liste over parametre kan findes i Heatit dokumentcenteret på den relevante enhed.

25. INDIKATOR

Enheden har en indikatorfunktion, der blinker på displayet. Denne kan bruges under inkludering til at identificere en enhed og give mulighed for at forbinde den til det korrekte rum i "MyHeatit"-appen.

26. FIRMWAREOPDATERING - OTA

For at opdatere et Wi-Fi-produkt ved hjælp af den integrerede OTA-funktion skal produktet tilføjes til "MyHeatit"-appen via Wi-Fi, og produktet skal have adgang til internettet.

Åbn indstillingerne for den enhed, du vil opdatere, og tryk på knappen "Opdater firmware". Dette vil kontrollere, om en nyere version er tilgængelig, og hvis der er en, vil den blive downloadet og installeret.

27. SIKKERHEDSFUNKTIONER

Enheden har sikkerhedsfunktioner, der sikrer sikker drift og advarer brugeren om eventuelle fejl/uventet adfærd.

27.1. OVEROPHEDNING

Enheden har interne temperatursensorer, der registrerer overophedning. Den advarer brugeren og slukker for udgangen for at forhindre skader.

Når der registreres overophedning, vil enheden:

- Sluk for udgangen.

- Vis Err6 på displayet.
- Send en notifikation via "MyHeatit"-appen.

27.2. SENSORFEJL

Enheden har evnen til at registrere, når sensoren er i stykker eller på anden måde defekt.

Når enheden registrerer sensorfejlen, vil enheden:

- Sluk for udgangen.

For at afhjælpe sensorfejlen skal enheden afbrydes fra strømnettet. Hvis fejlen fortsætter efter genoprettelse af tilslutning, skal du kontakte support.

27.3. VÆLTNING

Enheden har en vippekontakt, der afbryder strømmen, hvis enheden vælter.

Når en væltning registreres, vil enheden:

- Sluk helt.


For at afhjælpe fejlen skal enheden rettes. Hvis fejlen fortsætter efter genoprettelse, skal du kontakte support.


28. FEJLKODER

Kode	Fejl	Beskrivelse
Fejl	Tilføjelse mislykkedes	Se kapitlet Tilføj/Fjern.
Err1	Intern fejl	Sandsynligvis en defekt enhed. Kontakt support.
Err2	WiFi-BLE-fejl	Sandsynligvis en defekt enhed. Kontakt support.
Err3	Intern fejl	Sandsynligvis en defekt enhed. Kontakt support.
Err6	Overophedning	Overophedningsbeskyttelsen er udløst. Kontakt din elektriker.

Hvis du støder på en fejlkode, kan du prøve at genstarte enheden. Hvis problemet fortsætter, anbefales det at kontakte en elektriker eller support for yderligere assistance.

29. DIAGRAM - VISNINGSMENUSTRUKTUR

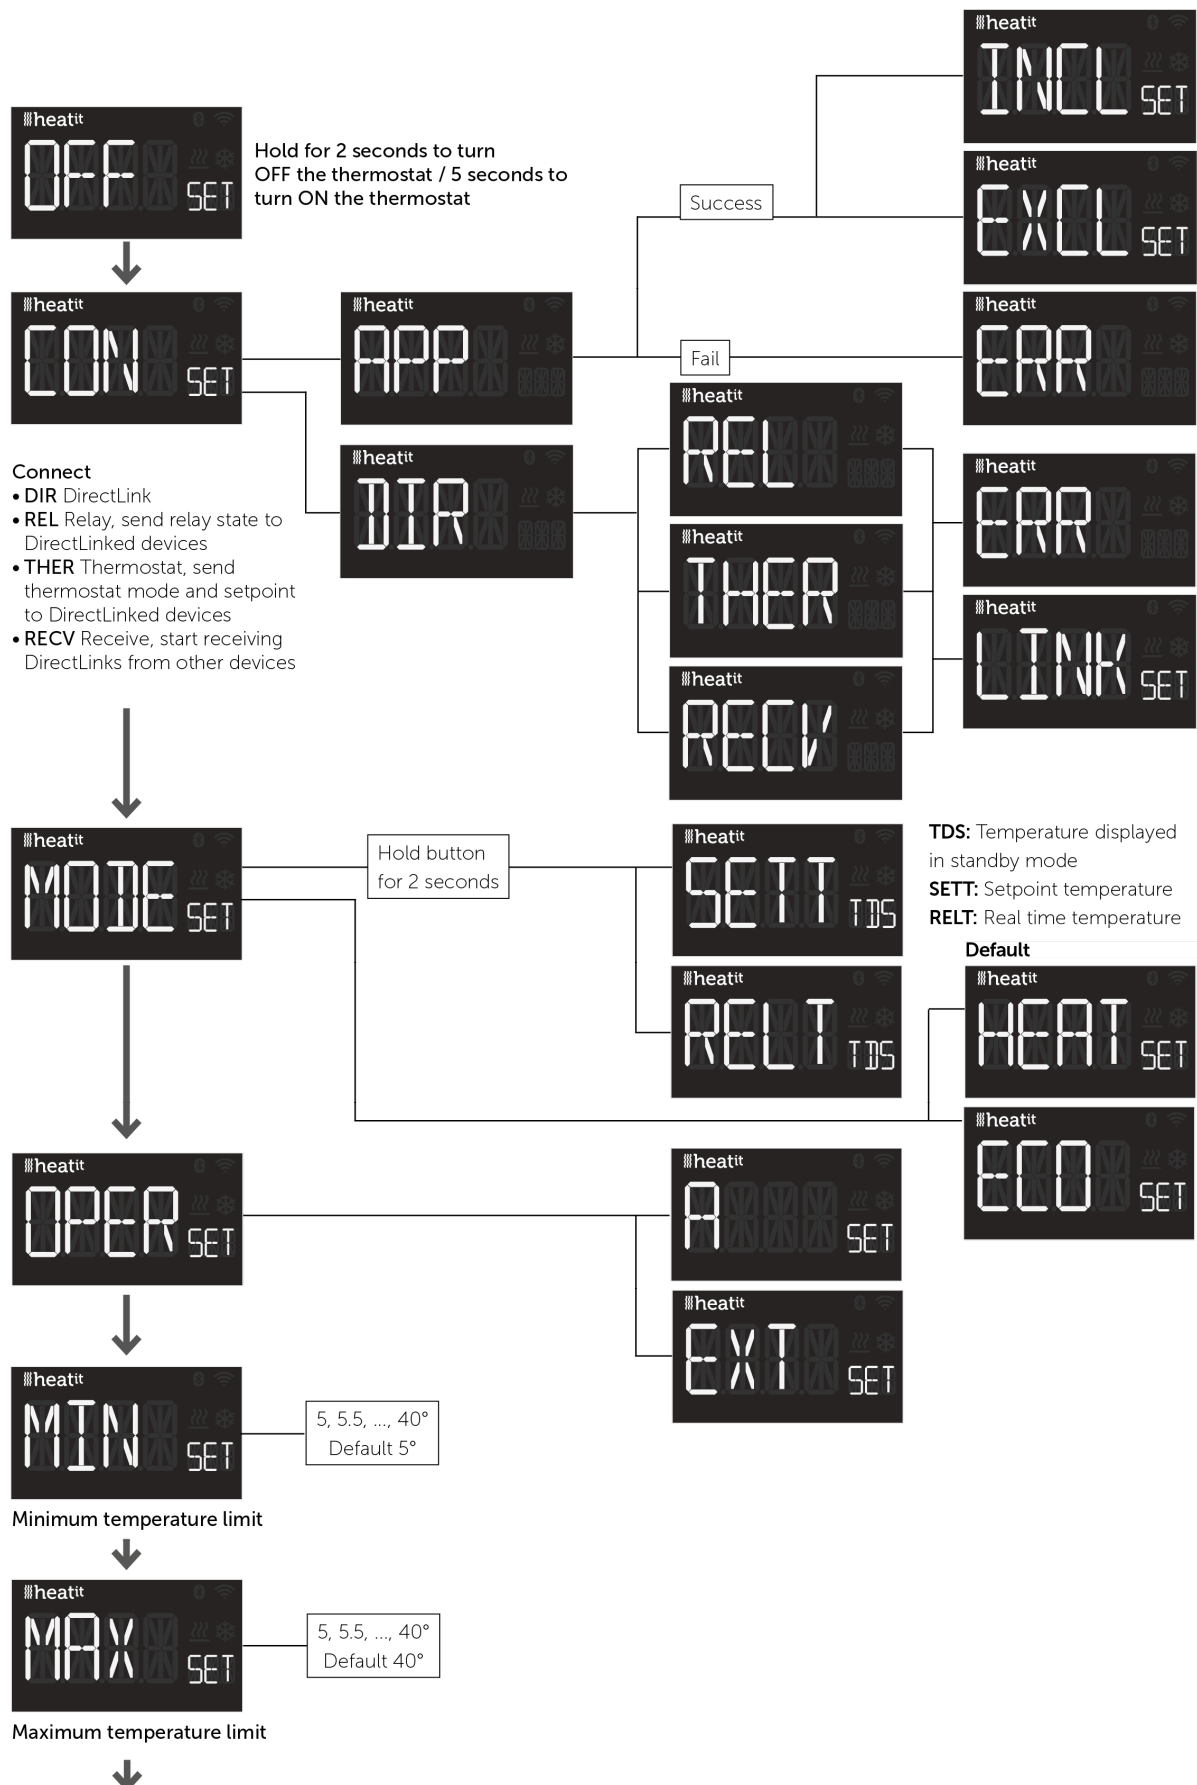

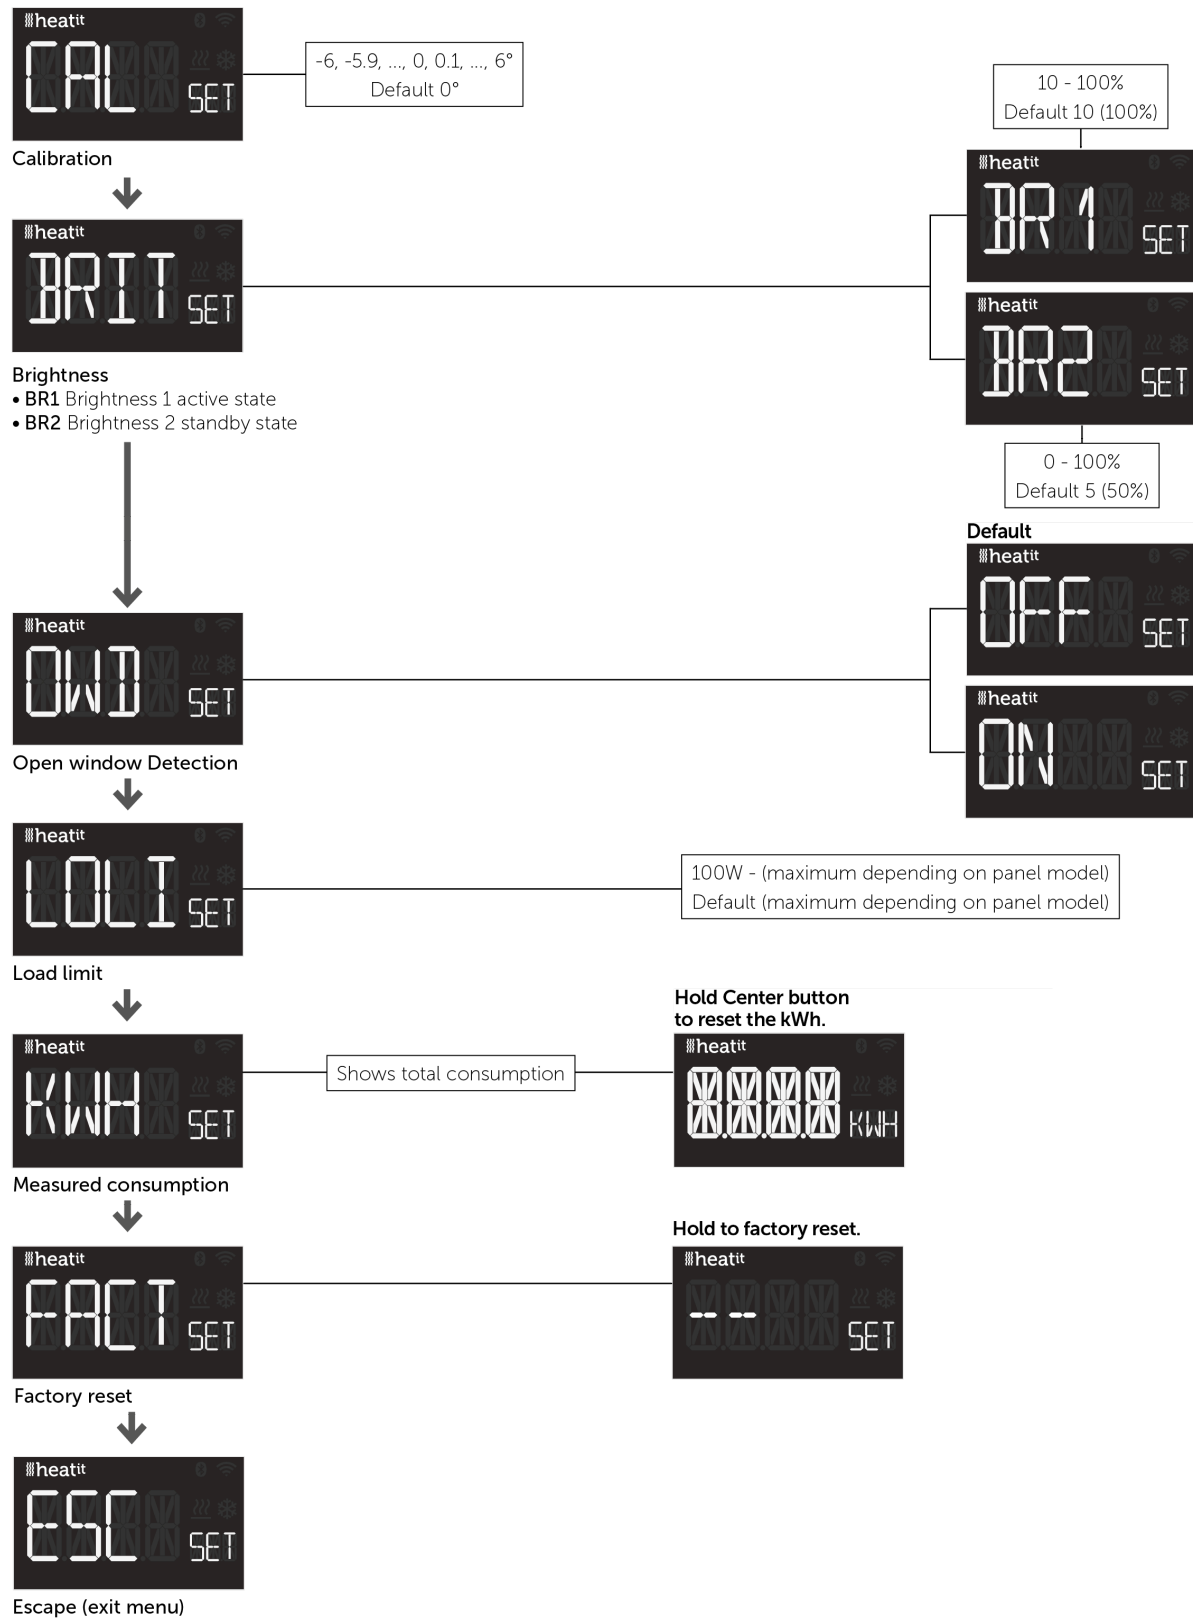

29.1. FEJL- OG GENERELLE MEDDELELSER PÅ DISPLAYET

Error messages in display



Failed to include

Internal error:

MCU and Wi-Fi chip
communication failed

Radio error

Internal sensor error


Overheat

Overload


General display messages




Childlock activated

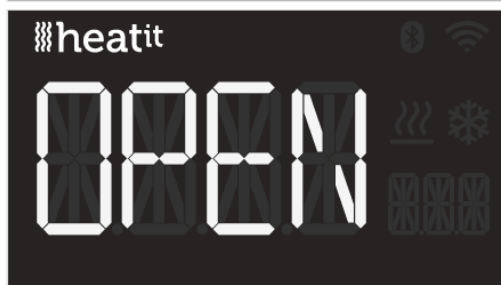

Childlock disabled

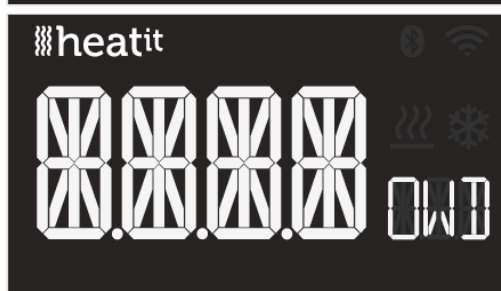

Open window detected

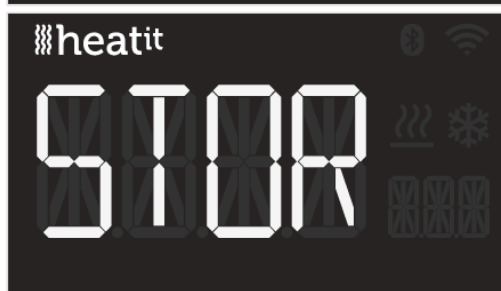

Settings stored

30. PRODUKTINFORMATION

- Åben API til integration
- Overophedningsbeskyttelse
- Firmwareopdatering (OTA)
- Måling af aktiv effekt
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Lokal styring via kontrolpanel
- Digital termostat
- Temperaturkontrol fra 5°C til 40°C
- Justerbar effekt fra 100W til maks.
- Lydløs kontrol Triac
- Letlæseligt LCD-display
- To tilstande: Varme- og økotilstand
- Detektion af åbne vinduer
- Væltningssbeskyttelse
- Børnesikring

Ejendom	Værdi
Protokol	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Nominel spænding	230VAC 50Hz
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C
Reguleringstemperatur	5°C til 40°C
Opbevaringstemperatur	- 30°C til 70°C
Hysteres	0.3°C til 3.0°C (standard 0.5°C)
Fugtighed	10% til 85% RF
IP-kode	IP24
Godkendelser	CE (Link)
Maks. overfladetemperatur	58°C
Netledning	1,3 meter


Hermed erklærer Heatit Controls AS, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Artikel nr.	Produktnavn	Effekt	Produktlængde (A)	Produktbredde (B)	Produkthøjde/diameter (C)	Produktets nettovægt
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artikel nr.	Produktnavn	Effekt	Produktlængde (A)	Produktbredde (B)	Produkt højde/diameter (C)	Produktets nettovægt
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

På grund af faktorer som spænding, frekvens, effektfaktor, temperatur og varmeelementet kan panelets effekt variere med -10 % til +5 %.

FAKTISK VÆRDI (W)	-10% (V)	+5% (V)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

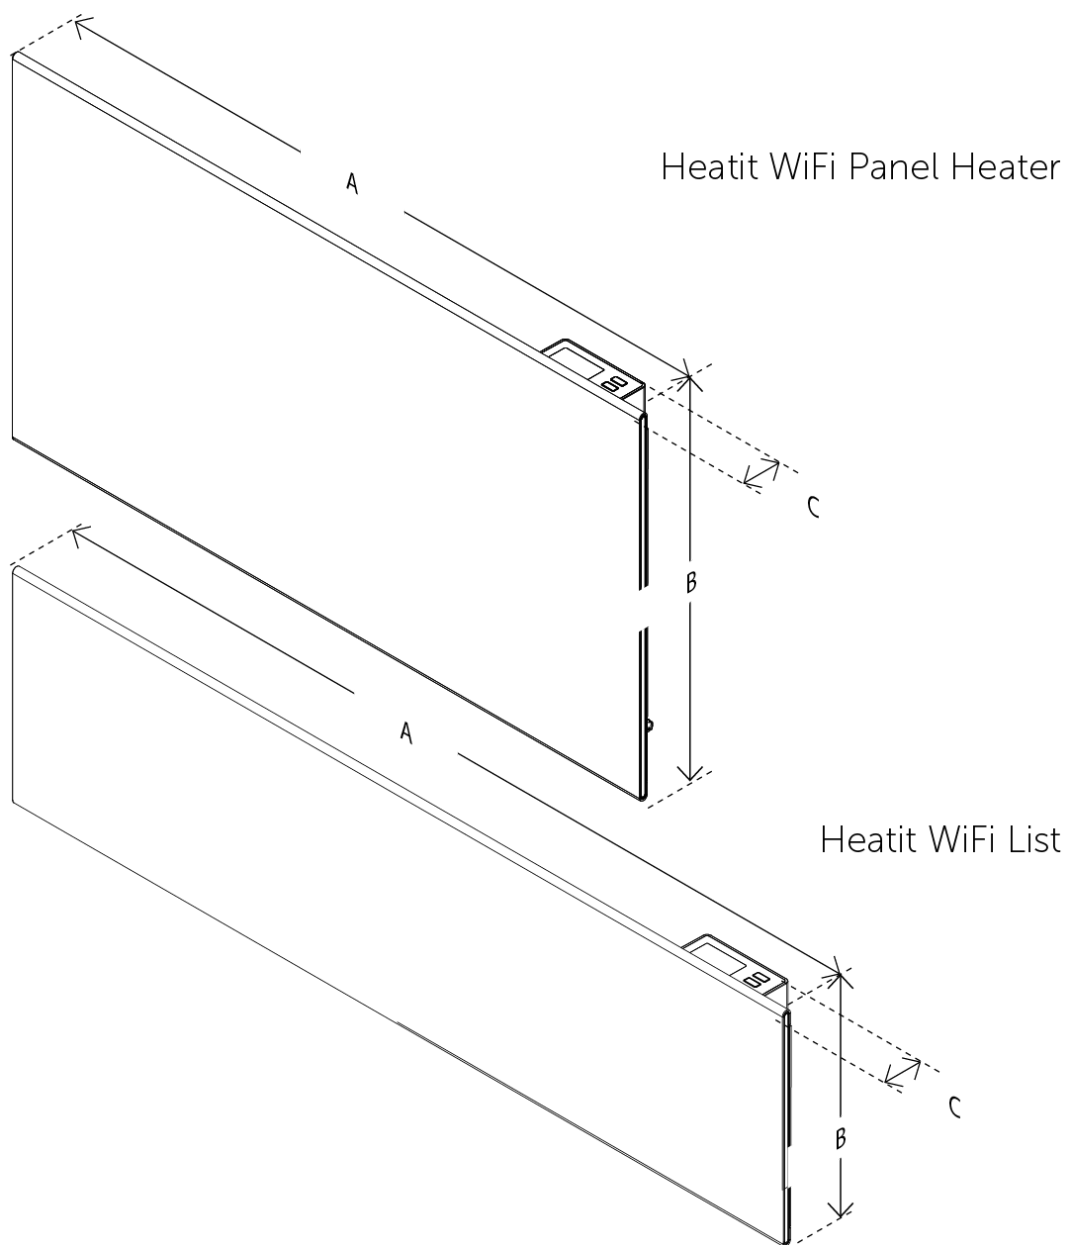

31. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Rengør forsigtigt produktets yderside med en blød, fugtig klud, med eller uden en mild sæbeopløsning.
- ADVARSEL: Lad produktet køle helt af, før du håndterer eller rengør det.
- Lad ikke vand eller andre væsker løbe ind i produktets indre, da dette kan forårsage brandfare og/eller elektrisk fare.
- Vi anbefaler også regelmæssig rengøring af dette apparat ved forsigtigt at køre en støvsugerdyse hen over beskyttelsesskærmene for at fjerne støv eller snavs, der kan have samlet sig inde i eller på enheden.
- ADVARSEL: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, kemiske rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige overfladen på plastikkomponenterne.

32. OVERSÆTTELSE

Bemærk! Dette dokument er blevet oversat ved hjælp af et AI-baseret oversættelsesværktøj. Hvis du er i tvivl om dets nøjagtighed, eller hvis der er afsnit, der skal verificeres, henvises der til det originale dokument på engelsk. Hvis der foretages ændringer i instruktionerne, vil den engelske version altid blive opdateret først og udgør den gyldige og opdaterede version af instruktionerne.

33. ANSVARSFRASKRIVELSE

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald, brug separate indsamlingsfaciliteter. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan aflevere dette produkt til miljøvenlig genbrug.



Vi udvikler og designer vores produkter i overensstemmelse med vores strenge kvalitetskrav (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Produktet skal installeres i overensstemmelse med vores installationsmanual og nationale bygningsreglementer. Enhver forkert installation, misbrug eller beskadigelse af produktet er ikke dækket af garantien. Opdateret dokumentation er tilgængelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com. Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for fejl eller udeladelser i vores produktinformation. Produktspecifikationer kan ændres uden yderligere varsel.

Nedetid relateret til appen eller cloud-/tjenesteplatformen er ikke dækket af garantien.