


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Asennusopas

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

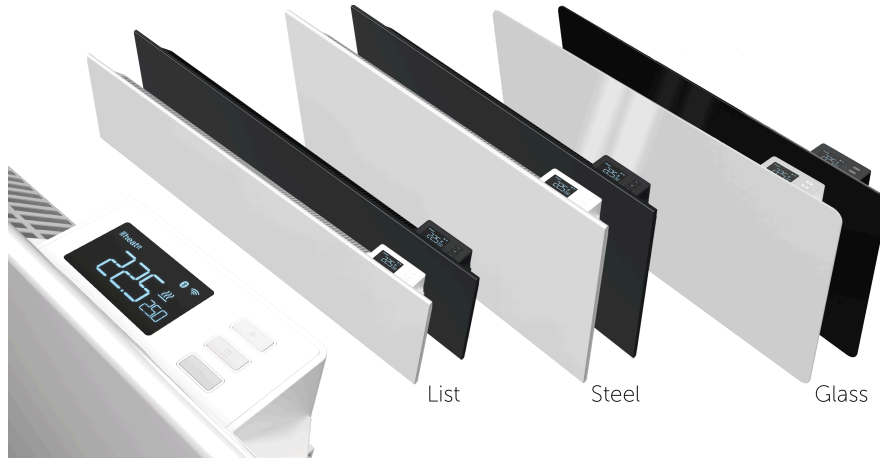

MyHeatit App



SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO

2. TURVALLISUUSOHJEET

3. AENNUS

4. TERMOSTAATIN SÄÄTIMET

5. PAIKALLISTEN ASETUSTEN VALIKKO

6. KÄYNNISTYS

7. WI-FI-VERKON VALINTA

8. LISÄÄ/POISTA

8.1. WI-FI JA BLUETOOTH

9. QR-KOODIN SIOITTELU

10. TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

11. NÄYTÖN VALIKON RAKENNE

12. VALMIUSTILA JA PÄÄNÄYTTÖ

13. NÄYTÖLLÄ NÄYTETTÄVÄ LÄMPÖTILA

14. MIN/MAX-LÄMPÖTILAT



15. KALIBROINTI

16. KIRKKAUS

17. OPEN IKKUNAN TUNNISTUS

18. KUORMITUSRAJA

19. KWH-ARVO VALIKOSSA

20. NÄYTTÖKUVAKKEET

21. LAPSI LOCK

22. POISTA PAINIKKEET

23. API

24. MÄÄRITYSPARAMETRIT

25. INDIKAATTORI

26. LAITEOHJELMISTOPÄIVITYS - OTA

27. TURVAOMINAISUUDET

27.1. YLIKUUMENEMINEN

27.2. ANTURIN VIKA

27.3. KAATUMINEN

28. VIRHEKODIT

29. KAAVIO - NÄYTTÖVALIKON RAKENNE

29.1. VIRHE- JA YLEISIÄ VIESTEJÄ NÄYTÖSSÄ

30. TUOTETIEDOT

31. PUHDISTUS JA HUOLTO

32. KÄÄNNÖS

33. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

1. JOHDANTO

Heatit WiFi Panel Heater yhdistää modernin muotoilun tehokkaaseen ja miellyttävään lämmitykseen. Yhdistä lämmitin helposti Wi-Fi-verkkoosi ja ohjaa sitä "MyHeatit"-sovelluksella. Kytke lämmitin päälle tai pois päältä, säädä lämpötilaa, vaihda lämmitystiloja ja seuraa energiankulutusta suoraan älypuhelimellasi – myös silloin, kun olet poissa kotoa. Voit ohjata lämmitintä myös sen yläosassa olevilla fyysisillä painikkeilla tai integroida sen muihin järjestelmiin avoimen API-rajapinnan kautta Wi-Fi-yhteydellä.

Heatit WiFi-paneelilämmittimessä on kaksi tilaa: lämmitys ja eko.

Heatit WiFi-paneelilämmittimessä on moderni, ohut ja esteettisesti miellyttävä muotoilu. Valmistettu teräksestä tai lasista etuosalla. Se on helppo asentaa ja kiinnittää seinään mukana toimitettavalla kiinnikkeellä. Paneelilämmitin voidaan asentaa myös erikseen myytävälle metallijaloille (tuotenro 54 305 12). Paneelilämmittimessä on sisäänrakennettu kaatumissuoja, joka katkaisee virran automaattisesti, jos se kaatuu.

Heatit WiFi-paneelilämmitin on matalan lämpötilan paneelilämmitin, jonka maksimipintalämpötila on 58 °C. Se on suunniteltu ympäristöihin, joissa turvallisuus ja mukavuus ovat tärkeitä. Alhaisen pintalämpötilan ansiosta se sopii erityisesti päiväkoteihin, kouluihin ja muihin tiloihin, joissa on lapsia ja paljon ihmisiä.

IP24-luokituksen ansiosta Heatit WiFi-paneelilämmitin sopii käytettäväksi kylpyhuoneissa ja märkätiloissa. Lämmitin yhdistää turvallisen ja mukavan lämmityksen moderniin muotoiluun ja älykkääseen WiFi ohjaukseen.

Lähtötehoa voidaan säätää valikosta tai sovelluksesta. Siinä on lapsilukko ja avoimen ikkunan tunnistus. Laitteessa on avoin API ja se tukee Amazon Alexaa ja Google Homea.

Asentaja voi määrittää laitteen Bluetoothin kautta. Kun laite on asennettu, asentaja voi lisätä sen asiakkaalle. Asiakas voi sitten siirtää laitteen paikalliseen Wi-Fi-verkkoonsa.

Heatit WiFi-paneelilämmittimessä on aktiivinen tehonmittaus ja se antaa reaaliaikaista tietoa virrankulutukseksi.

Heatit WiFi-paneelilämmittimiä on saatavilla kahtena versiona: perinteisinä konvektoreina ja sokkelilämmittiminä. Perinteisiä konvektoreita on saatavana teräksestä tai lasista valmistettuina, kun taas sokkelilämmittimiä on saatavana vain teräksestä valmistettuina. Lämmittimiä on saatavana tehoilla 400 W:sta 1500 W:iin asti ja valkoisena tai mustana mallista riippuen.

2. TURVALLISUUSOHJEET

LUE TÄMÄ TIEDOTE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.


3–8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle/pois päältä vain, jos se on sijoitettu tai asennettu sille tarkoitettuun normaaliin käyttöasentoon ja heitä on valvottu tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. 3–8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä pistoketta pistorasiaan, säätää tai puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjälle tehtäviä huoltotoimia.

VAROITUS / VAROITUS

- Jotkin tuotteen osat voivat kuumentua erittäin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lasten ja herkkien henkilöiden läsnä ollessa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Lämpötilanrajoittimen tahattomasta nollautumisesta aiheutuvien vaarojen välttämiseksi tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä sitä saa kytkeä virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisesti kytkee päälle ja pois päältä.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi älä peitä lämmitintä.
- Lämmityslaitetta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä tätä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Kiinteät lämmittimet on asennettava siten, että kylvyssä tai suihkussa oleva henkilö ei voi koskea kytkimiin ja muihin säätimiin.

Varoitus: Tämän tuotteen saa asentaa vain osaan 2 kansallisten johdotussääntöjen mukaisesti.

Huomautus: Alla oleva piirros on vain viitteellinen. Suosittelemme, että otat yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan saadaksesi apua.

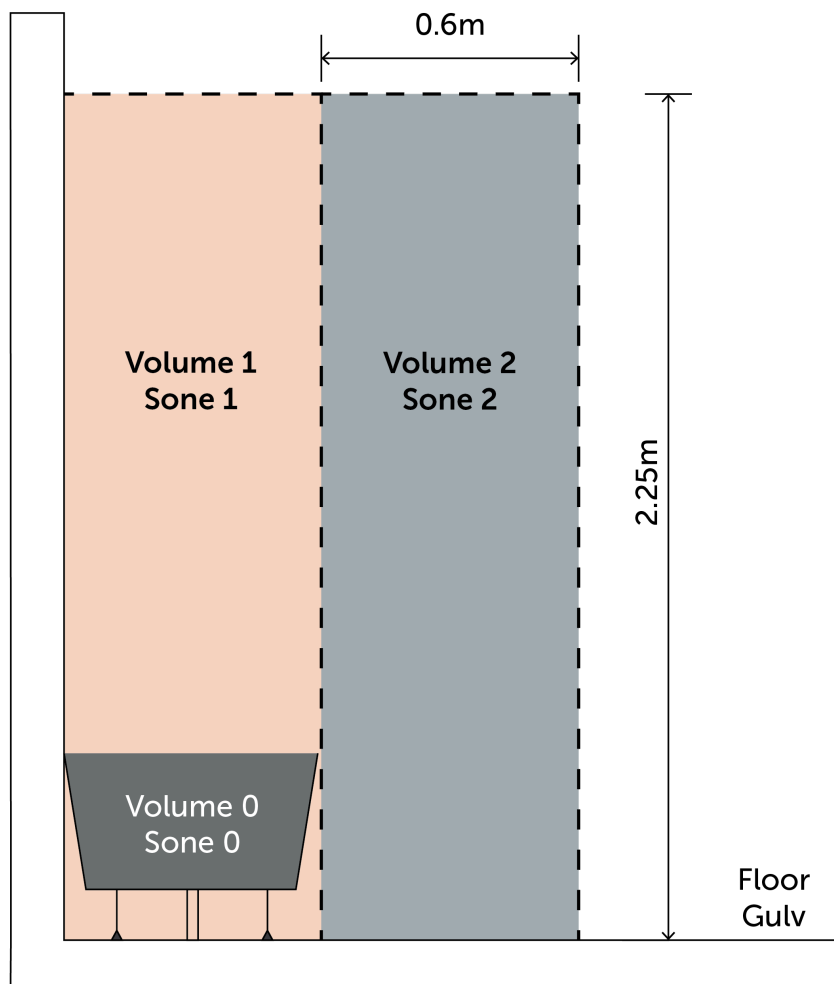





3. ASENNUS

Varmista, että etäisyys seiniin ja esineisiin säilyy.

1. Aseta kiinnitysteline seinälle viivaimeksi (varmista, että reiät ovat yhdensuuntaiset ja vaakasuorassa) ja merkitse reikien paikat tussilla.
2. Poraa seinään reiät Ø 8 mm:n poranterällä ja aseta tarvittaessa muovitulppa.
3. Kiinnitä kiinnitysteline seinään ruuveilla ja varmista, että kiinnitysteline on oikeassa asennossa.
4. Aseta lämmittimen rungon alaosa varovasti ensin kiinnitystelineeseen ja työnnä sitten lämmittimen runkoa niin, että se koukkuu koko kiinnitystelineeseen. Kiinnitä paneeli kiinnikkeen yläosaan kääntämällä lukitusruuveja 90°.
5. Lämmityslaitteen asentaminen kauemmas lattiasta (yli 100 mm) parantaa konvektiota.

VAROITUS

- Varmista, että lämmittimen ja lattian, seinien ja muiden esineiden välinen etäisyys säilyy vähintään 100 mm:n etäisyydellä.
- Reikiä poratessasi tarkista aina, ettei porattavalla alueella ole johtoja, putkia jne.
- Ennen laitteen kytkemistä varmista, että patteri on kiinnitetty kunnolla seinään.

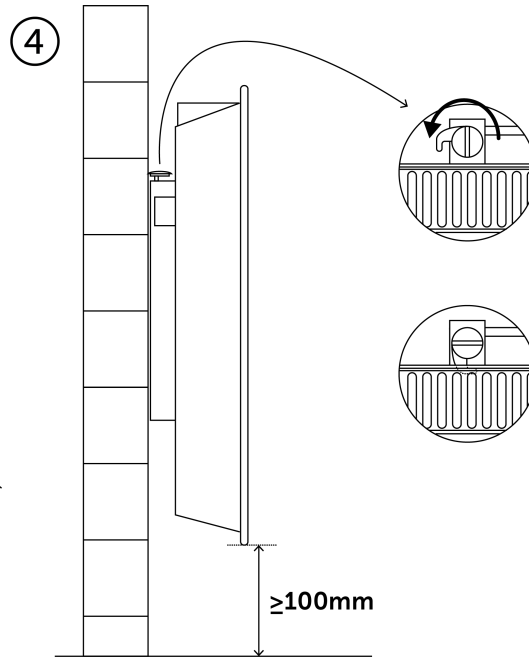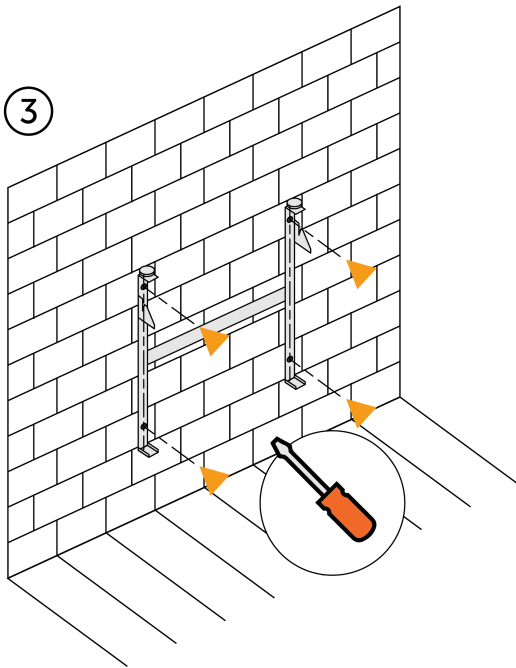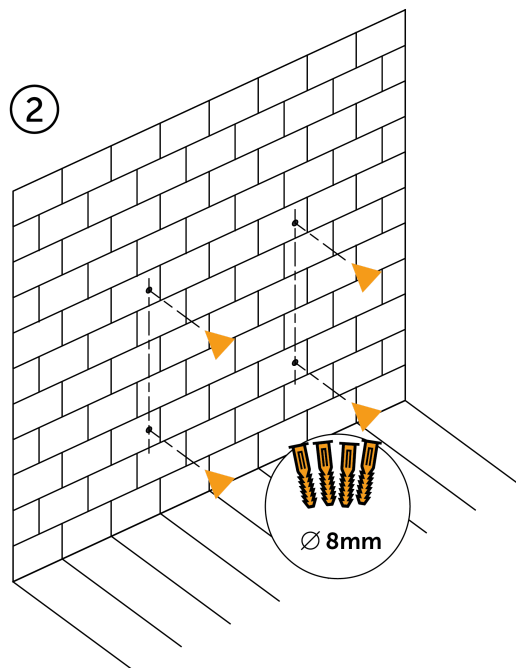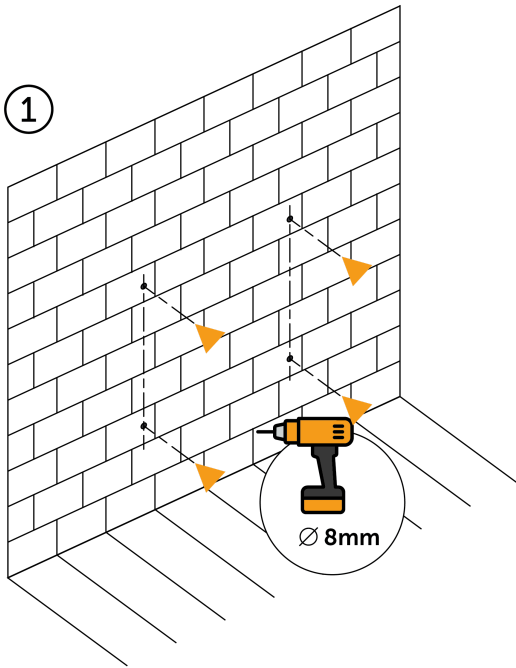

4. TERMOSTAATIN SÄÄTIMET

Kuvake	Nimi	Kuvaus
	Ylös	Seuraavaksi. Nosta asetettua lämpötilaa.
	Keskimmäinen	Valikon vahvistus. Valikon käyttöönotto.
	Alas	Edellinen. Alenna asetettua lämpötilaa.

5. PAIKALLISTEN ASETUSTEN VALIKKO

Päästäksesi asetusvalikkoon, pidä keskipainiketta painettuna 5 sekuntia. Näytölle tulee "OFF".

Olet nyt asetusvalikossa.

Asetusvalikossa näytön oikeassa alakulmassa näkyy "SET". Voit nyt vierittää ylös ja alas ylös- ja alas-painikkeilla.

Joissakin vaihtoehtoisissa on alivalikoita. Voit siirtyä alivalikoissa painamalla keskipainiketta kerran siirtyäksesi alivalikkoon tai poistuaksesi siitä. Paina ylös- ja alas-painikkeita löytääksesi haluamasi arvon ja pidä keskipainiketta painettuna 2 sekuntia vahvistaaksesi valintasi. Näyttöön tulee "STOR" merkiksi siitä, että asetukset on tallennettu.

6. KÄYNNISTYS

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, kaikki parametrit ovat oletusasetuksilla.

7. WI-FI-VERKON VALINTA

Laite tukee vain 2.4GHz verkkoja.

8. LISÄÄ/POISTA

Lue tämä ennen asennusta

Kun laite kytketään virtaan, se siirtyy automaattisesti lisäystilaan 60 minuutiksi. Tänä aikana laite voidaan lisätä "MyHeatit"-sovellukseen käynnistämättä lisäystilaa paikallisesti laitteella.

Laitteen poistamiseksi etsi laite "MyHeatit"-sovelluksesta ja valitse "Poista tämä laite". Jos tämä ei ole mahdollista, suorita "Tehdasasetusten palautus".

8.1. WI-FI JA BLUETOOTH

Manuaalinen lisäystila ilmaistaan laitteen näytön pyörivillä LED-segmenteillä. Tämä näkyy 90 sekunnin ajan, kunnes aikakatkaisu tapahtuu tai kunnes laite on lisätty verkkoon. Lisäystilan voi peruuttaa myös suorittamalla saman toimenpiteen kuin lisäystilan käynnistäminen.

Laitteen lisääminen "MyHeatit"-sovellukseen joko Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden kautta.

1. Varmista, että laite on joko manuaalisessa tai automaattisessa lisäystilassa.
 - 1.1. Manuaalinen lisäystila
 - Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekuntia. Näytölle tulee "OFF".
 - Paina alas-painiketta kerran, kunnes näytössä näkyy "CON".
 - Paina keskipainiketta ja siirry kohtaan "APP".
 - Käynnistä laitteen määritystila pitämällä keskipainiketta painettuna noin 2 sekuntia.
 - 1.2. Automaattinen lisäystila
 - Käynnistä laite ja jatka 60 minuutin kuluessa.
2. Valitse "MyHeatit"-sovelluksessa "Lisää laite".
3. Valitse Wi-Fi tai Bluetooth.
4. Etsi laitteesi ja valitse se tai skannaa QR-koodi.

Kun laite lisätään Bluetoothiin, sitä ei voi käyttää internetin kautta. Sinun on oltava laitteen Bluetooth-kantama-alueella, jotta voit hallita sitä.

Laite on nyt käyttövalmis oletusasetuksilla.

Huom! Kun laite poistetaan "MyHeatit"-sovelluksesta, parametrit nollautuvat. Jos lisääminen epäonnistuu, suorita tehdasasetusten palautus.

Automaattista lisäystilaa ei näytetä, mutta se on aktiivinen 60 minuuttia virran kytkemisen jälkeen, jos laitetta ei ole jo lisätty.

9. QR-KOODIN SIOITTELU

QR-koodi yksinkertaistaa lisäysprosessia, sillä laite voidaan lisätä nopeasti ja helposti skannaamalla koodi. QR-koodi sijaitsee tuotteessa.

10. TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Siirry valikkoon pitämällä keskipainiketta painettuna noin 5 sekuntia ja selaa valikkoa "-"-painikkeella, kunnes näet "FACT". Paina keskipainiketta, kunnes näytössä vilkkuu "-- --", ja pidä sitten painettuna noin 5 sekuntia nollataksesi asetukset. Voit myös aloittaa nollauksen pitämällä ylä- ja keskipainikkeita painettuina 60 sekuntia.

Kun jompikumpi näistä toimenpiteistä on suoritettu, termostaatti suorittaa täydellisen tehdasasetusten palautuksen. Laite näyttää "RES" 5 sekunnin ajan tehdasasetusten palautuksen aikana. Kun "RES" ei enää näy näytössä, termostaatti on nollattu.

11. NÄYTÖN VALIKON RAKENNE

Katso vuokaavio tämän käyttöohjeen lopusta.

12. VALMIUSTILA JA PÄÄNÄYTTÖ

Kun termostaattia ei kosketa jonkin aikaa, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Valmiustilassa näkyy oletuksena asetuslämpötila.

13. NÄYTÖLLÄ NÄYTETTÄVÄ LÄMPÖTILA

Valmiustilassa näytössä näkyy oletuksena asetusarvo. Voit muuttaa näytettävää arvoa valitsemalla joko mitatun lämpötilan "RELT" tai asetusarvon "SETT".

Voit valita "SETT" tai "RELT" pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan "MODE"-valikkokohdassa tai säätämällä parametria "Lämpötilan näyttö".

Kuvaus	Valikkorakenne
Lämpötilanäyttö	Keskimmäinen painike 2 sekuntia MODE:ssa

14. MIN/MAX-LÄMPÖTILAT

Termostaatin avulla voit asettaa anturille minimi- ja maksimilämpötilan.

Voit asettaa "MIN"- tai "MAX"-arvot valikkovaihtoehdon kautta tai asettamalla parametrit "Sisäisen anturin min. lämpötilaraja" ja "Sisäisen anturin maks. lämpötilaraja".

Kuvaus	Valikkorakenne
Minimilämpötilaraja	MIN
Maksimilämpötilan raja	MAX

15. KALIBROINTI

Jos lämpötila-anturin lukema on epätarkka, voit korjata sitä enintään $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Kalibroi CAL-valikkovaihtoehdolla tai säätämällä parametria "Kalibrointi". Sovellus ja termostaatti näyttävät sitten kalibroidun arvon.

Kuvaus	Valikkorakenne
Sisäinen anturi	CAL

16. KIRKKAUS

Näytön kirkkautta aktiivisessa ja valmiustilassa hallitaan erikseen. Voit asettaa arvot valikosta käyttämällä valikon vaihtoehtoja "BR1" aktiiviselle näytön kirkkaudelle ja "BR2" valmiustilan näytön kirkkaudelle "BRIT"-valikossa tai asettamalla parametrit "Aktiivisen näytön kirkkaus" ja "Valmiustilan näytön kirkkaus". Voit sammuttaa näytön valmiustilassa asettamalla "valmiustilan näytön kirkkaus" arvoon 0.

Kuvaus	Valikkorakenne
Aktiivinen näytön kirkkaus	BR1
Valmiustilan näytön kirkkaus	BR2

17. OPEN IKKUNAN TUNNISTUS

Avoimen ikkunan tunnistus (OWD) on toiminto, joka laskee termostaatin asetusarvoa, kun se havaitsee avoimen ikkunan. Tämä tapahtuu, kun lämpötila-anturi rekisteröi nopean lämpötilan laskun.

Kun OWD aktivoidaan, asetusarvo lasketaan arvoon 5°C energian tuhlaamisen välttämiseksi. OWD peruuntuu automaattisesti, jos se on ollut aktiivinen yli tunnin tai jos lämpötila nousee 3°C:llä. OWD voidaan peruuttaa myös manuaalisesti nostamalla/laskemalla asetusarvoa vasemmalle ja oikealle painikkeella.

Voit ottaa "OWD":n käyttöön tai poistaa sen käytöstä OWD-valikkovaihtoehdolla tai asettamalla parametrin "Avoimen ikkunan tunnistus".

Kuvaus/Nimi	Valikkorakenne
Avoimen ikkunan tunnistus	OWD

18. KUORMITUSRAJA

Kuormitusraja (LoLi)-parametri voi rajoittaa laitteen virrankulutusta. Tämän avulla voit vähentää laitteen kuluttamaa tehoa, jotta se sopii paremmin lämmitystarpeisiisi. Kuormitusraja-parametri käyttää 100W:n lisäyksiä askelta

19. KWH-ARVO VALIKOSSA

Laite tukee virranmittausta, joka antaa tietoa laitteen virrankulutuksesta. Laitteen kokonaiskulutus näkyy "KWH"-valikkovaihtoehdossa. Siirry "KWH"-alivalikkoon painamalla keskipainiketta kerran nähdäksesi kokonaiskulutuksen. Pidä keskipainiketta painettuna 2 sekuntia "KWH"-alivalikossa nollataksesi sen.

Kuvaus	Valikkorakenne
Kokonaiskulutus kWh:na	KWH

20. NÄYTTÖKUVAKKEET

Kuvake	Kuvaus
	Tämä kuvake näkyy, kun laite on lämmitys- tai ECO tilassa ja lämmittää parhaillaan.
	Tämä kuvake näyttää nykyisen signaalin voimakkuuden.
	Tämä kuvake näkyy, kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen.

21. LAPSI LOCK

Lapsilukko estää näytön paikalliset painikkeiden toiminnot.

Pidä "-" ja "+"-painikkeita painettuina 10 sekuntia. Kun toiminto on käytössä, näytössä näkyy "LOCK"; kun se on pois käytöstä, näytössä näkyy "OPEN".

Kuvaus/Nimi	Valikkorakenne
Lapsilukko	"-" ja "+"-painikkeita 10 sekuntia

22. POISTA PAINIKKEET

Tätä toimintoa voidaan käyttää joko painikkeiden täydelliseen lukitsemiseen tai valikon lukitsemiseen.

Kun Lukitse valikko on käytössä, se on poistettava käytöstä sovelluksesta tai palauttamalla laitteen tehdasasetukset painikkeista.

23. API

Laitteessa on Open API, joka mahdollistaa integroinnin ja etähallinnan internetin kautta ilman "MyHeatit"-sovelluksen käyttöä. Tämä tarkoittaa, että laite voidaan integroida mihin tahansa järjestelmään, joka pystyy lähettämään ja vastaanottamaan dataa API:n kautta, jolloin kehittäjät voivat rakentaa mukautettuja ratkaisuja ja automatisoida vuorovaikutuksia käyttämällä tavallisia HTTP-pyyntöjä.

24. MÄÄRITYSPARAMETRI

Heatit-tuotteiden on tarkoitus toimia heti asennuksen jälkeen. Jotkin laitekokoontimet voivat kuitenkin muuttaa toiminnallisuutta paremmin käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi tai avata uusia parannettuja ominaisuuksia.

Täydellinen parametriluettelo löytyy kyseisen laitteen Heatit dokumenttikeskuksesta.

25. INDIKAATTORI

Laitteessa on merkkivalotoiminto, joka vilkuttaa näyttöä. Tätä voidaan käyttää laitteen tunnistamiseen ja sen yhdistämiseen oikeaan huoneeseen "MyHeatit"-sovelluksessa.

26. LAITEOHJELMISTOPÄIVITYS - OTA

Jotta voit päivittää Wi-Fi-tuotteen integroidulla OTA-toiminnolla, tuote on lisättävä "MyHeatit"-sovellukseen Wi-Fi:n kautta ja tuotteen on oltava yhteydessä internetiin.

Avaa päivitettävän laitteen asetukset ja paina "Päivitä laiteohjelmisto"-painiketta. Tämä tarkistaa, onko uudempi versio saatavilla, ja jos sellainen on, se ladataan ja asennetaan.

27. TURVAOMINAISUUDET

Laitteessa on turvaominaisuuksia, jotka varmistavat turvallisen käytön ja varoittavat käyttäjää mahdollisista vioista/odottamattomasta toiminnasta.

27.1. YLIKUUMENEMINEN

Laitteessa on sisäiset lämpötila-anturit, jotka havaitsevat ylikuumenemisen. Se varoittaa käyttäjää ja sammuttaa lähdön vaurioiden estämiseksi.

Kun laite havaitsee ylikuumenemisen, se:

- Sammuta lähtö.

- Näytä näytössä Err6 .
- Lähetä ilmoitus "MyHeatit"-sovelluksen kautta.

27.2. ANTURIN VIKA

Laite pystyy havaitsemaan, milloin anturi on rikki tai muuten viallinen.

Kun laite havaitsee anturivirheen, se toimii seuraavasti:

- Sammuta lähtö.

Anturivirheen poistamiseksi laite on irrotettava verkkovirrasta. Jos vika jatkuu uudelleenkytkemisen jälkeen, ota yhteyttä tukeen.

27.3. KAATUMINEN

Laitteessa on kaatumissuoja, joka katkaisee virran, jos laite kaatuu.

Kun laite havaitsee kaatumisen, se:

- Sammuta kokonaan.


Virheen poistamiseksi laite on korjattava. Jos vika jatkuu uudelleenkytkemisen jälkeen, ota yhteyttä tukeen.


28. VIRHEKOODIT

Koodi	Virhe	Kuvaus
Virhe	Lisäys epäonnistui	Katso luku Lisää/Poista.
Err1	Sisäinen virhe	Todennäköisesti viallinen laite. Ota yhteyttä tukeen.
Err2	WiFi-BLE-virhe	Todennäköisesti viallinen laite. Ota yhteyttä tukeen.
Err3	Sisäinen virhe	Todennäköisesti viallinen laite. Ota yhteyttä tukeen.
Err6	Ylikuumeneminen	Ylikuumenemissuoja on lauennut. Ota yhteyttä sähköasentajaan.

Jos kohtaat virhekoodin, yritä käynnistää laite uudelleen käynnistääksesi sen uudelleen. Jos ongelma jatkuu, on suositeltavaa ottaa yhteyttä sähköasentajaan tai tukeen saadaksesi lisäapua.

29. KAAVIO - NÄYTTÖVALIKON RAKENNE

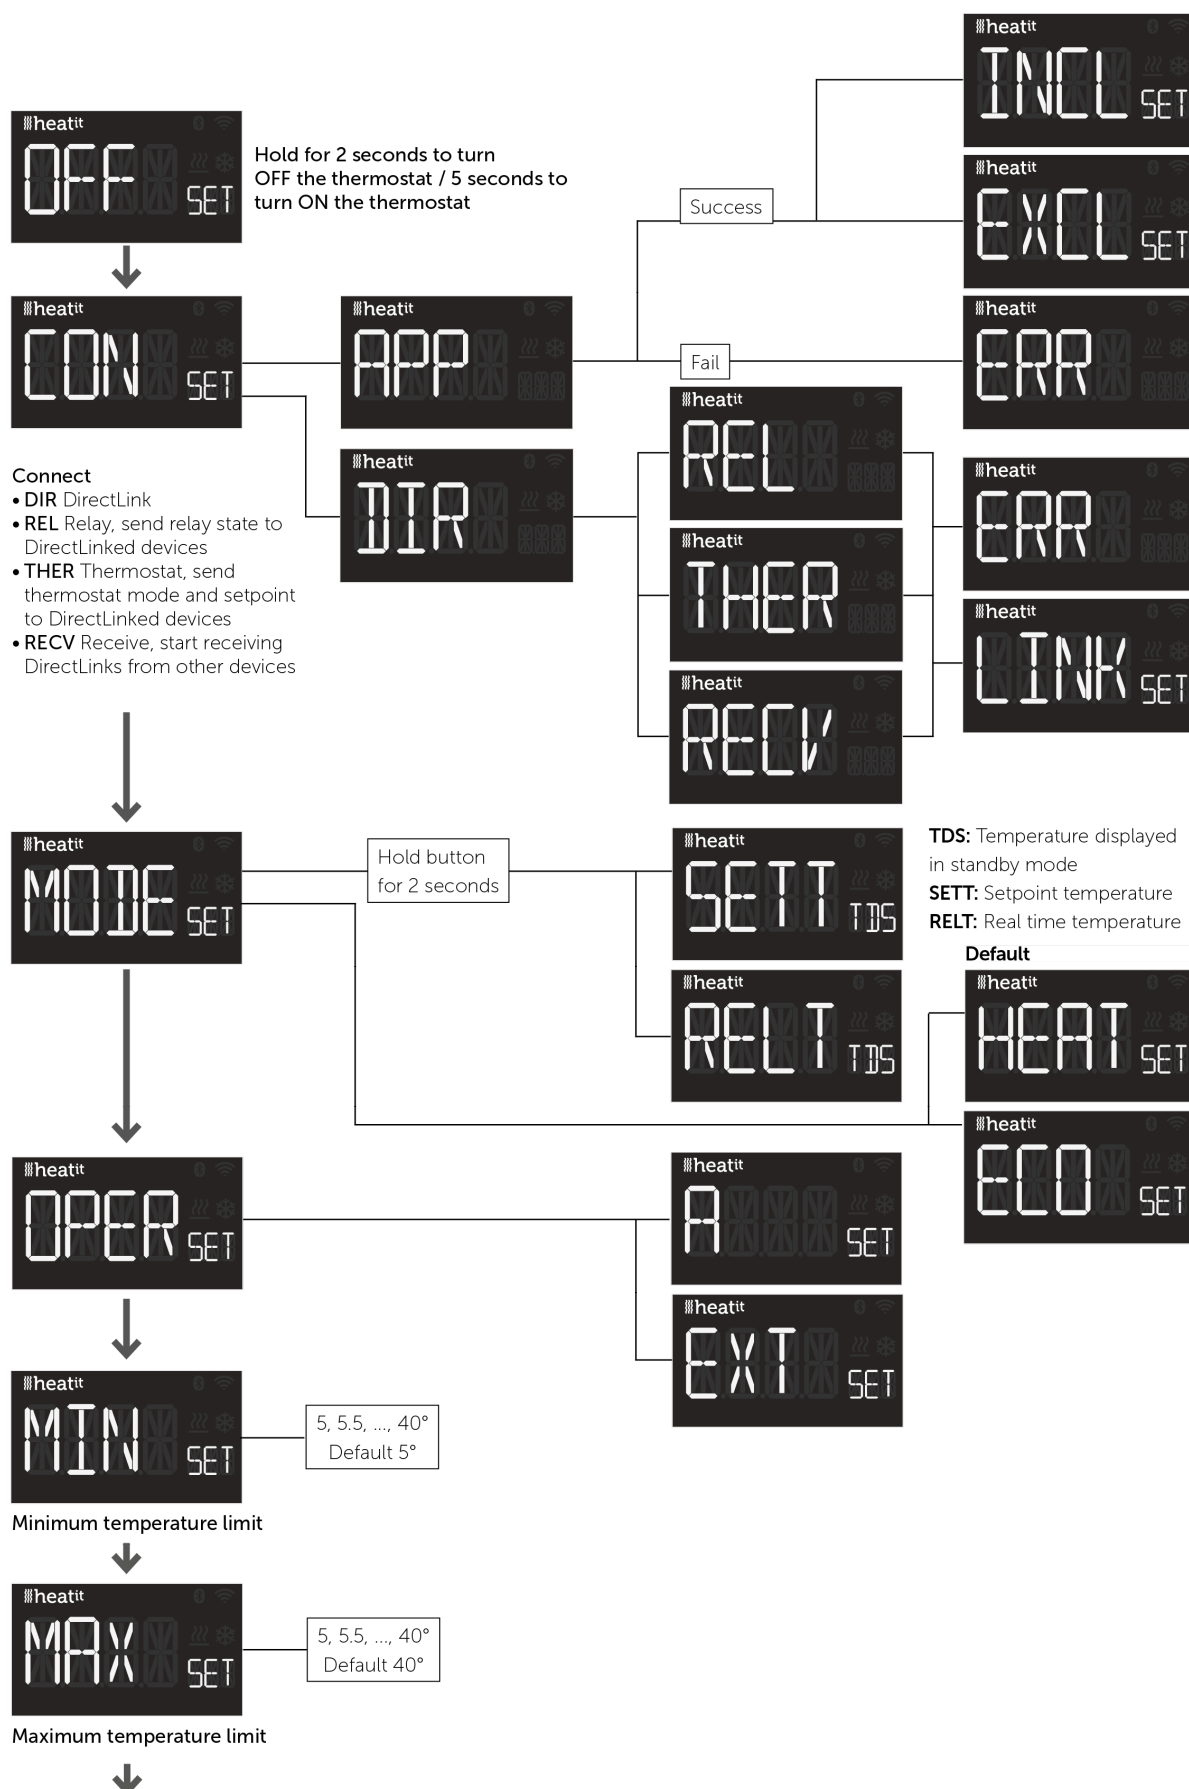

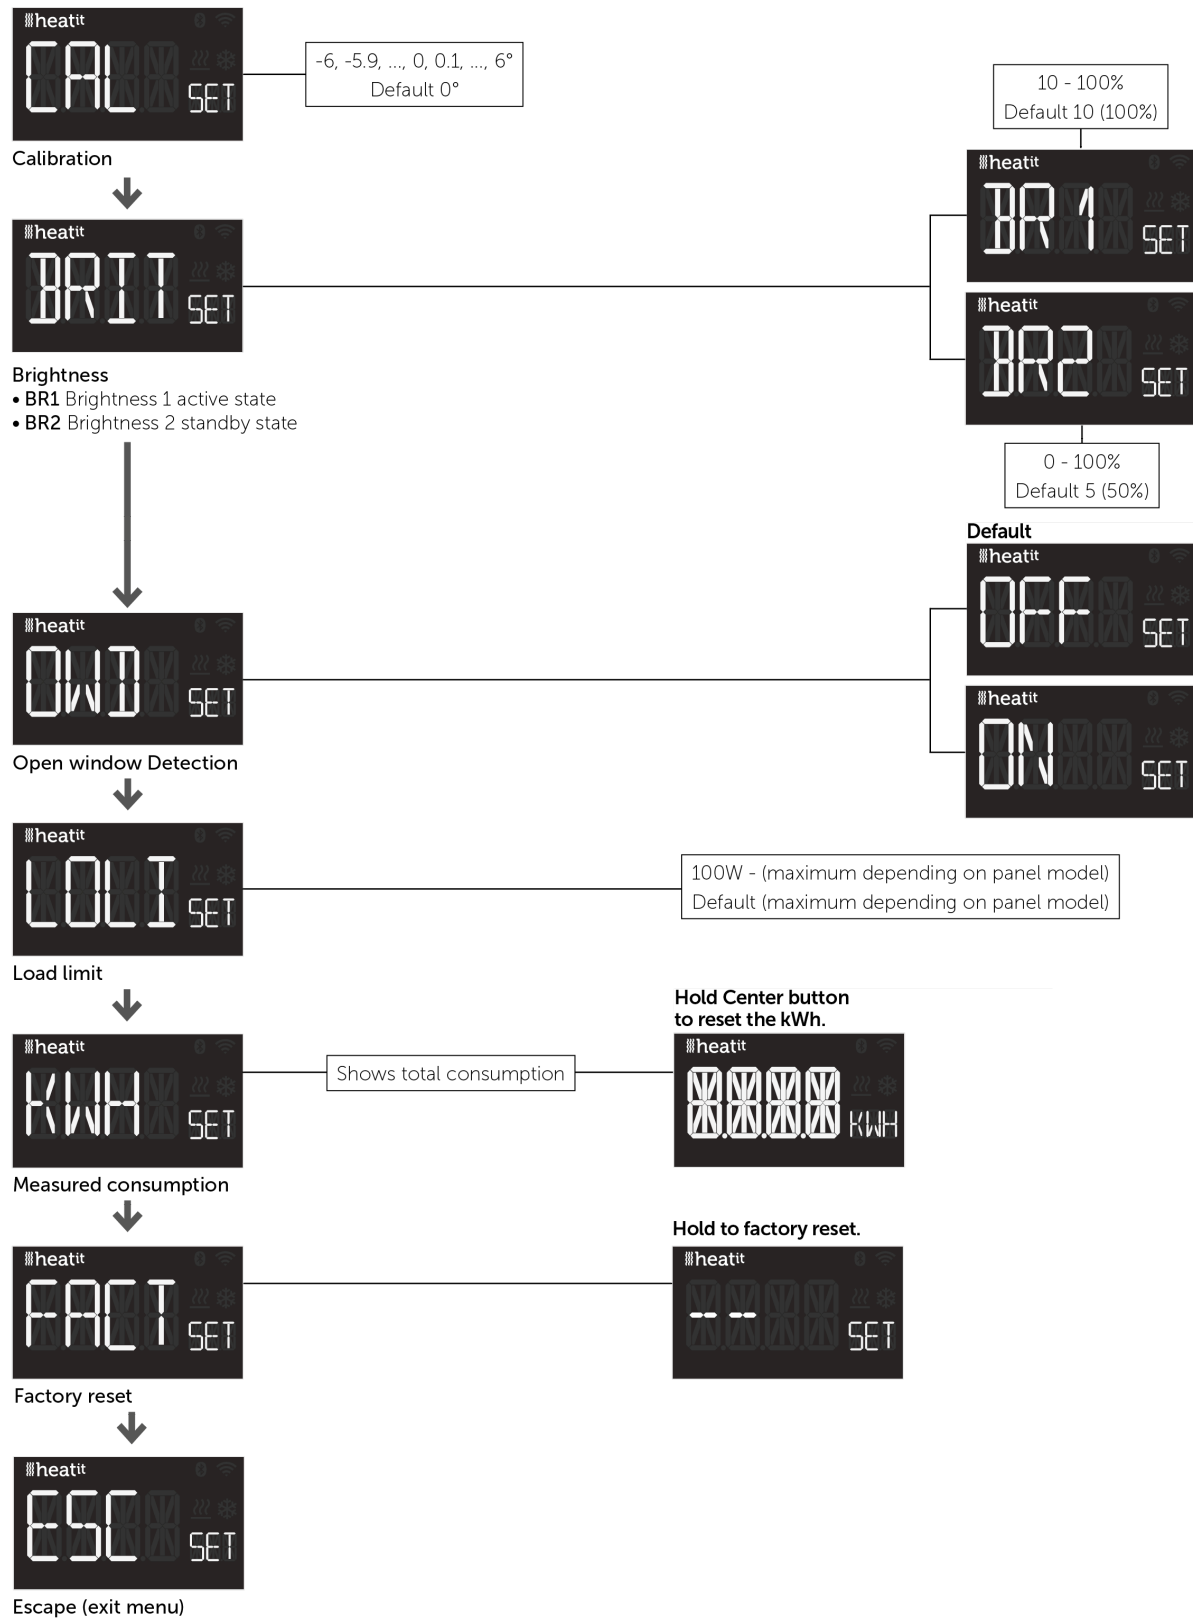

29.1. VIRHE- JA YLEISIÄ VIESTEJÄ NÄYTÖSSÄ

Error messages in display



Failed to include

Internal error:

MCU and Wi-Fi chip
communication failed


Radio error

Internal sensor error

Overheat

Overload

General display messages

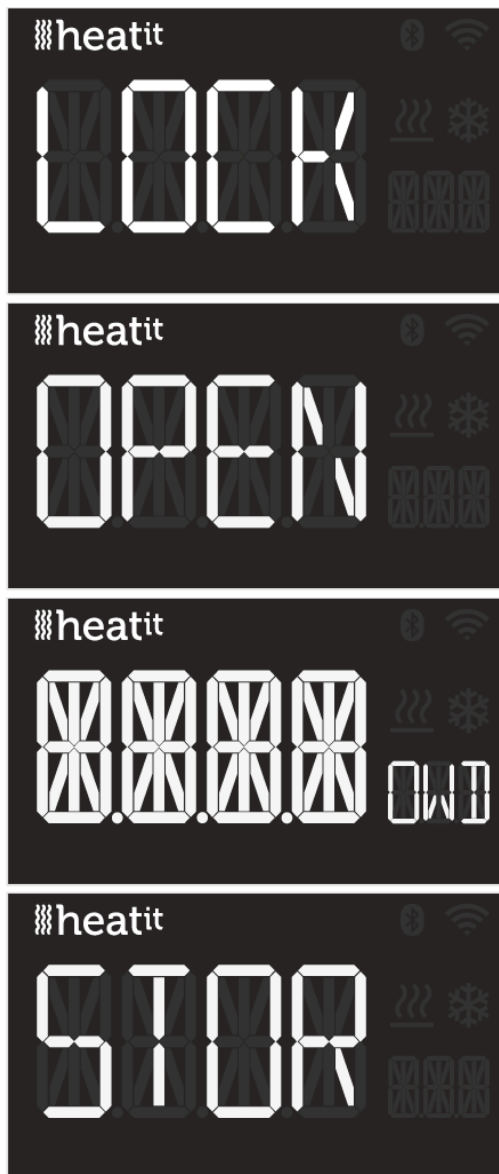

Childlock activated

Childlock disabled

Open window detected

Settings stored

30. TUOTETIEDOT

- Avoin API integrointia varten
- Ylikuumenemissuoja
- Laiteohjelmistopäivitys (OTA)
- Aktiivisen tehon mittaus
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Paikallinen ohjaus ohjauspaneelin kautta
- Digitaalinen termostaatti
- Lämpötilan säätö 5°C :sta 40°C :een
- Säädetty teho 100W :sta maksimiin
- Hiljainen ohjaus Triac
- Helppolukuinen LCD-näyttö
- Kaksi tilaa: Lämmitys ja Eco-tila
- Avoimen ikkunan tunnistus
- Kaatumissuoja
- Lapsilukko

Kiinteistö	Arvo
Protokolla	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Nimellisjännite	230VAC 50Hz
Ympäristön lämpötila	5°C - 40°C
Säätölämpötila	5°C - 40°C
Säilytyslämpötila	- 30°C - 70°C
Hystereesi	0.3°C - 3.0°C (oletusarvo 0.5°C)
Kosteus	10–85 % suhteellinen kosteus
IP-koodi	IP24
Hyväksynät	CE (Linkki)
Maksimi pintalämpötila	58°C
Virtajohto	1,3 metriä


Heatit Controls AS vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Artikkelin numero	Tuotteen nimi	Vaikutus	Tuotteen pituus (A)	Tuotteen leveys (B)	Tuotteen korkeus/halkaisija (C)	Tuotteen nettopaino
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artikkelin numero	Tuotteen nimi	Vaikutus	Tuotteen pituus (A)	Tuotteen leveys (B)	Tuotteen korkeus/halkaisija (C)	Tuotteen nettopaino
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

Jännitteen, taajuuden, tehokertoimen, lämpötilan ja lämmityselementin kaltaisten tekijöiden vuoksi paneelin teho voi vaihdella -10 % - +5 %.

TODELLINEN ARVO (W)	-10 % (paino)	+5 % (paino)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

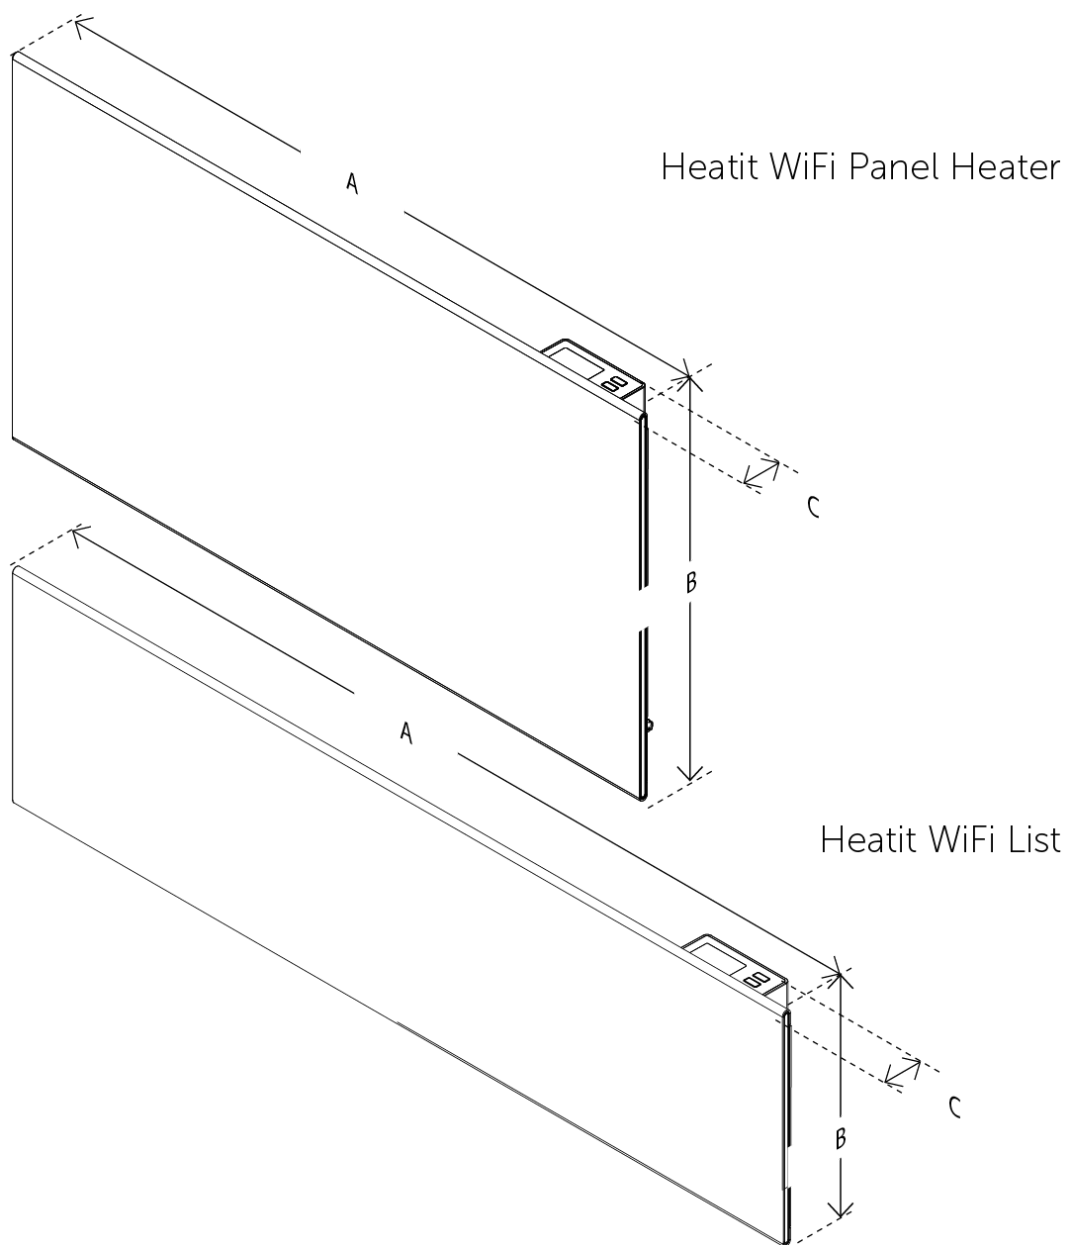

31. PUHDISTUS JA HUOLTO

- Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Puhdista tuotteen ulkopinta huolellisesti pehmeällä, kostealla liinalla, joko miedolla saippualliuoksella tai ilman.
- VAROITUS: Anna tuotteen jäähtyä kokonaan ennen sen käsittelyä tai puhdistamista.
- Älä anna veden tai muiden nesteiden valua tuotteen sisään, sillä se voi aiheuttaa tulipalon ja/tai sähkövaaran.
- Suosittelemme myös laitteen säännöllistä puhdistamista pyyhkimällä kevyesti pölynimurin suutinta suojien yli, jotta laitteen sisälle tai pinnalle kertynyt pöly tai lika poistuu.
- VAROITUS: Älä käytä voimakkaita pesuaineita, kemiallisia puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa muoviosien pintakäsittelyä.

32. KÄÄNNÖS

Huom! Tämä asiakirja on käännetty tekoälypohjaisella käännöstyökalulla. Jos epäilet sen oikeellisuutta tai siinä on osia, jotka on tarkistettava, tutustu alkuperäiseen englanninkieliseen asiakirjaan. Jos ohjeisiin tehdään muutoksia, englanninkielinen versio päivitetään aina ensin, ja se on ohjeiden voimassa oleva ja

ajantasainen versio.

33. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Älä hävitä sähkölaitteita lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä. Välttääksesi mahdolliset ympäristö- tai ihmisterveyshaitat hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä, kierrätä laite vastuullisesti edistääksesi materiaaliressurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat ottaa tämän tuotteen vastaan ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



Kehitämme ja suunnittelemme tuotteemme tiukkojen laatuvaatimustemme (ISO 9001) ja ympäristövaatimustemme (ISO 14001) mukaisesti. Kaikki sähköasennukset on suoritettava valtuutetun sähköasentajan toimesta. Tuote on asennettava asennusoppaamme ja kansallisten rakennusmääräysten mukaisesti. Takuu ei kata tuotteen virheellistä asennusta, väärinkäyttöä tai vaurioitumista. Päivitetyt asiakirjat ovat saatavilla osoitteissa www.heatit.com ja/tai documents.heatit.com. Heatit Controls AS ei ole vastuussa mistään tuotetiedoissamme olevista virheistä tai puutteista. Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Sovellukseen tai pilvi-/palvelualustaan liittyvä seisokkiaika ei kuulu takuun piiriin.