


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Installationsanleitung

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

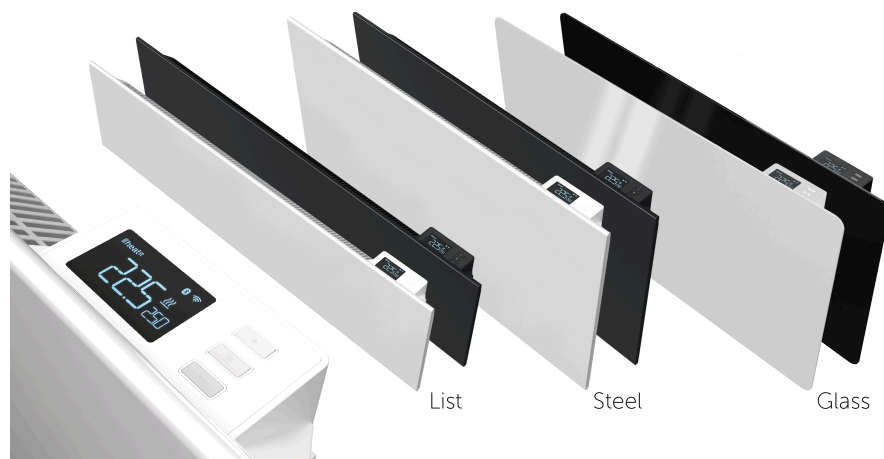

MyHeatit App



INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG

2. SICHERHEITSHINWEISE

3. INSTALLATION

4. THERMOSTATREGLER

5. Menü für lokale Einstellungen

6. START-UP

7. WLAN-Netzwerkauswahl

8. HINZUFÜGEN/ENTFERNEN

8.1. WLAN UND BLUETOOTH

9. Platzierung des QR-Codes

10. WERKSZURÜCKSETZEN

11. ANZEIGEMENÜSTRUKTUR

12. STANDBY- UND HAUPTBILDSCHIRM

13. ANGEZEIGTE TEMPERATUR

14. MIN./MAX. TEMPERATUREN



15. KALIBRIERUNG

16. HELLIGKEIT

17. OPEN FENSTERERKENNUNG

18. Lastgrenze

19. KWh-Wert im Menü

20. ANZEIGESYMBOLS

21. CHILD LOCK

22. Tasten deaktivieren

23. API

24. Konfigurationsparameter

25. INDIKATOR

26. FIRMWARE-UPDATE - OTA

27. SICHERHEITSMERKMALE

27.1. ÜBERHITZUNG

27.2. SENSORAUSFALL

27.3. UMKIPPEN

28. FEHLERCODES

29. DIAGRAMM - ANZEIGEMENÜSTRUKTUR

29.1. FEHLER- UND ALLGEMEINE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

30. PRODUKTINFORMATIONEN

31. REINIGUNG UND WARTUNG

32. ÜBERSETZUNG

33. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. EINFÜHRUNG

Der Heatit WiFi Panel Heater ist ein elektrischer Heizkörper, der modernes Design mit behaglicher Wärme vereint. Verbinden Sie ihn ganz einfach mit Ihrem WLAN und steuern Sie ihn über die "MyHeatit" App. Schalten Sie den Heizkörper ein oder aus, stellen Sie die Temperatur ein, wechseln Sie zwischen den Heizmodi und behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Blick – bequem per Smartphone, auch von unterwegs. Alternativ bedienen Sie den Heizkörper über die Tasten an der Oberseite oder binden ihn per WLAN über die offene API in andere Systeme ein.

Heatit WiFi Panelheizkörper verfügt über 2 Modi: Heizen und Eco.

Heatit WiFi Panelheizkörper besticht durch sein modernes, schlankes Design und seine ansprechende Optik. Die Front ist wahlweise aus Stahl oder Glas gefertigt. Dank der mitgelieferten Halterung lässt er sich einfach an der Wand montieren. Alternativ kann der Panelheizkörper auch auf separat erhältlichen Metallfüßen (Art.-Nr. 54 305 12) aufgestellt werden. Ein integrierter Kippschutz schaltet den Heizkörper bei Umkippen automatisch ab.

Heatit WiFi Panelheizkörper ist ein Niedertemperatur-Panelheizkörper mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 58 °C, der für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Sicherheit und Komfort wichtig sind. Dank der niedrigen Oberflächentemperatur eignet er sich besonders für Kindergärten, Schulen und andere Bereiche, in denen sich Kinder und viele Menschen aufhalten.

Mit der Schutzart IP24 eignet sich der Heatit WiFi Panelheizkörper für den Einsatz in Badezimmern und Feuchträumen. Der Heizkörper vereint sicheres und komfortables Heizen mit modernem Design und intelligenter Steuerung per WiFi.

Die Ausgangsleistung lässt sich über das Menü oder die App anpassen. Das Gerät verfügt über eine Kindersicherung und eine Fensteröffnungserkennung. Es besitzt eine offene API und unterstützt Amazon Alexa und Google Home.

Der Installateur kann das Gerät per Bluetooth konfigurieren. Nach der Einrichtung kann er es dem Kunden zuweisen. Der Kunde kann das Gerät dann in sein lokales WLAN-Netzwerk einbinden.

Heatit WiFi Panel Heater verfügt über eine aktive Leistungsmessung und liefert Ihnen Echtzeitinformationen über Ihren Stromverbrauch.

Heatit WiFi Panelheizkörper sind in zwei Ausführungen erhältlich: als traditionelle Konvektoren und als Sockelleistenheizkörper. Traditionelle Konvektoren gibt es in Stahl oder Glas, Sockelleistenheizkörper hingegen nur in Stahl. Die Heizkörper sind je nach Modell mit einer Leistung von 400 W bis 1500 W und in Weiß oder Schwarz erhältlich.

2. SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESEN HINWEIS SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren sollten nur unter ständiger Aufsicht Zutritt haben.


Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem vorgesehenen Betriebsort aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät weder einstecken, regulieren, reinigen noch Wartungsarbeiten daran durchführen.

WARNUNG / VORSICHT

- Bestimmte Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Energieversorger ein- und ausgeschaltet wird.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizpaneel nicht ab.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose angebracht werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Fest installierte Heizgeräte sind so einzubauen, dass Schalter und andere Bedienelemente von einer Person in der Badewanne oder Dusche nicht berührt werden können.

Warnung: Dieses Produkt darf gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften nur in Band 2 installiert werden.

Hinweis: Die untenstehende Zeichnung dient nur als Referenz. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen professionellen Elektriker zu wenden.

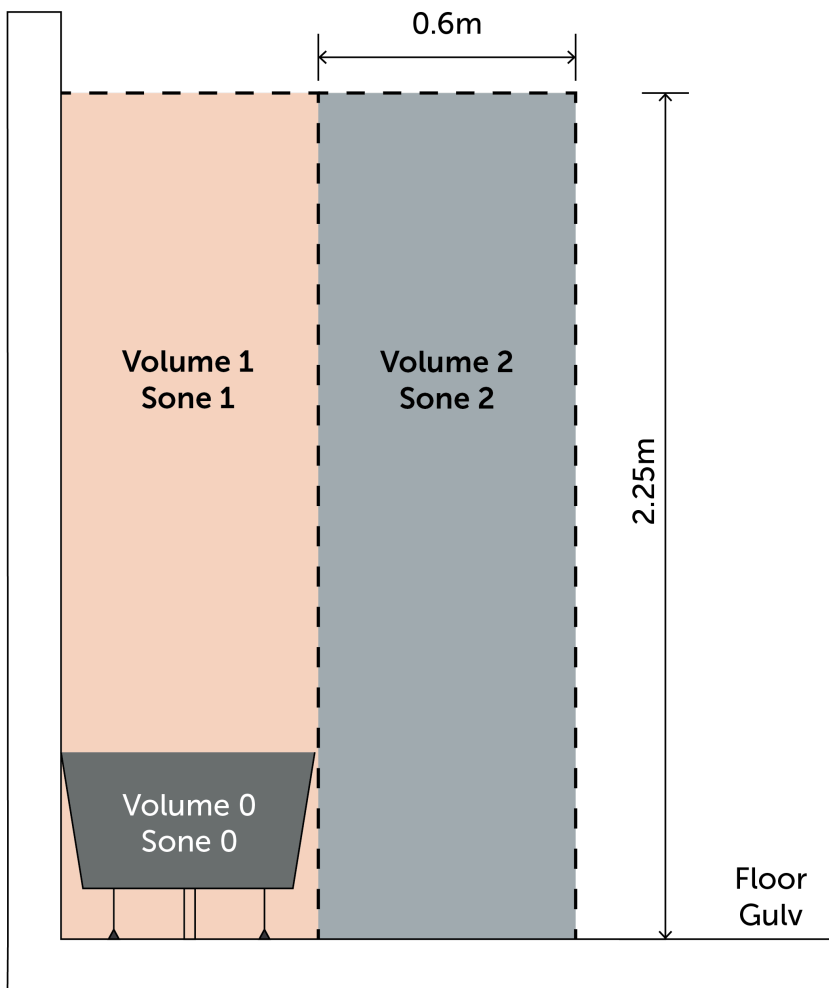

3. INSTALLATION

Achten Sie darauf, dass der Abstand zu Wänden und Gegenständen eingehalten wird.


1. Legen Sie die Montagehalterung als Führungsschiene an die Wand (achten Sie bitte darauf, dass die Löcher parallel und waagrecht sind) und markieren Sie die Positionen der Löcher mit einem Stift.
2. Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer Löcher in die Wand und setzen Sie gegebenenfalls den Kunststoffdübel ein.
3. Befestigen Sie die Montagehalterung mit den Schrauben an der Wand und achten Sie darauf, dass die Montagehalterung richtig ausgerichtet ist.
4. Setzen Sie zuerst die Unterseite des Heizkörpers vorsichtig in die Montagehalterung ein und drücken Sie ihn dann so weit hinein, bis er vollständig einrastet. Drehen Sie die Feststellschrauben um 90°, um die Heizplatte an der Oberseite der Halterung zu befestigen.
5. Durch die Installation des Heizpaneels mit einem größeren Abstand zum Boden (mehr als 100 mm) wird die Konvektion verbessert.

WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Heizgerät und Boden, Wänden und anderen Gegenständen eingehalten wird

und mindestens 100 mm beträgt.

- Prüfen Sie vor dem Bohren von Löchern immer, ob sich im Bohrbereich keine Kabel, Rohrleitungen usw. befinden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass der Heizkörper ordnungsgemäß an der Wand befestigt ist.

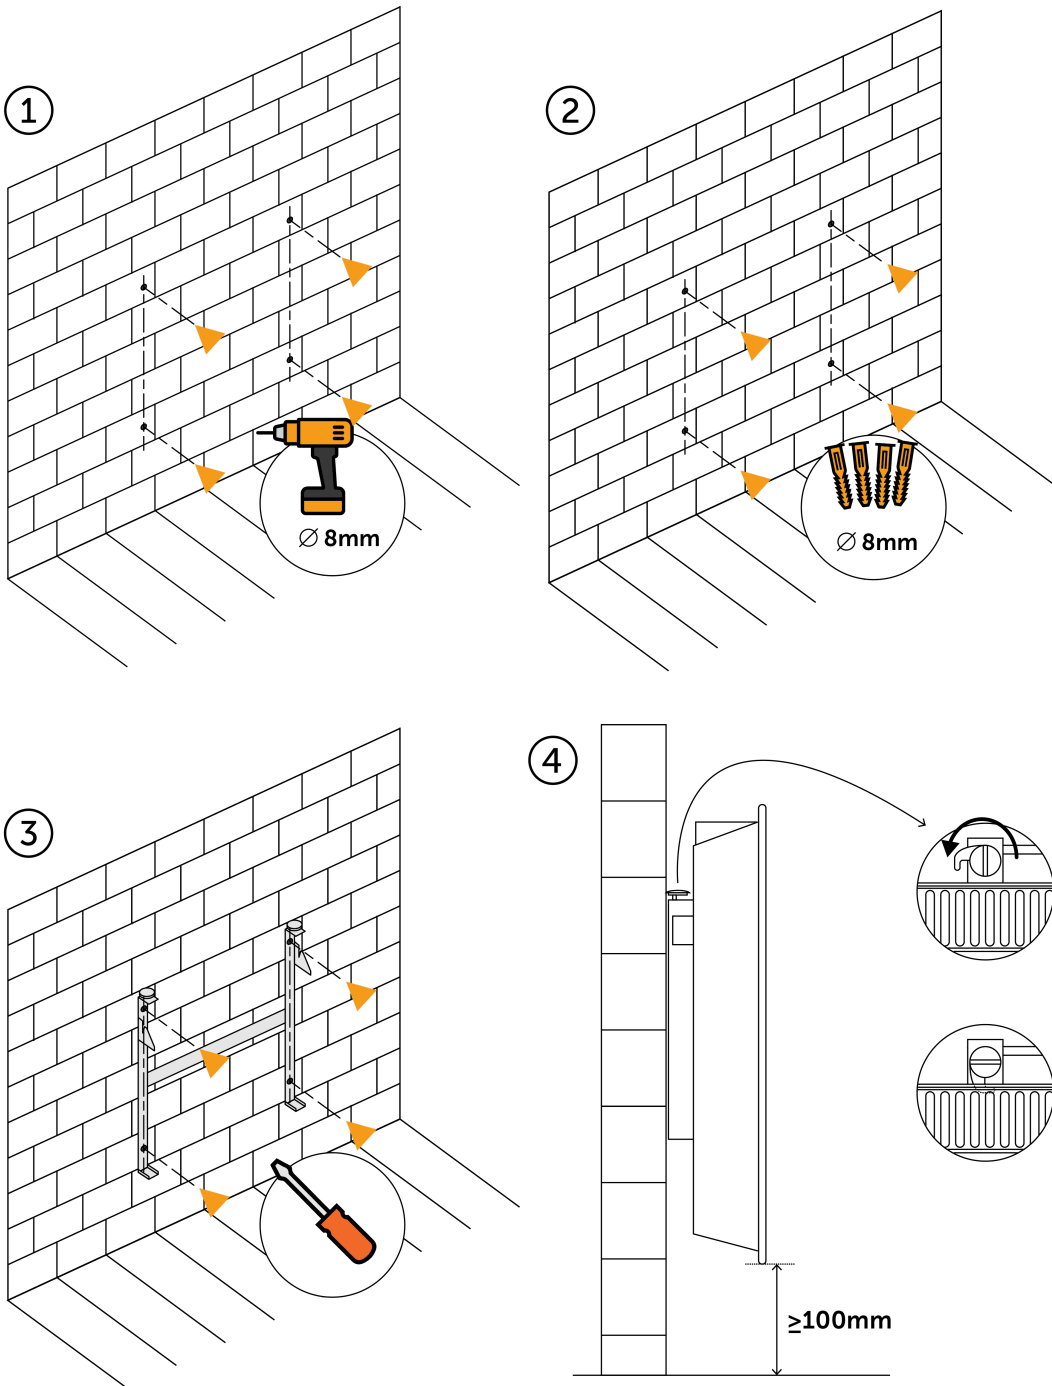

4. THERMOSTATREGLER

Symbol	Name	Beschreibung
	Hoch	Weiter. Die Solltemperatur erhöhen.
	Mitte	Menü bestätigen. Menü aktivieren.
	Runter	Zurück. Eingestellte Temperatur verringern.

5. MENÜ FÜR LOKALE EINSTELLUNGEN

Um das Einstellungsmenü aufzurufen, halten Sie die mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Im Display wird "OFF" angezeigt.

Sie befinden sich nun im Einstellungsmenü.

Im Einstellungsmenü wird unten rechts im Display "EINSTELLEN" angezeigt. Sie können nun mit den Auf- und Ab-Tasten nach oben und unten scrollen.

Einige Optionen haben Untermenüs. Um in den Untermenüs zu navigieren, drücken Sie einmal die mittlere Taste, um das jeweilige Untermenü zu öffnen oder zu verlassen. Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um den gewünschten Wert zu finden, und halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihre Auswahl zu bestätigen. "STOR" wird angezeigt, um anzuzeigen, dass die Einstellungen gespeichert wurden.

6. START-UP

Nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts sind alle Parameter auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.

7. WLAN-NETZWERKAUSWAHL

Das Gerät unterstützt ausschließlich 2.4GHz Netzwerke.

8. HINZUFÜGEN/ENTFERNEN

Bitte lesen Sie dies vor der Installation.

Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, wechselt es automatisch für 60 Minuten in den Hinzufügemodus. Während dieser Zeit kann das Gerät zur "MyHeatit"-App hinzugefügt werden, ohne dass der Hinzufügemodus lokal auf dem Gerät gestartet werden muss.

Um ein Gerät zu entfernen, suchen Sie das Gerät in der App "MyHeatit" und wählen Sie "Dieses Gerät löschen". Falls dies nicht möglich ist, führen Sie einen Werksreset durch.

8.1. WLAN UND BLUETOOTH

Der manuelle Hinzufügemodus wird am Gerät durch rotierende LED-Segmente im Display angezeigt. Diese Anzeige bleibt 90 Sekunden lang aktiv, bis ein Timeout eintritt oder das Gerät erfolgreich zum Netzwerk hinzugefügt wurde. Der Hinzufügemodus kann auf die gleiche Weise wie beim Starten des Modus abgebrochen werden.

Um das Gerät in die "MyHeatit"-App einzubinden, verwenden Sie entweder Wi-Fi oder Bluetooth.

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät entweder im manuellen oder im automatischen Hinzufügemodus befindet.
 - 1.1. Manueller Hinzufügemodus
 - Halten Sie die mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Im Display wird "OFF" angezeigt.
 - Drücken Sie die Abwärtstaste einmal, um "CON" im Display anzuzeigen.
 - Drücken Sie die mittlere Taste und gehen Sie zu "APP".
 - Starten Sie den Konfigurationsmodus des Geräts, indem Sie die mittlere Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.
 - 1.2. Automatischer Hinzufügemodus
 - Schalten Sie das Gerät ein und fahren Sie innerhalb von 60 Minuten fort.
2. In der App "MyHeatit" wählen Sie "Gerät hinzufügen".
3. Wählen Sie zwischen WLAN oder Bluetooth.
4. Suchen Sie Ihr Gerät und wählen Sie es aus oder scannen Sie den QR-Code.

Sobald ein Gerät per Bluetooth verbunden ist, ist es nicht mehr über das Internet erreichbar. Sie müssen sich in Bluetooth-Reichweite des Geräts befinden, um es steuern zu können.

Das Gerät ist nun mit den Standardeinstellungen einsatzbereit.

Wichtig! Wenn das Gerät aus der "MyHeatit"-App entfernt wird, werden die Parameter zurückgesetzt. Falls die Einbindung fehlschlägt, führen Sie bitte einen Werksreset durch.

Der automatische Hinzufügemodus wird nicht angezeigt, ist aber nach dem Einschalten 60 Minuten lang aktiv, falls das Gerät noch nicht hinzugefügt wurde.

9. PLATZIERUNG DES QR-CODES

Der QR-Code vereinfacht den Einbindungsprozess, da das Gerät durch Scannen des Codes schnell und einfach hinzugefügt werden kann. Der QR-Code befindet sich auf dem Produkt.

10. WERKSZURÜCKSETZEN

Um ins Menü zu gelangen, halten Sie die mittlere Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Navigieren Sie im Menü mit der Taste "-", bis "FAKT" angezeigt wird. Drücken Sie die mittlere Taste, bis "-- --" im Display blinkt, und halten Sie sie dann etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Alternativ können Sie einen Reset auch durch 60 Sekunden langes Drücken der oberen und der mittleren Taste auslösen.

Nach Durchführung eines dieser Schritte wird das Thermostat auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Während des Zurücksetzens zeigt das Gerät 5 Sekunden lang "RES" an. Sobald "RES" nicht mehr angezeigt wird, ist das Thermostat zurückgesetzt.

11. ANZEIGEMENÜSTRUKTUR

Siehe das Flussdiagramm am Ende dieses Handbuchs.

12. STANDBY- UND HAUPTBILDSCHIRM

Wenn der Thermostat eine Weile nicht bedient wird, schaltet er automatisch in den Standby-Modus. Im Standby-Modus wird standardmäßig die Solltemperatur angezeigt.

13. ANGEZEIGTE TEMPERATUR

Im Standby-Modus zeigt das Display standardmäßig den Sollwert an. Sie können die Anzeige ändern, indem Sie entweder die gemessene Temperatur "RELT" oder den Sollwert "SETT" auswählen.

Sie wählen "SETT" oder "RELT", indem Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, während Sie im Menü "MODE" die Option auswählen, oder indem Sie den Parameter "Temperaturanzeige" anpassen.

Beschreibung	Menüstruktur
Temperaturanzeige	Mittlere Taste 2 Sekunden lang auf MODE halten

14. MIN./MAX. TEMPERATUREN

Mit dem Thermostat können Sie eine minimale und eine maximale Temperatur für den Sensor einstellen.

Die Werte für "MIN" oder "MAX" werden über die Menüoption oder durch Einstellen des Parameters "Interner Sensor minimale Temperaturgrenze" und des Parameters "Interner Sensor maximale Temperaturgrenze" festgelegt.

Beschreibung	Menüstruktur
Mindesttemperaturgrenze	MIN
Maximale Temperaturgrenze	MAX

15. KALIBRIERUNG

Sollte der Temperatursensor ungenaue Messwerte liefern, können Sie diese um bis zu $\pm 6^{\circ}\text{C}$ korrigieren. Die Kalibrierung erfolgt über die Menüoption "CAL" oder durch Anpassen des Parameters "Kalibrierung". App und Thermostat zeigen anschließend den kalibrierten Wert an.

Beschreibung	Menüstruktur
Interner Sensor	CAL

16. HELLIGKEIT

Die Displayhelligkeit für aktiven und Standby-Modus wird separat geregelt. Sie können die Werte im Menü unter "BRIT" über die Optionen "BR1" für die aktive Displayhelligkeit und "BR2" für die Standby-Displayhelligkeit einstellen oder die Parameter "Aktive Displayhelligkeit" und "Standby-Displayhelligkeit" direkt anpassen. Um das Display im Standby-Modus auszuschalten, stellen Sie die "Standby-Displayhelligkeit" auf 0.

Beschreibung	Menüstruktur
Aktive Displayhelligkeit	BR1
Standby-Displayhelligkeit	BR2

17. OPEN FENSTERERKENNUNG

Die Funktion "Fensteröffnungserkennung" (OWD) reduziert den Sollwert des Thermostats, sobald ein offenes Fenster erkannt wird. Dies geschieht, wenn der Temperatursensor einen schnellen Temperaturabfall registriert.

Wenn OWD aktiviert ist, wird der Sollwert auf 5°C reduziert, um Energie zu sparen. OWD wird automatisch deaktiviert, wenn es länger als eine Stunde aktiv war oder die Temperatur um 3°C ansteigt. OWD kann auch manuell deaktiviert werden, indem der Sollwert mit den Tasten links und rechts erhöht oder verringert wird.

Sie können "OWD" über die Menüoption "OWD" oder durch Einstellen des Parameters "Open Window Detection" aktivieren oder deaktivieren.

Beschreibung/Name	Menüstruktur
Erkennung offener Fenster	OWD

18. LASTGRENZE

Der Parameter "Lastbegrenzung" (LoLi) begrenzt den Stromverbrauch des Geräts. So können Sie die Wattzahl reduzieren und das Gerät besser an Ihren Heizbedarf anpassen. Die Lastbegrenzung erfolgt in Schritten von 100W.

19. KWH-WERT IM MENÜ

Das Gerät unterstützt die Leistungsmessung, um den Stromverbrauch anzuzeigen. Der Gesamtverbrauch kann im Menüpunkt "kWh" eingesehen werden. Um das Untermenü "kWh" aufzurufen, drücken Sie die mittlere Taste einmal, um den Gesamtverbrauch anzuzeigen. Halten Sie die mittlere Taste im Untermenü "kWh" zwei Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen.

Beschreibung	Menüstruktur
Gesamtverbrauch in kWh	KWH

20. ANZEIGESYMBOL

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol wird angezeigt, solange sich das Gerät im Heizmodus (ECO befindet und gerade aufheizt.
	Dieses Symbol zeigt die aktuelle Signalstärke an.
	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn eine aktive Bluetooth-Verbindung besteht.

21. CHILD LOCK

Die Kindersicherung verhindert die Bedienung lokaler Tasten auf dem Display.

Halten Sie die Tasten "-" und "+" 10 Sekunden lang gedrückt. Im aktivierten Zustand erscheint "LOCK" auf dem Display; im deaktivierten Zustand wird "OPEN" angezeigt.

Beschreibung/Name	Menüstruktur
Kindersicherung	Tasten "-" und "+" 10 Sekunden

22. TASTEN DEAKTIVIEREN

Mit dieser Funktion können entweder die Tasten vollständig gesperrt oder das Menü gesperrt werden.

Wenn das Sperrmenü aktiviert ist, muss es über die App oder durch Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen mithilfe der Tasten deaktiviert werden.

23. API

Das Gerät verfügt über einen offenen API, der die Integration und Fernsteuerung über das Internet ermöglicht, ohne dass die "MyHeatit"-App benötigt wird. Dadurch lässt sich das Gerät in jedes System integrieren, das Daten über einen API senden und empfangen kann. Entwickler können so individuelle Lösungen erstellen und Interaktionen mithilfe von Standard-HTTP-Anfragen automatisieren.

24. KONFIGURATIONSPARAMETER

Heatit Produkte sollten nach dem Auspacken sofort funktionieren. Bestimmte Gerätekonfigurationen können die Funktionalität jedoch verändern, um den Benutzerbedürfnissen besser gerecht zu werden oder zusätzliche Funktionen freizuschalten.

Die vollständige Liste der Parameter finden Sie im Dokumentencenter Heatit auf dem entsprechenden Gerät.

25. INDIKATOR

Das Gerät verfügt über eine Indikatorfunktion, die das Display blinken lässt. Dies kann während der Nutzung verwendet werden, um ein Gerät zu identifizieren und es in der "MyHeatit"-App dem richtigen Raum zuzuordnen.

26. FIRMWARE-UPDATE - OTA

Um ein WLAN-Produkt mithilfe der integrierten OTA-Funktion zu aktualisieren, muss das Produkt über WLAN mit der "MyHeatit"-App verbunden sein und über eine Internetverbindung verfügen.

Öffnen Sie die Einstellungen des Geräts, das Sie aktualisieren möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche "Firmware aktualisieren". Dadurch wird geprüft, ob eine neuere Version verfügbar ist. Falls ja, wird diese heruntergeladen und installiert.

27. SICHERHEITSMERKMALE

Das Gerät verfügt über Sicherheitsfunktionen, die einen sicheren Betrieb gewährleisten und den Benutzer vor Fehlern/unerwartetem Verhalten warnen.

27.1. ÜBERHITZUNG

Das Gerät verfügt über interne Temperatursensoren, die eine Überhitzung erkennen. Es warnt den Benutzer und schaltet die Leistung ab, um Schäden zu vermeiden.

Wenn eine Überhitzung festgestellt wird, wird das Gerät Folgendes tun:

- Schalten Sie den Ausgang aus.
- Zeigen Sie Err6 im Display an.
- Senden Sie eine Benachrichtigung über die "MyHeatit"-App.

27.2. SENSORAUSFALL

Das Gerät ist in der Lage zu erkennen, wenn der Sensor defekt oder anderweitig beschädigt ist.

Wenn das Gerät einen Sensorfehler erkennt, wird es Folgendes tun:

- Schalten Sie den Ausgang aus.

Um den Sensorfehler zu beheben, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Sollte der Fehler nach dem Wiederanschluss weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

27.3. UMKIPPEN

Das Gerät verfügt über einen Kippschutzschalter, der die Stromzufuhr unterbricht, falls das Gerät umfällt.

Wird ein Umkippen erkannt, wird das Gerät Folgendes tun:

- Vollständig ausschalten.


Um den Fehler zu beheben, muss das Gerät neu gestartet werden. Sollte der Fehler nach dem erneuten Anschließen weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Support.


28. FEHLERCODES

Code	Fehler	Beschreibung
Fehler	Hinzufügen fehlgeschlagen	Siehe Kapitel Hinzufügen/Entfernen.
Err1	Interner Fehler	Vermutlich ist das Gerät defekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Err2	WiFi-BLE-Fehler	Vermutlich ist das Gerät defekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Err3	Interner Fehler	Vermutlich ist das Gerät defekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Err6	Überhitzung	Überhitzungsschutz ausgelöst. Kontaktieren Sie Ihren Elektriker.


Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, schalten Sie das Gerät bitte neu aus. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker oder den Kundendienst.

29. DIAGRAMM - ANZEIGEMENÜSTRUKTUR

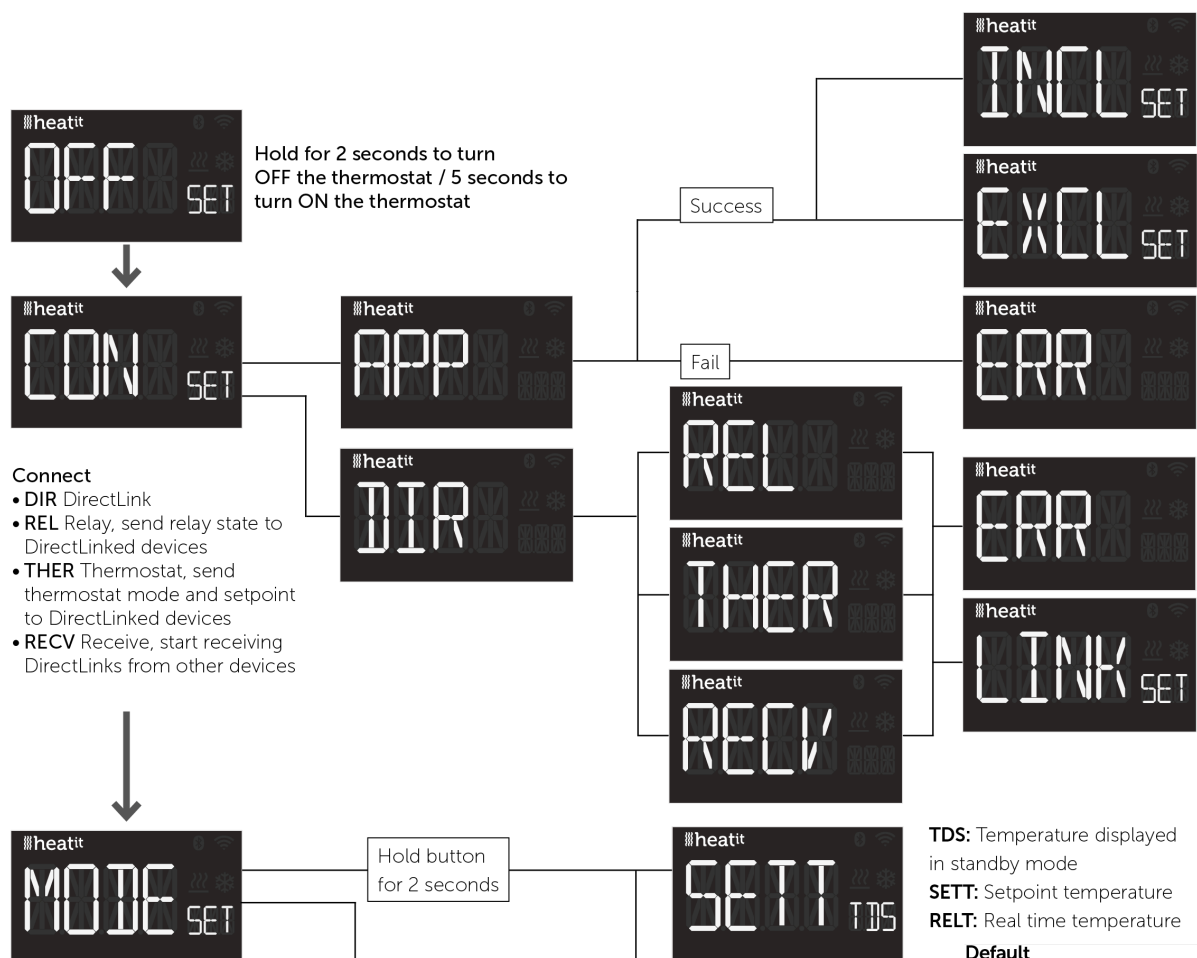

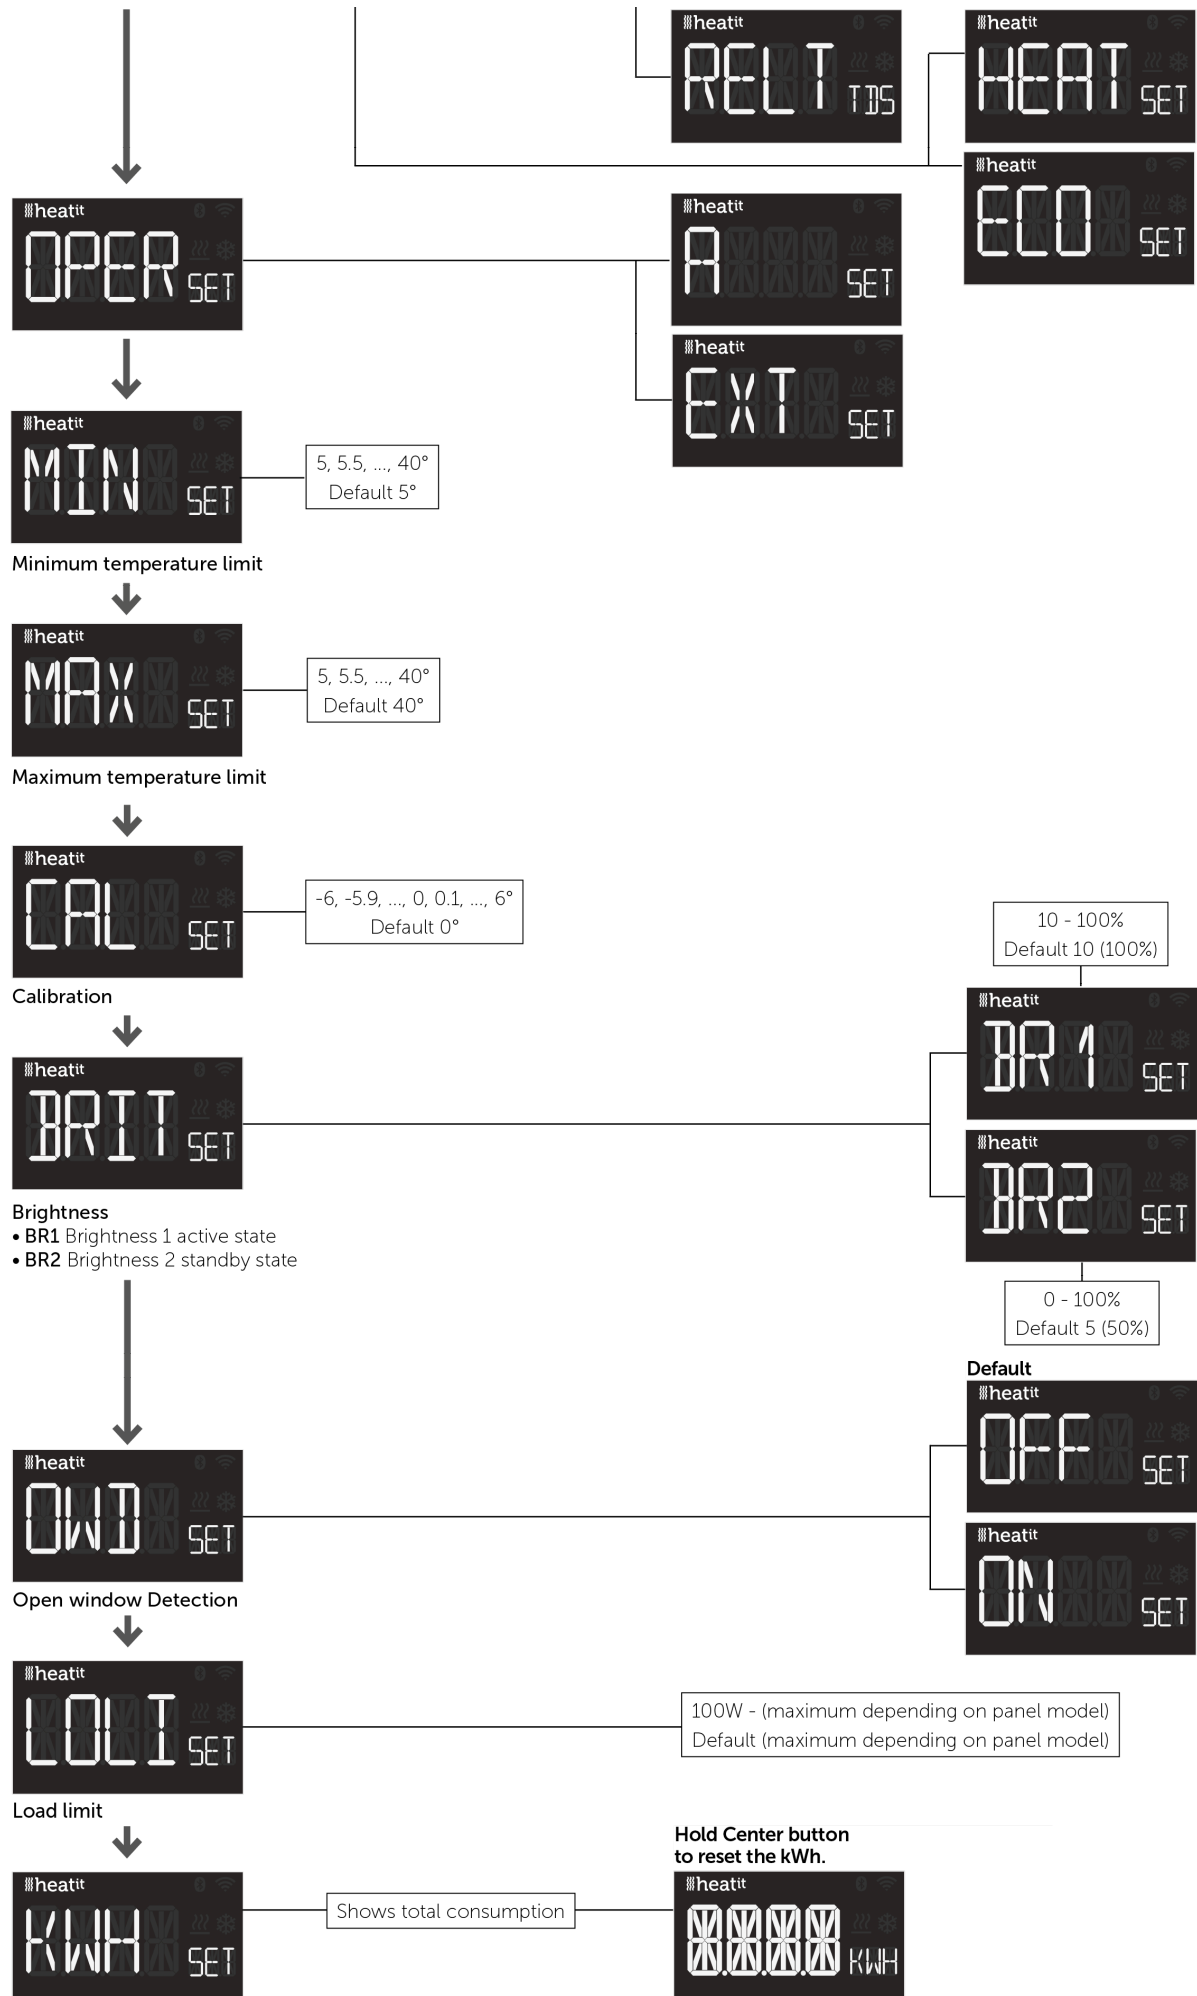

Measured consumption

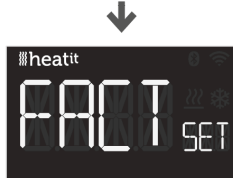

Factory reset




Escape (exit menu)

Hold to factory reset.



29.1. FEHLER- UND ALLGEMEINE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

Error messages in display

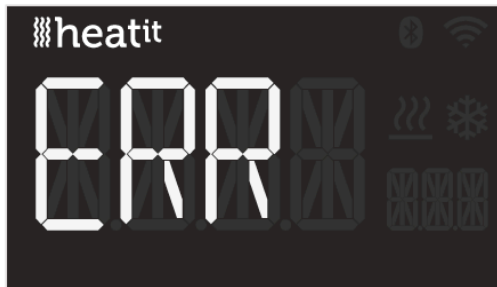

Failed to include



Internal error:

MCU and Wi-Fi chip
communication failed




Radio error



Internal sensor error



Overheat

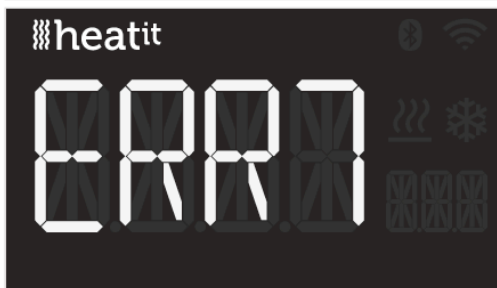

Overload


General display messages



Childlock activated



Childlock disabled

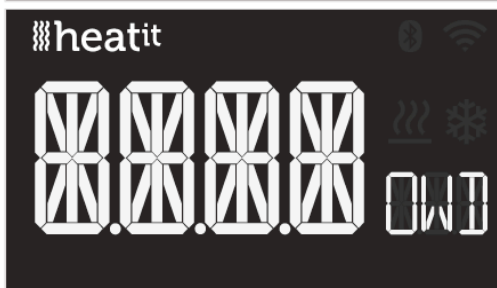

Open window detected



Settings stored

30. PRODUKTINFORMATIONEN

- Offene API für die Integration
- Überhitzungsschutz
- Firmware-Update (OTA)
- Wirkleistungsmessung
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Lokale Steuerung über das Bedienfeld
- Digitales Thermostat
- Temperaturregelung von 5°C bis 40°C
- Einstellbare Ausgangsleistung von 100W bis maximal
- Stille Steuerung Triac
- Gut lesbares LCD-Display
- Zwei Modi: Heiz- und Eco-Modus
- Erkennung offener Fenster
- Kippschutz
- Kindersicherung

Eigentum	Wert
Protokoll	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Nennspannung	230VAC 50Hz
Umgebungstemperatur	5°C bis 40°C
Regeltemperatur	5°C bis 40°C
Lagertemperatur	- 30°C bis 70°C
Hysterese	0.3°C bis 3.0°C (Standardwert 0.5°C)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
IP-Code	IP24
Genehmigungen	CE (Link)
Maximale Oberflächentemperatur	58°C
Kaltes Blei	1,3 m


Hiermit erklärt Heatit Controls AS, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Artikelnummer	Produktname	Wirkung	Produktlänge (A)	Produktbreite (B)	Produkthöhe/Durchmesser (C)	Nettogewicht des Produkts
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artikelnummer	Produktname	Wirkung	Produktlänge (A)	Produktbreite (B)	Produkthöhe/Durchmesser (C)	Nettogewicht des Produkts
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

Aufgrund von Faktoren wie Spannung, Frequenz, Leistungsfaktor, Temperatur und dem Heizelement kann die Ausgangsleistung des Panels um -10% bis +5% schwanken.

ISTWERT (W)	-10% (W)	+5% (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

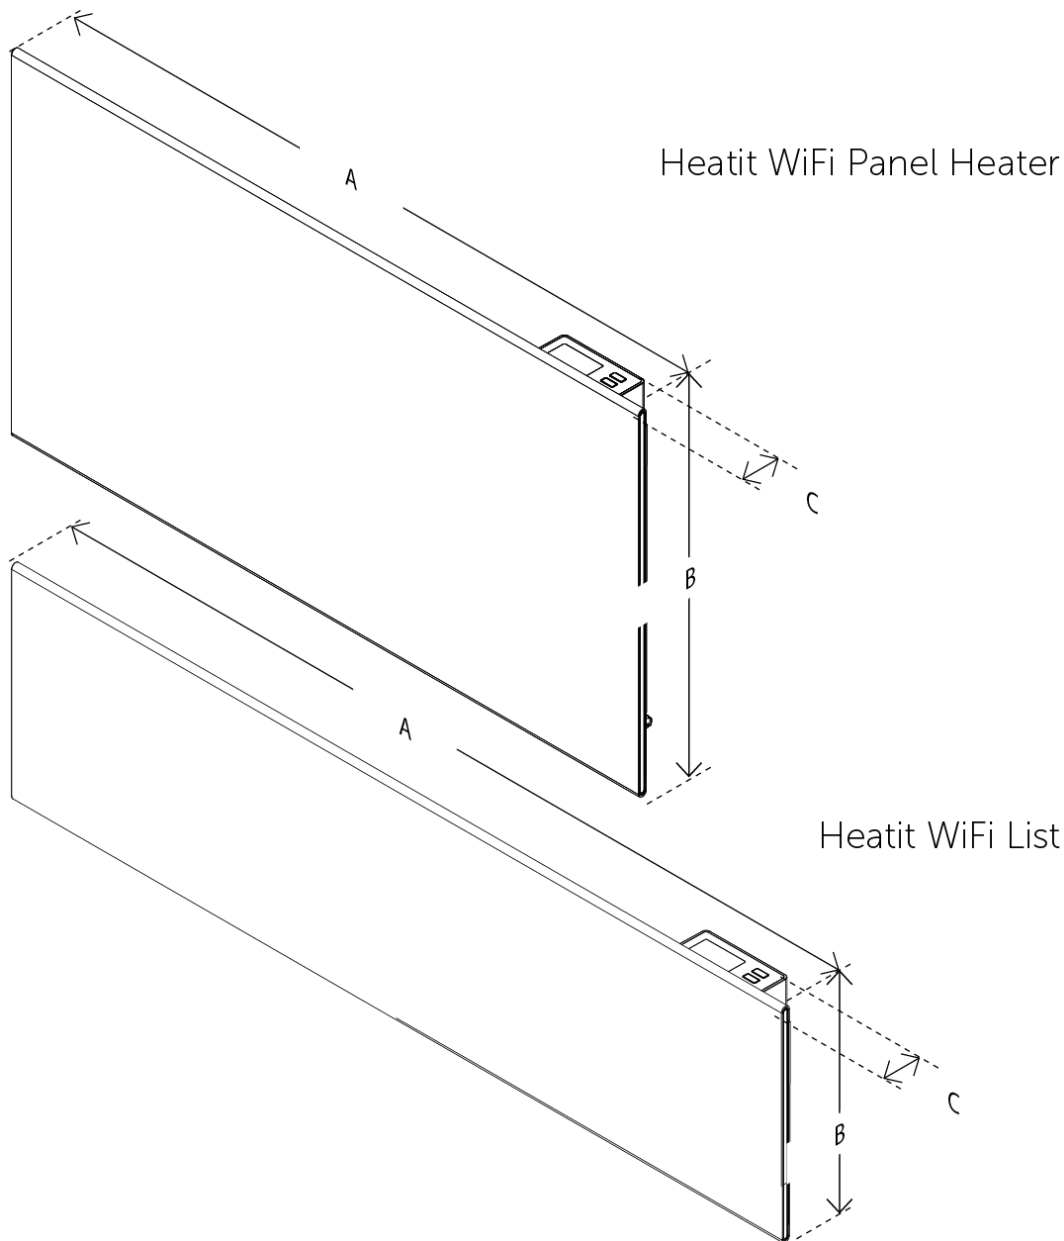

31. REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Produkts sorgfältig mit einem weichen, feuchten Tuch, gegebenenfalls mit einer milden Seifenlösung.
- VORSICHT: Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder reinigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts gelangen, da dies zu Brand- und/oder Stromschlaggefahr führen kann.
- Wir empfehlen außerdem, dieses Gerät regelmäßig zu reinigen, indem Sie die Schutzvorrichtungen leicht mit einer Staubsaugerdüse absaugen, um eventuell im Inneren oder am Gerät angesammelten Staub oder Schmutz zu entfernen.
- VORSICHT: Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel, da diese die Oberflächenbeschaffenheit der Kunststoffkomponenten beschädigen können.

32. ÜBERSETZUNG

Hinweis! Dieses Dokument wurde mithilfe eines KI-gestützten Übersetzungstools übersetzt. Sollten Sie Zweifel an der Richtigkeit haben oder einzelne Abschnitte überprüfen wollen, konsultieren Sie bitte das englische Originaldokument. Änderungen an der Anleitung werden stets zuerst in der englischen Version veröffentlicht und stellen die gültige, aktuelle Fassung dar.

33. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie die getrennten Sammelstellen. Um mögliche Schäden für Umwelt und Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie Ihr Gerät verantwortungsvoll und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser nimmt Gerät umweltgerecht zum Recycling entgegen.



Wir entwickeln und konstruieren unsere Produkte gemäß unseren strengen Qualitäts- (ISO 9001) und Umwelanforderungen (ISO 14001). Alle Elektroinstallationen müssen von einem autorisierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Die Installation des Produkts muss gemäß unserer Installationsanleitung und den nationalen Bauvorschriften erfolgen. Unsachgemäße Installation, Missbrauch oder Beschädigung des Produkts sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Aktualisierte Dokumentationen finden Sie unter www.heatit.com und/oder documents.heatit.com. Heatit Controls AS übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Produktinformationen. Produktspezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Ausfallzeiten im Zusammenhang mit der App oder der Cloud-/Serviceplattform sind nicht von der Garantie abgedeckt.