


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Installatiehandleiding

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

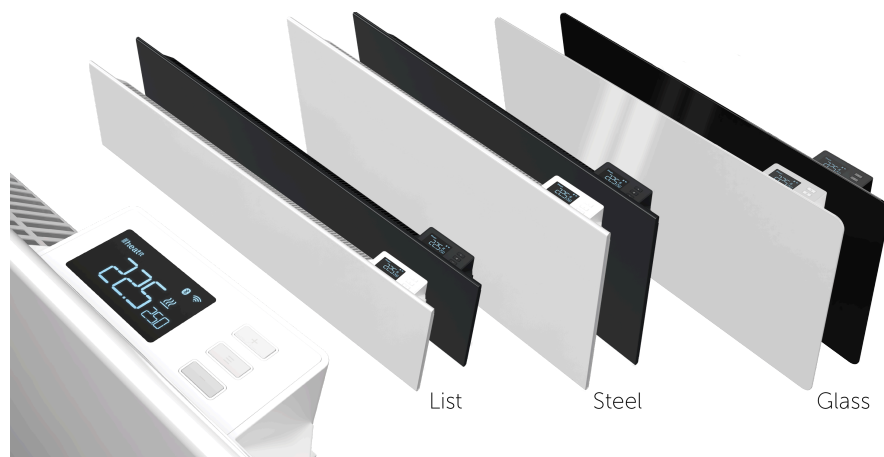

MyHeatit App



INHOUDSOPGAVE

1. INVOERING

2. VEILIGHEIDSADVIES

3. INSTALLATIE

4. THERMOSTAATREGELAARS

5. MENU LOKALE INSTELLINGEN

6. STARTUP

7. SELECTIE VAN HET WI-FI-NETWERK

8. TOEVOEGEN/VERWIJDEREN

8.1. WI-FI EN BLUETOOTH

9. Plaatsing van de QR-code

10. FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN

11. MENUSTRUCTUUR WEERGEVEN

12. STANDBY EN HOOFDSCHERM

13. TEMPERATUUR WEERGEGEVEN OP HET DISPLAY

14. MINIMUM/MAXIMUM TEMPERATUREN



15. KALIBRATIE

16. HELDERHEID

17. OPEN VENSTERDETECTIE

18. BELASTINGSLIMIET

19. KWH-WAARDE IN MENU

20. WEERGAVEPICTOGRAMMEN

21. KIND LOCK

22. KNOPPEN UITSCHAKELEN

23. API

24. CONFIGURATIEPARAMETERS

25. INDICATOR

26. FIRMWARE-UPDATE - OTA

27. VEILIGHEIDSKENMERKEN

27.1. OVERVERHITTING

27.2. SENSORSTORING

27.3. OMVALLEN

28. FOUTCODES

29. GRAFIEK - MENUSTRUCTUUR WEERGEVEN

29.1. FOUT- EN ALGEMENE BERICHTEN OP HET DISPLAY

30. PRODUCTINFORMATIE

31. REINIGING EN ONDERHOUD

32. VERTALING

33. VRIJWARING

1. INVOERING

De Heatit WiFi Panel Heater combineert een modern design met efficiënte en comfortabele verwarming. Verbind de verwarming eenvoudig met je Wi-Fi-netwerk en bedien deze via de "MyHeatit"-app. Schakel de verwarming in of uit, stel de temperatuur in, wijzig de verwarmingsmodi en houd het energieverbruik rechtstreeks via je smartphone in de gaten – zelfs wanneer je niet thuis bent. Je kunt de verwarming ook bedienen met de fysieke knoppen aan de bovenkant of integreren met andere systemen via de open API over Wi-Fi.

Heatit WiFi paneelverwarming heeft 2 standen: verwarmen en eco.

Heatit WiFi paneelkachel heeft een modern, slank ontwerp en is esthetisch aantrekkelijk. De voorkant is verkrijgbaar in staal of glas. De kachel is eenvoudig te installeren en aan de muur te bevestigen met de meegeleverde beugel. De paneelkachel kan ook op metalen voetjes worden geplaatst, die apart verkrijgbaar zijn (art.nr. 54 305 12). De paneelkachel is voorzien van een ingebouwde kantelbeveiliging die de stroom automatisch uitschakelt als de kachel omvalt.

Heatit WiFi paneelverwarming is een lagetemperatuurpaneelverwarming met een maximale oppervlaktetemperatuur van 58 °C, ontworpen voor omgevingen waar veiligheid en comfort belangrijk zijn. De lage oppervlaktetemperatuur maakt hem bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven, scholen en andere ruimtes waar kinderen en veel mensen aanwezig zijn.

Met een IP24-classificatie is de Heatit WiFi paneelverwarming geschikt voor gebruik in badkamers en vochtige ruimtes. De verwarming combineert veilige en comfortabele verwarming met een modern design en slimme bediening via Wi-Fi.

Het uitgangsvermogen kan worden aangepast via het menu of de app. Het apparaat beschikt over een kinderslot en detecteert geopende ramen. Het heeft een open API en is compatibel met Amazon Alexa en Google Home.

De installateur kan het apparaat via Bluetooth configureren. Nadat het apparaat is ingesteld, kan de installateur het pand aan de klant toevoegen. De klant kan het apparaat vervolgens overzetten naar zijn of haar lokale wifi-netwerk.

Heatit WiFi paneelverwarming heeft actieve energiemeting en geeft u realtime informatie over uw energieverbruik.

Heatit WiFi paneelverwarmers zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: traditionele convectoren en plintverwarmers. Traditionele convectoren zijn verkrijgbaar in staal of glas, terwijl plintverwarmers alleen in staal leverbaar zijn. De verwarmers zijn verkrijgbaar met een vermogen van 400W tot 1500W en in wit of zwart, afhankelijk van het model.

2. VEILIGHEIDSADVIES

LEES DEZE MEDEDELING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperking op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan.


Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het op de juiste, normale gebruiksplaats is geplaatst en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat niet in het stopcontact steken, de instellingen aanpassen, schoonmaken of onderhoud uitvoeren.

WAARSCHUWING / LET OP

- Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Extra voorzichtigheid is geboden in de buurt van kinderen en kwetsbare personen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Om gevaar door onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten op een externe schakelaar, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.
- Om oververhitting te voorkomen, mag u de paneelverwarming niet afdekken.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
- Vaste verwarmingselementen moeten zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door iemand die in bad of onder de douche staat.

Waarschuwing: dit product mag uitsluitend in Volume 2 worden geïnstalleerd, conform de nationale bedradingsvoorschriften.

Let op: De onderstaande tekening dient slechts ter referentie. Wij raden u aan contact op te nemen met een professionele elektricien voor assistentie.

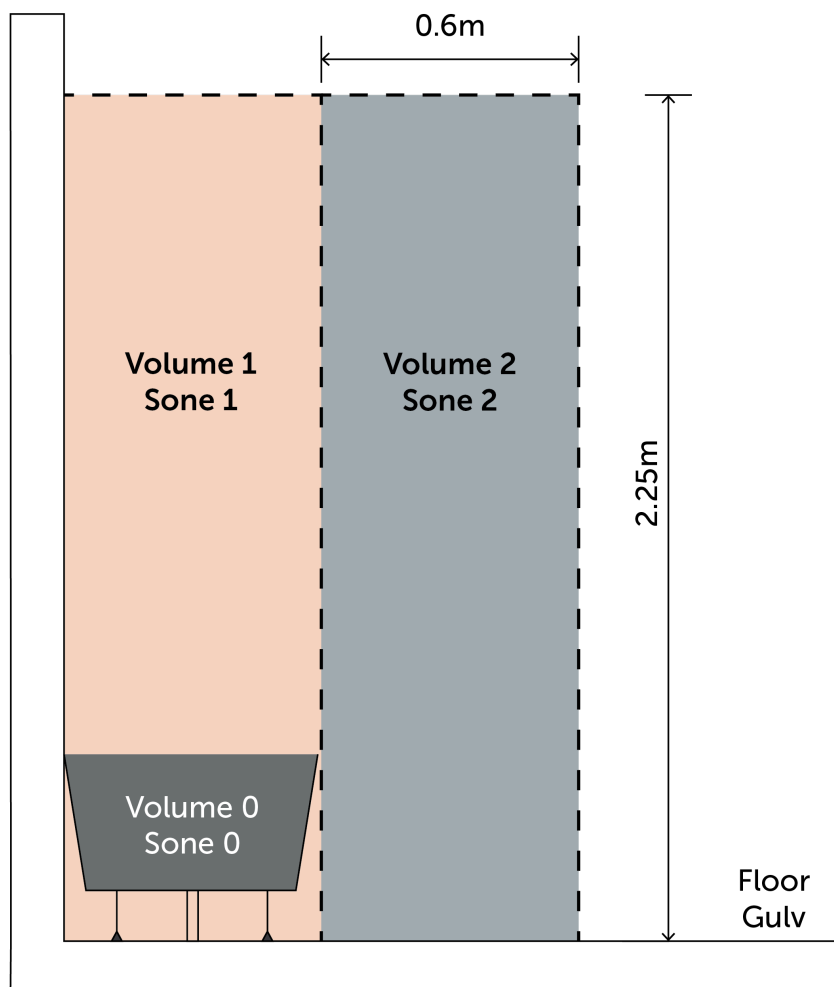


3. INSTALLATIE

Zorg ervoor dat de afstand tot muren en objecten in acht wordt genomen.

1. Plaats de montagebeugel tegen de muur als richtlijn (zorg ervoor dat de gaten parallel en waterpas zijn) en gebruik een stift om de posities van de gaten af te tekenen.
2. Boor gaten in de muur met een boor van Ø8 mm en plaats indien nodig de plastic muurplug.
3. Bevestig de montagebeugel met de schroeven aan de muur en zorg ervoor dat de montagebeugel in de juiste richting is geplaatst.
4. Schuif eerst voorzichtig de onderkant van de verwarmingseenheid in de montagebeugel en duw vervolgens de verwarmingseenheid zo dat deze vastklikt aan de gehele montagebeugel. Draai de borgschroeven 90° om het paneel aan de bovenkant van de beugel te bevestigen.
5. Het plaatsen van de paneelverwarming op een grotere afstand van de vloer (meer dan 100 mm) zal de convectie verbeteren.

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen de verwarming en de vloer, muren en andere objecten, met een minimale speling van 100 mm.
- Controleer bij het boren altijd of er geen bedrading, leidingen, enz. in het te boren gebied aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat de radiator goed aan de muur is bevestigd voordat u het apparaat in het stopcontact steekt.

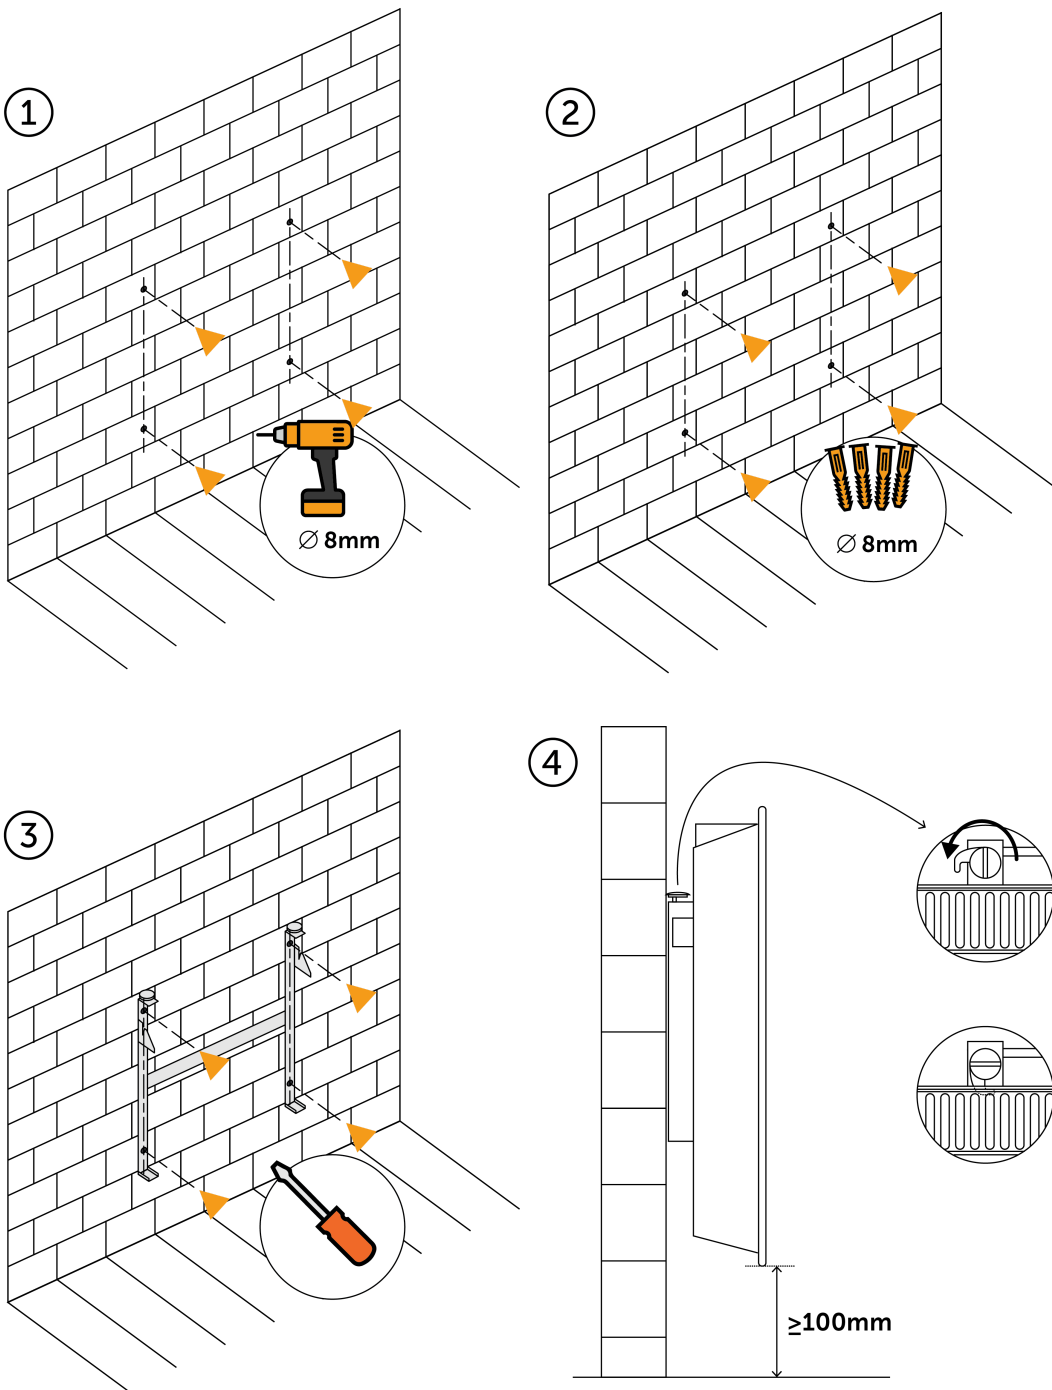

4. THERMOSTAATREGELAARS

Icon	Naam	Beschrijving
	Omhoog	Volgende. Verhoog de ingestelde temperatuur.
	Midden	Menu bevestigen. Menu inschakelen.
	Omlaag	Vorige. Verlaag de ingestelde temperatuur.

5. MENU LOKALE INSTELLINGEN

Om het instellingenmenu te openen, houdt u de middelste knop 5 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt "OFF".

Je bevindt je nu in het instellingenmenu.

In het instellingenmenu wordt "SET" rechtsonder in het scherm weergegeven. Je kunt nu met de pijltoetsen omhoog en omlaag scrollen.

Sommige opties hebben submenu's. Om door de submenu's te navigeren, drukt u één keer op de middelste knop om het submenu te openen of te sluiten. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om de gewenste waarde te vinden en houd de middelste knop 2 seconden ingedrukt om uw selectie te bevestigen. "STOR" verschijnt om aan te geven dat de instellingen zijn opgeslagen.

6. STARTUP

Na het eerste inschakelen van het apparaat zullen alle parameters de standaardinstellingen hebben.

7. SELECTIE VAN HET WI-FI-NETWERK

Het apparaat ondersteunt alleen 2.4GHz netwerken.

8. TOEVOEGEN/VERWIJDEREN

Lees dit vóór de installatie.

Zodra het apparaat op de stroom is aangesloten, gaat het automatisch gedurende 60 minuten naar de toevoegmodus. Gedurende deze tijd kan het apparaat aan de "MyHeatit"-app worden toegevoegd zonder dat de toevoegmodus lokaal op het apparaat zelf hoeft te worden gestart.

Om een apparaat te verwijderen, zoek je het apparaat op in de "MyHeatit"-app en kies je "Dit apparaat verwijderen". Als dit niet mogelijk is, voer je een "Fabrieksreset" uit.

8.1. WI-FI EN BLUETOOTH

De handmatige toevoegmodus wordt op het apparaat aangegeven door roterende LED-segmenten in het display. Deze modus blijft 90 seconden actief, totdat een time-out optreedt of totdat het apparaat aan het netwerk is toegevoegd. De toevoegmodus kan worden geannuleerd door dezelfde procedure te volgen als voor het starten ervan.

Om het apparaat toe te voegen aan de "MyHeatit"-app, via wifi of Bluetooth.

1. Zorg ervoor dat het apparaat in de handmatige of automatische toevoegmodus staat.
 - 1.1. Handmatige toevoegmodus
 - Houd de middelste knop 5 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt "OFF".
 - Druk één keer op de omlaag-knop om "CON" op het display te zien.
 - Druk op de middelste knop en ga naar "APP".
 - Start de configuratiemodus op het apparaat door de middelste knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.
 - 1.2. Automatische toevoegmodus
 - Schakel het apparaat in en ga binnen 60 minuten verder.
2. Kies in de "MyHeatit"-app "Apparaat toevoegen".
3. Kies Wi-Fi of Bluetooth.
4. Zoek naar je apparaat en selecteer het, of scan de QR-code.

Wanneer een apparaat via Bluetooth wordt toegevoegd, is het niet toegankelijk via internet. U moet zich binnen het Bluetooth-bereik van het apparaat bevinden om het te kunnen bedienen.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik met de standaardinstellingen.

Let op! Wanneer het apparaat uit de "MyHeatit"-app wordt verwijderd, worden de parameters gereset. Als het toevoegen niet lukt, voer dan een "Fabrieksreset" uit.

De automatische toevoegmodus wordt niet weergegeven, maar is 60 minuten actief nadat de stroom is ingeschakeld, mits het apparaat nog niet is toegevoegd.

9. PLAATSING VAN DE QR-CODE

De QR-code vereenvoudigt het toevoegingsproces, waardoor het apparaat snel en gemakkelijk kan worden toegevoegd door de code te scannen. De QR-code bevindt zich op het product.

10. FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Open het menu door de middelste knop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. Navigeer in het menu met de "-" knop totdat u "FACT" ziet. Druk op de middelste knop totdat "-- --" knippert op het display en houd deze vervolgens ongeveer 5 seconden ingedrukt om een reset uit te voeren. U kunt een reset ook starten door de bovenste en middelste knop 60 seconden ingedrukt te houden.

Wanneer een van deze procedures is uitgevoerd, zal de thermostaat een volledige fabrieksreset uitvoeren. Het apparaat zal gedurende 5 seconden "RES" weergeven tijdens de fabrieksreset. Wanneer "RES" niet meer wordt weergegeven, is de thermostaat gereset.

11. MENUSTRUCTUUR WEERGEVEN

Zie het stroomschema aan het einde van deze handleiding.

12. STANDBY EN HOOFDSCHERM

Als de thermostaat een tijdje niet wordt aangeraakt, schakelt hij automatisch over naar het standbyscherm. In de standbymodus wordt standaard de ingestelde temperatuur weergegeven.

13. TEMPERATUUR WEERGEGEVEN OP HET DISPLAY

In de stand-bymodus toont het display standaard de ingestelde temperatuur. U kunt de weergegeven waarde wijzigen door te kiezen voor de gemeten temperatuur "RELT" of de ingestelde temperatuur "SETT".

U selecteert "SETT" of "RELT" door de middelste knop 2 seconden ingedrukt te houden in het menu "MODE", of door de parameter "Temperatuurweergave" aan te passen.

Beschrijving	Menustructuur
Temperatuurweergave	Middelste knop 2 seconden op MODE

14. MINIMUM/MAXIMUM TEMPERATUREN

Met de thermostaat kunt u een minimum- en maximumtemperatuur voor de sensor instellen.

U stelt de "MIN" of "MAX" waarden in via de menuoptie, of door de parameter "Interne sensor minimale temperatuurlimiet" en de parameter "Interne sensor maximale temperatuurlimiet" in te stellen.

Beschrijving	Menustructuur
Minimale temperatuurlimiet	MIN
Maximale temperatuurlimiet	MAX

15. KALIBRATIE

Als de temperatuursensor een onnauwkeurige waarde aangeeft, kunt u deze corrigeren met maximaal $\pm 6^{\circ}\text{C}$. U kalibreert via de menuoptie CAL of door de parameter "Kalibratie" aan te passen. De app en de thermostaat tonen vervolgens de gekalibreerde waarde.

Beschrijving	Menustructuur
Interne sensor	CAL

16. HELDERHEID

De helderheid van het scherm wordt afzonderlijk beheerd voor de actieve en de stand-bymodus. U kunt de waarden instellen via het menu met de menuopties "BR1" voor de helderheid in actieve modus en "BR2" voor de helderheid in stand-bymodus onder het menu "BRIT", of door de parameters "Helderheid actief scherm" en "Helderheid stand-by scherm" in te stellen. Om het scherm in de stand-bymodus uit te schakelen, stelt u de "Helderheid stand-by scherm" in op 0.

Beschrijving	Menustructuur
Actieve schermhelderheid	BR1
Standby-schermhelderheid	BR2

17. OPEN VENSTERDETECTIE

Open Window Detection (OWD) is een functie die de ingestelde temperatuur van de thermostaat verlaagt wanneer een raam wordt geopend. Dit gebeurt wanneer de temperatuursensor een snelle temperatuurdaling registreert.

Wanneer OWD is geactiveerd, wordt het instelpunt verlaagd naar 5°C om energieverstopping te voorkomen. OWD wordt automatisch uitgeschakeld als het langer dan 1 uur actief is geweest, of als de temperatuur met 3°C stijgt. OWD kan ook handmatig worden uitgeschakeld door het instelpunt te verhogen/verlagen met de knoppen Links en Rechts.

U kunt "OWD" in- of uitschakelen via de menuoptie OWD of door de parameter "Open window detection" in te stellen.

Omschrijving/Naam	Menustructuur
Open vensterdetectie	OWD

18. BELASTINGSLIMIET

Met de parameter Belastinglimiet (LoLi) kunt u het stroomverbruik van het apparaat beperken. Hierdoor kunt u het wattage dat het apparaat verbruikt verlagen, zodat het beter aansluit op uw verwarmingsbehoeften. De parameter Belastinglimiet werkt met stappen van 100W.

19. KWH-WAARDE IN MENU

Het apparaat ondersteunt energiemeting om inzicht te geven in het stroomverbruik. Het totale verbruik van het apparaat is te zien via de menuoptie "kWh". Om het "kWh"-submenu te openen, drukt u één keer op de middelste knop. Houd de middelste knop 2 seconden ingedrukt in het "kWh"-submenu om het te resetten.

Beschrijving	Menustructuur
Totaal verbruik in kWh	KWH

20. WEERGAVEPICTOGRAMMEN

Icon	Beschrijving
	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer het apparaat in de modus "Verwarmen" of ECO staat en momenteel aan het opwarmen is.
	Dit pictogram geeft de huidige signaalsterkte weer.
	Dit pictogram geeft aan wanneer er een actieve Bluetooth-verbinding is.

21. KIND LOCK

De kinderbeveiliging voorkomt dat knoppen op het scherm afzonderlijk bediend kunnen worden.

Houd de "-" en "+" knoppen 10 seconden ingedrukt. Wanneer ingeschakeld, verschijnt "LOCK" op het display; wanneer uitgeschakeld, wordt "OPEN" weergegeven.

Omschrijving/Naam	Menustructuur
Kinderslot	"-" en "+" knoppen 10 seconden

22. KNOPPEN UITSCHAKELEN

Met deze functie kunt u de knoppen volledig vergrendelen of het menu vergrendelen.

Als het vergrendelingsmenu is ingeschakeld, moet het worden uitgeschakeld via de app of door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen met behulp van de knoppen.

23. API

Het apparaat is voorzien van een Open API, waardoor integratie en bediening op afstand via internet mogelijk is zonder dat de "MyHeatit"-app nodig is. Dit betekent dat het apparaat kan worden geïntegreerd in elk systeem dat gegevens kan verzenden en ontvangen via een API, waardoor ontwikkelaars aangepaste oplossingen kunnen bouwen en interacties kunnen automatiseren met behulp van standaard HTTP-verzoeken.

24. CONFIGURATIEPARAMETERS

Heatit producten zouden na installatie direct moeten werken. Sommige apparaatconfiguraties kunnen echter de functionaliteit aanpassen om beter aan de behoeften van de gebruiker te voldoen of om extra functies te ontgrendelen.

De volledige lijst met parameters is te vinden in het Heatit Document Center op het betreffende apparaat.

25. INDICATOR

Het apparaat heeft een indicatorfunctie die het display laat knipperen. Dit kan worden gebruikt om een apparaat te identificeren en het te koppelen aan de juiste kamer in de "MyHeatit"-app.

26. FIRMWARE-UPDATE - OTA

Om een Wi-Fi-product te updaten met de geïntegreerde OTA-functie, moet het product via Wi-Fi aan de "MyHeatit"-app worden toegevoegd en moet het internettoegang hebben.

Open de instellingen van het apparaat dat u wilt updaten en druk op de knop "Firmware bijwerken". Hiermee wordt gecontroleerd of er een nieuwere versie beschikbaar is. Indien aanwezig, wordt deze gedownload en geïnstalleerd.

27. VEILIGHEIDSKENMERKEN

Het apparaat beschikt over veiligheidsfuncties om een veilige werking te garanderen en de gebruiker te waarschuwen voor eventuele storingen of onverwacht gedrag.

27.1. OVERVERHITTING

Het apparaat is voorzien van interne temperatuursensoren die oververhitting detecteren. Het waarschuwt de gebruiker en schakelt de output uit om schade te voorkomen.

Als oververhitting wordt gedetecteerd, zal het apparaat het volgende doen:

- Schakel de uitvoer uit.
- Toon Err6 op het scherm.
- Verstuur een melding via de "MyHeatit"-app.

27.2. SENSORSTORING

Het apparaat kan detecteren wanneer de sensor kapot of anderszins defect is.

Wanneer het apparaat een sensorfout detecteert, zal het apparaat het volgende doen:

- Schakel de uitvoer uit.

Om de sensorfout te verhelpen, moet het apparaat van het stroomnet worden losgekoppeld. Als de storing aanhoudt na het opnieuw aansluiten, neem dan contact op met de ondersteuning.

27.3. OMVALLEN

Het apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging die de stroomtoevoer onderbreekt als het apparaat omvalt.

Wanneer een omval wordt gedetecteerd, zal het apparaat het volgende doen:

- Volledig uitschakelen.


Om de fout te verhelpen, moet het apparaat weer rechtop gezet worden. Als de fout na het opnieuw aansluiten aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning.


28. FOUTCODES

Code	Fout	Beschrijving
Fout	Toevoegen mislukt	Zie hoofdstuk Toevoegen/Verwijderen.
Err1	Interne fout	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de klantenservice.
Err2	WiFi-BLE-fout	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de klantenservice.
Err3	Interne fout	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de klantenservice.
Err6	Oververhitting	Oververhittingsbeveiliging geactiveerd. Neem contact op met uw elektricien.

Als u een foutcode krijgt, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten door de stroom eraf te halen en er weer op te zetten. Als het probleem aanhoudt, is het raadzaam om een elektricien of de ondersteuningsafdeling te raadplegen voor verdere hulp.


29. GRAFIEK - MENUSTRUCTUUR WEERGEVEN

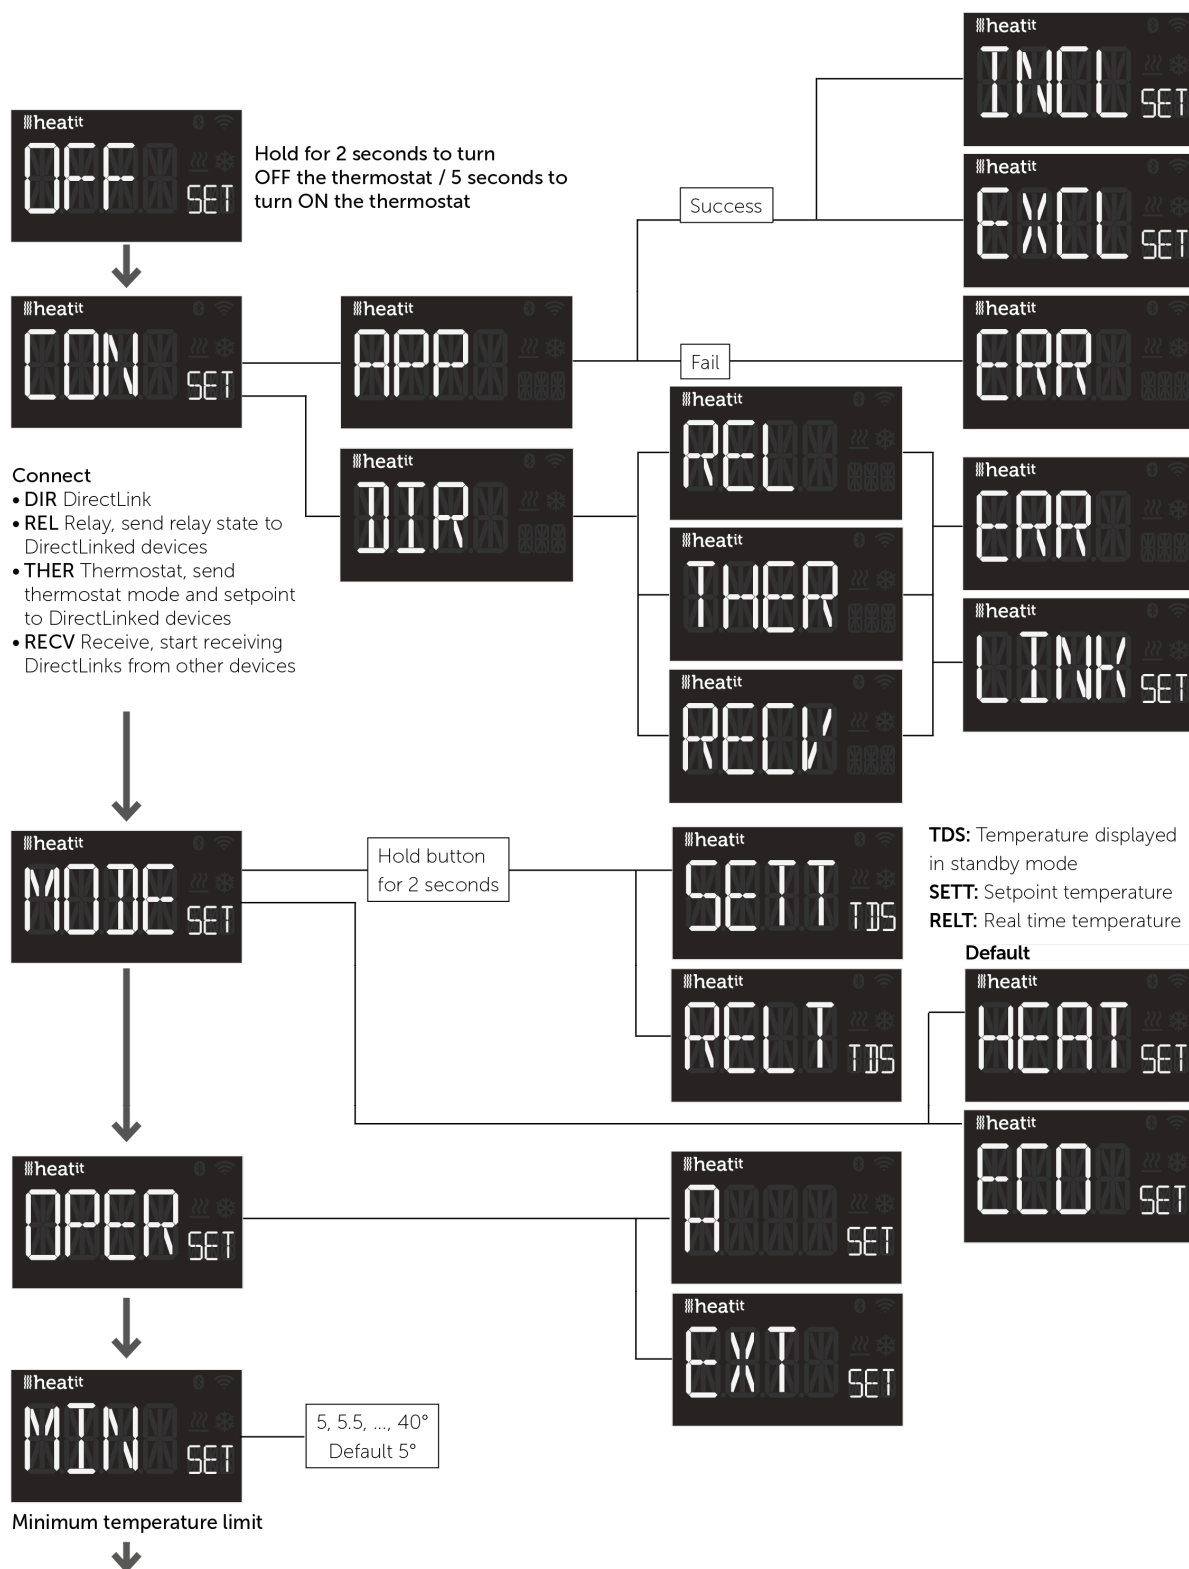

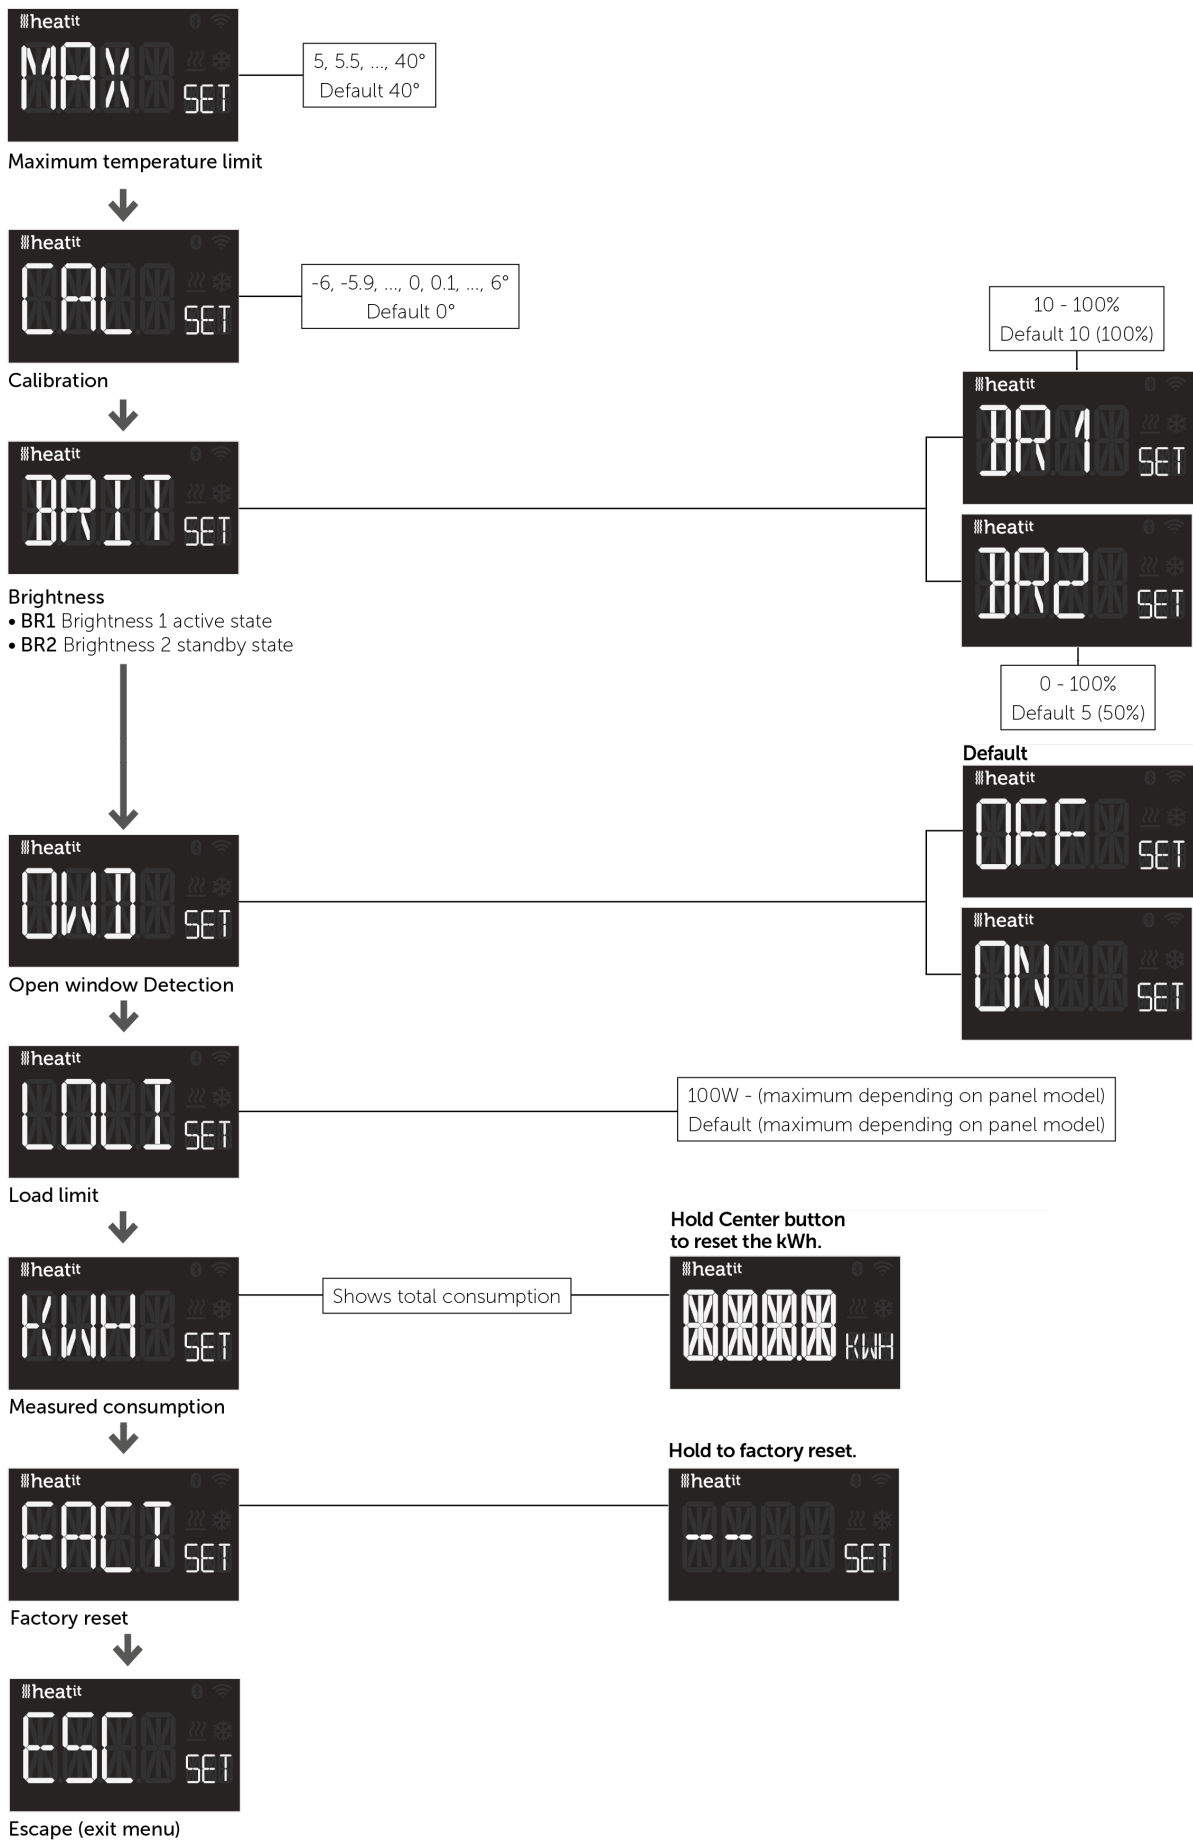


29.1. FOUT- EN ALGEMENE BERICHTEN OP HET DISPLAY

Error messages in display

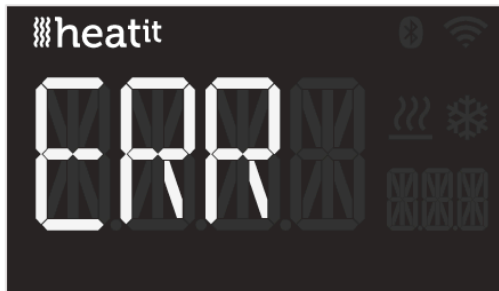

Failed to include

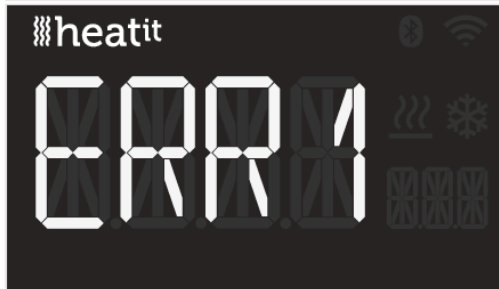

Internal error:


MCU and Wi-Fi chip
communication failed




Radio error



Internal sensor error

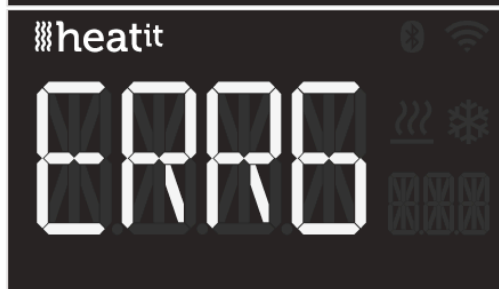

Overheat

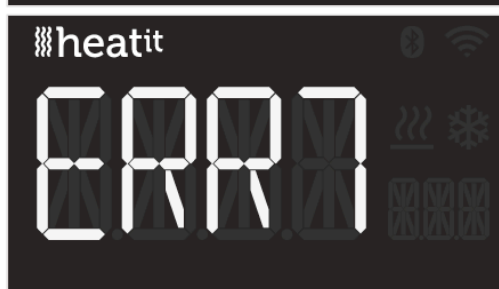


Overload


General display messages



Childlock activated

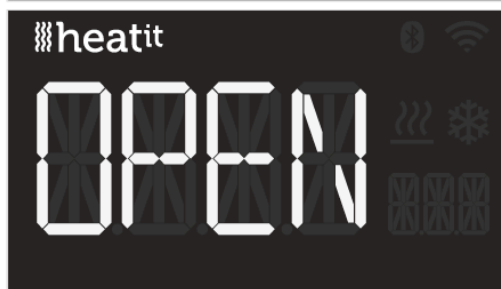

Childlock disabled

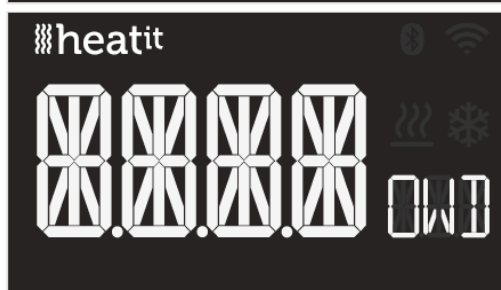

Open window detected



Settings stored

30. PRODUCTINFORMATIE

- Open API voor integratie
- Oververhittingsbeveiliging
- Firmware-update (OTA)
- Actieve vermogensmeting
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Lokale bediening via het bedieningspaneel
- Digitale thermostaat
- Temperatuurregeling van 5°C tot 40°C
- Instelbaar vermogen van 100W tot maximaal
- Stille bediening Triac
- Gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm
- Twee standen: verwarmen en eco-stand.
- Detectie van open ramen
- Kantelbeveiliging

- Kinderslot

Eigendom	Waarde
Protocol	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Nominale spanning	230VAC 50Hz
Omgevingstemperatuur	5°C tot 40°C
Regulatietemperatuur	5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur	- 30°C naar 70°C
Hysteresis	0.3°C tot 3.0°C (standaard 0.5°C)
Vochtigheid	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid
IP-code	IP24
Goedkeuringen	CE (Link)
Maximale oppervlaktetemperatuur	58°C
Stroomkabel	1,3 m


Hierbij verklaart Heatit Controls AS dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Artikel nr.	Productnaam	Effect	Productlengte (A)	Productbreedte (B)	Producthoogte/diameter (C)	Nettogewicht van het product
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artikel nr.	Productnaam	Effect	Productlengte (A)	Productbreedte (B)	Producthoogte/diameter (C)	Nettogewicht van het product
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

Door factoren zoals spanning, frequentie, arbeidsfactor, temperatuur en het verwarmingselement kan het vermogen van het paneel met -10% tot +5% variëren.

WERKELIJKE WAARDE (W)	-10% (W)	+5% (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

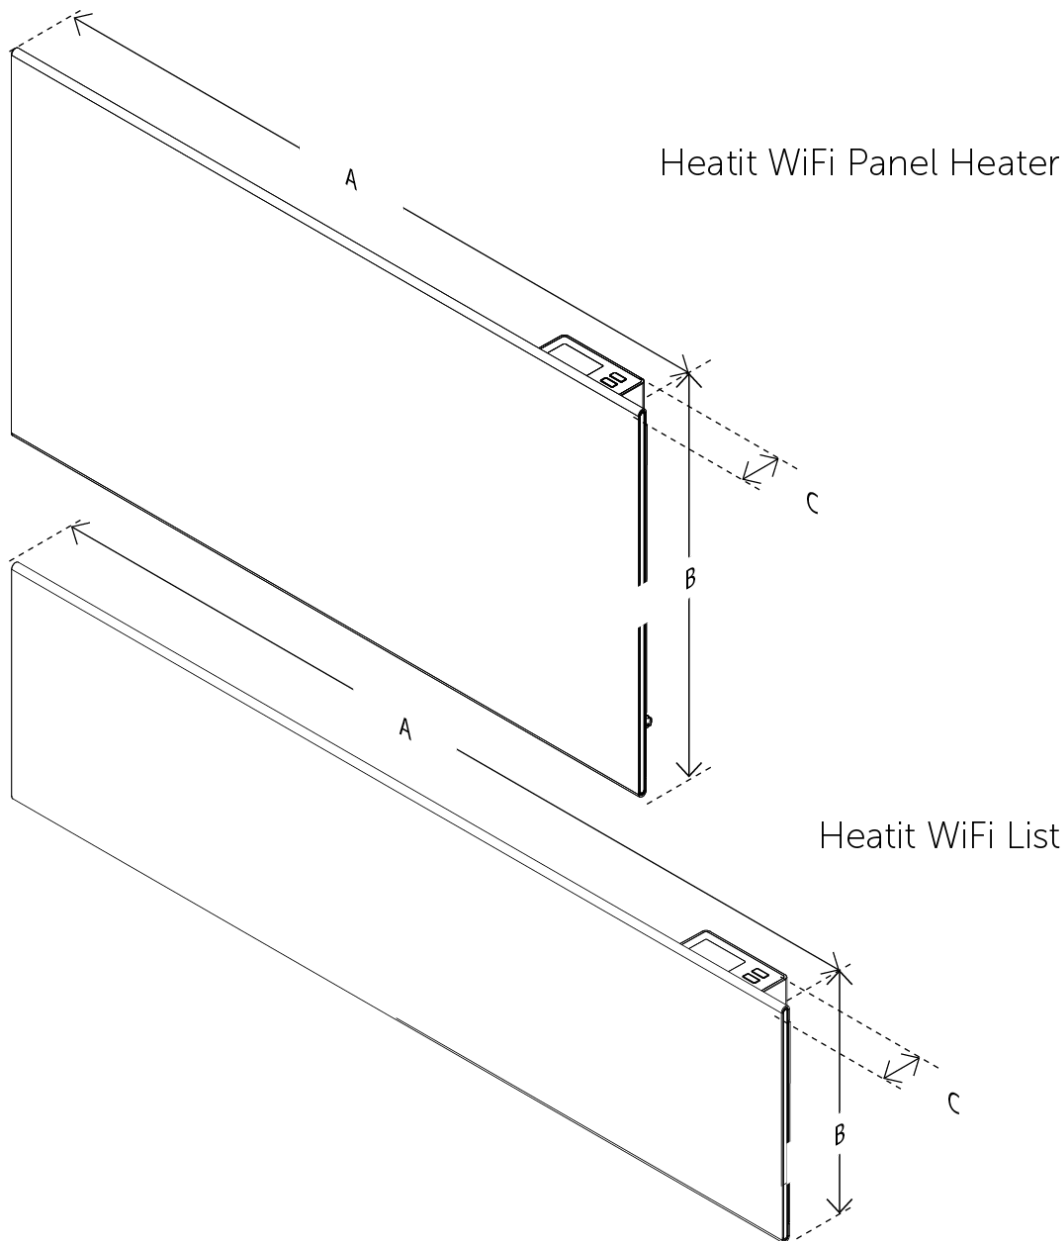

31. REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
- Reinig de buitenkant van het product voorzichtig met een zachte, vochtige doek, al dan niet met een milde zeepoplossing.
- LET OP: Laat het product volledig afkoelen voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in het product terechtkomen, aangezien dit brand- en/of elektrisch gevaar kan opleveren.
- We raden ook aan om dit apparaat periodiek schoon te maken door de beschermkapjes lichtjes met een stofzuigermondstuk te reinigen om stof en vuil te verwijderen dat zich in of op het apparaat heeft opgehoopt.
- Let op: Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakteafwerking van de kunststof onderdelen kunnen beschadigen.

32. VERTALING

Let op! Dit document is vertaald met behulp van een AI-vertaalprogramma. Als u twijfelt aan de nauwkeurigheid of als er gedeeltes zijn die gecontroleerd moeten worden, raadpleeg dan het originele document in het Engels. Bij wijzigingen in de instructies wordt de Engelse versie altijd eerst bijgewerkt en is deze de geldige, actuele versie van de instructies.

33. VRIJWARING

Gooi elektrische apparaten niet weg bij het gewone huisvuil, maar maak gebruik van aparte inzamelpunten. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u apparaten op een verantwoorde manier te recyclen om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.



Wij ontwikkelen en ontwerpen onze producten in overeenstemming met onze strenge kwaliteitseisen (ISO 9001) en milieueisen (ISO 14001). Alle elektrische installaties moeten worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Het product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met onze installatiehandleiding en de nationale bouwvoorschriften. Onjuiste installatie, misbruik of schade aan het product vallen niet onder de garantie. Bijgewerkte documentatie is beschikbaar op www.heatit.com en/of documents.heatit.com. Heatit Controls AS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in onze productinformatie. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uitval van de app of het cloud-/serviceplatform valt niet onder de garantie.