


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Manuel d'installation

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

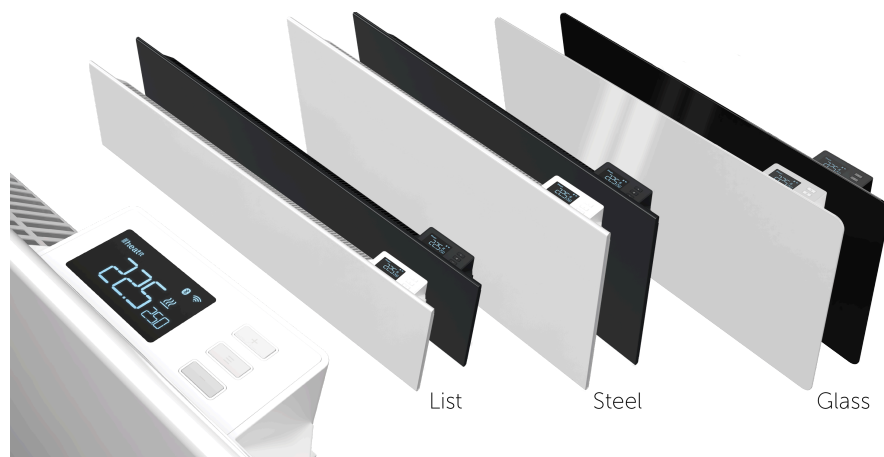

MyHeatit App



TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ

3. INSTALLATION

4. COMMANDES DU THERMOSTAT

5. MENU DES PARAMÈTRES LOCAUX

6. DÉMARRER

7. SÉLECTION DU RÉSEAU WI-FI

8. AJOUTER/SUPPRIMER

8.1. WI-FI ET BLUETOOTH

9. EMPLACEMENT DU CODE QR

10. RÉINITIALISATION D'USINE

11. STRUCTURE DU MENU D'AFFICHAGE

12. ÉCRAN DE VEILLE ET ÉCRAN PRINCIPAL

13. TEMPÉRATURE AFFICHÉE

14. TEMPÉRATURES MIN/MAX



15. ÉTALONNAGE

16. LUMINOSITÉ

17. OPEN DÉTECTION DE FENÊTRE

18. LIMITE DE CHARGE

19. VALEUR EN KWH DANS LE MENU

20. ICÔNES D'AFFICHAGE

21. ENFANT LOCK

22. DÉSACTIVER LES BOUTONS

23. API

24. PARAMÈTRES DE CONFIGURATION

25. INDICATEUR

26. MISE À JOUR DU FIRMWARE - OTA

27. FONCTIONS DE SÉCURITÉ

27.1. SURCHAUFFE

27.2. DÉFAILLANCE DU CAPTEUR

27.3. BASCULE

28. CODES D'ERREUR

29. GRAPHIQUE - STRUCTURE DU MENU D'AFFICHAGE

29.1. Messages d'erreur et messages généraux affichés à l'écran

30. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

31. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

32. TRADUCTION

33. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

1. INTRODUCTION

Le Heatit WiFi Panel Heater allie un design moderne à un chauffage efficace et confortable. Connectez-le facilement à votre réseau Wi-Fi et prenez le contrôle grâce à l'application "MyHeatit". Allumez ou éteignez le radiateur, réglez la température, changez de mode de chauffage et surveillez la consommation d'énergie directement depuis votre smartphone, même lorsque vous êtes absent. Vous pouvez également contrôler le radiateur à l'aide des boutons physiques situés sur le dessus ou l'intégrer à d'autres systèmes grâce à son API ouverte via Wi-Fi.

Le panneau chauffant Heatit WiFi possède 2 modes : Chauffage et Éco.

Le panneau chauffant Heatit WiFi arbore un design moderne et épuré, lui conférant une esthétique agréable. Disponible avec une façade en acier ou en verre, il s'installe et se fixe facilement au mur grâce au support fourni. Il peut également être installé sur des pieds métalliques, vendus séparément (réf. 54 305 12). Ce panneau est doté d'une protection anti-basculement intégrée qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de chute.

Le panneau chauffant Heatit WiFi est un radiateur basse température (58 °C maximum) conçu pour les environnements où sécurité et confort sont primordiaux. Sa faible température de surface le rend particulièrement adapté aux crèches, aux écoles et autres lieux fréquentés par des enfants et de nombreuses personnes.

Avec son indice de protection IP24, le radiateur panneau Heatit WiFi est idéal pour les salles de bains et les pièces humides. Il allie chauffage sûr et confortable, design moderne et contrôle intelligent via Wi-Fi.

La puissance de sortie est réglable via le menu ou l'application. L'appareil dispose d'un verrouillage enfant et d'une détection d'ouverture de fenêtre. Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Home grâce à son API ouverte.

L'installateur peut configurer l'appareil via Bluetooth. Une fois l'appareil configuré, il peut l'ajouter au compte du client. Ce dernier peut ensuite connecter l'appareil à son réseau Wi-Fi local.

Le panneau chauffant Heatit WiFi est équipé d'un système de mesure de la consommation électrique en temps réel.

Les panneaux chauffants Heatit WiFi se déclinent en deux versions : convecteurs traditionnels et panneaux chauffants plinthes. Les convecteurs traditionnels sont disponibles en acier ou en verre, tandis que les panneaux chauffants plinthes sont proposés uniquement en acier. La puissance des panneaux varie de 400 W à 1 500 W et leur couleur (blanc ou noir) est variable selon le modèle.

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CET AVIS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son

utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont constamment surveillés.


Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que si celui-ci est placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et sous la surveillance d'un adulte qui leur a expliqué comment l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni effectuer d'entretien.

AVERTISSEMENT / ATTENTION

- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque lié à une réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le panneau chauffant.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Des éléments chauffants fixes doivent être installés de manière à ce que les interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être actionnés par une personne se trouvant dans le bain ou la douche.

Avertissement : ce produit doit être installé uniquement dans le volume 2, conformément aux normes nationales de câblage.

Remarque : Le schéma ci-dessous est fourni à titre indicatif uniquement. Nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié.

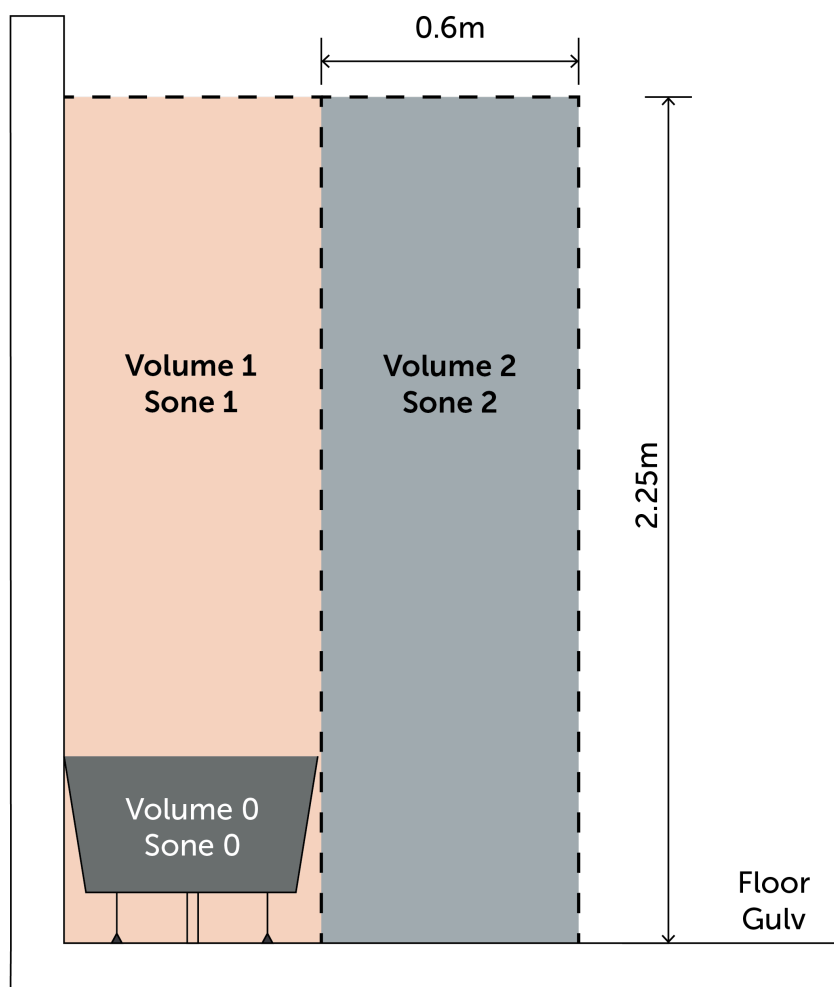

3. INSTALLATION


Veillez à respecter les distances de sécurité par rapport aux murs et aux objets.

1. Placez le support de fixation au mur comme guide (veuillez vous assurer que les trous sont parallèles et de niveau), utilisez un marqueur pour marquer l'emplacement des trous.
2. Percez des trous dans le mur avec un foret de Ø8 mm et insérez la cheville murale en plastique si nécessaire.
3. Fixez le support de montage au mur à l'aide des vis, en veillant à ce qu'il soit correctement orienté.
4. Insérez délicatement la partie inférieure du corps de chauffe dans le support de fixation, puis poussez le corps de chauffe jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement sur le support. Serrez les vis de blocage de 90° pour fixer le panneau sur la partie supérieure du support.
5. L'installation du panneau chauffant à une plus grande distance du sol (plus de 100 mm) améliorera la convection.

AVERTISSEMENT

- **Veillez à maintenir une distance minimale de 100 mm entre le radiateur et le sol, les murs et tout autre objet.**

- Lors du perçage de trous, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de câbles électriques, de tuyauterie, etc. dans la zone à percer.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le radiateur est correctement fixé au mur.

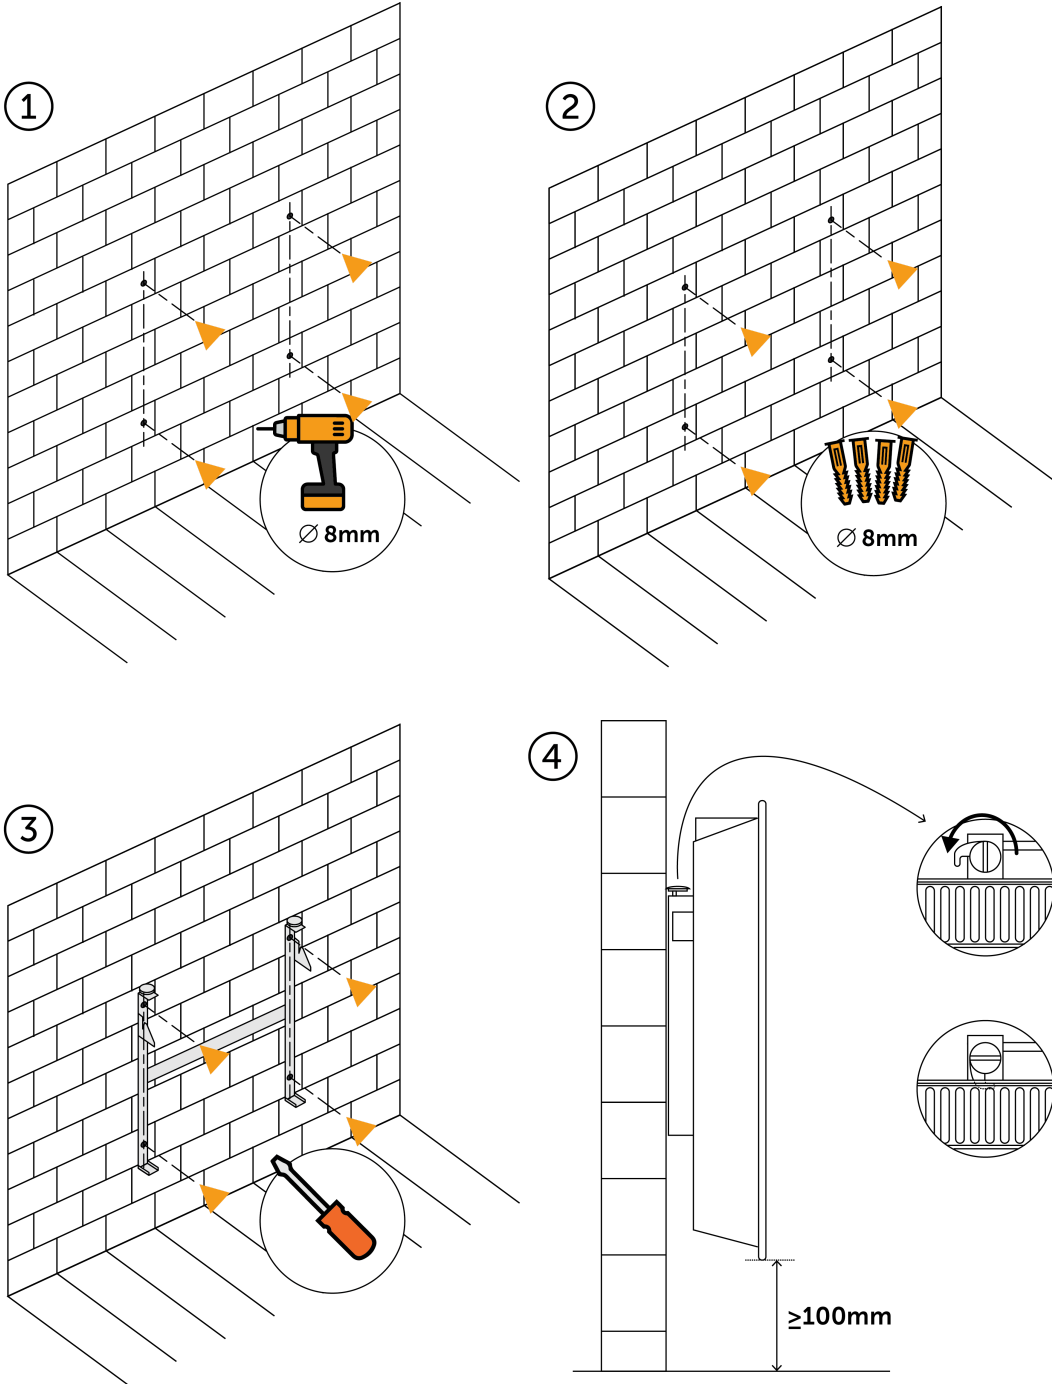

4. COMMANDES DU THERMOSTAT

Icône	Nom	Description
+	En haut	Suivant. Augmentez la température de consigne.
≡	Milieu	Confirmation du menu. Activation du menu.
—	Vers le bas	Précédent. Diminuer la température de consigne.

5. MENU DES PARAMÈTRES LOCAUX

Pour accéder au menu des paramètres, maintenez le bouton central enfoncé pendant 5 secondes. L'écran affichera "OFF".

Vous êtes maintenant dans le menu des paramètres.

Dans le menu des paramètres, "SET" s'affiche en bas à droite de l'écran. Vous pouvez ensuite faire défiler vers le haut ou vers le bas à l'aide des boutons Haut et Bas.

Certaines options comportent des sous-menus. Pour naviguer dans ces sous-menus, appuyez une fois sur le bouton central. Utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner la valeur souhaitée, puis maintenez le bouton central enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer votre choix. La mention "ENREGISTRER" s'affichera pour indiquer que les paramètres sont enregistrés.

6. DÉMARRER

Après la première mise en marche de l'appareil, tous les paramètres seront réinitialisés par défaut.

7. SÉLECTION DU RÉSEAU WI-FI

Cet appareil prend uniquement en charge les réseaux 2.4GHz .

8. AJOUTER/SUPPRIMER

Veuillez lire ceci avant l'installation

Une fois l'appareil branché, il passe automatiquement en mode d'ajout pendant 60 minutes. Durant cette période, il est possible de l'ajouter à l'application "MyHeatit" sans activer le mode d'ajout localement.

Pour supprimer un appareil, recherchez-le dans l'application "MyHeatit" et sélectionnez "Supprimer cet appareil". Si cela s'avère impossible, effectuez une "réinitialisation d'usine".

8.1. WI-FI ET BLUETOOTH

Le mode d'ajout manuel est indiqué sur l'appareil par la rotation des segments LED de l'écran. Cet état reste visible pendant 90 secondes, jusqu'à expiration du délai ou jusqu'à ce que l'appareil soit ajouté au réseau. Il est possible de désactiver le mode d'ajout en suivant la même procédure que pour l'activer.

Pour inclure l'appareil dans l'application "MyHeatit", via Wi-Fi ou Bluetooth.

1. Assurez-vous que l'appareil est en mode d'ajout manuel ou automatique.
 - 1.1. mode d'ajout manuel
 - Maintenez le bouton central enfoncé pendant 5 secondes. L'écran affichera "OFF".
 - Appuyez une fois sur le bouton Bas pour afficher "CON".
 - Appuyez sur le bouton central et accédez à "APP".
 - Démarrez le mode de configuration de l'appareil en maintenant le bouton central enfoncé pendant environ 2 secondes.
 - 1.2. mode d'ajout automatique
 - Mettez l'appareil sous tension et procédez dans les 60 minutes.
2. Dans l'application "MyHeatit", choisissez "Ajouter un appareil".
3. Choisissez Wi-Fi ou Bluetooth.
4. Recherchez votre appareil et sélectionnez-le ou scannez le code QR.

Lorsqu'un appareil est connecté en Bluetooth, il n'est pas accessible depuis Internet. Vous devez vous trouver à portée Bluetooth de l'appareil pour le contrôler.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé avec les paramètres par défaut.

NB ! Lorsque l'appareil est retiré de l'application "MyHeatit", ses paramètres sont réinitialisés. Si l'ajout échoue, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine.

Le mode d'ajout automatique n'est pas affiché, mais il est actif pendant 60 minutes après la mise sous tension si l'appareil n'est pas déjà inclus.

9. EMPLACEMENT DU CODE QR

Le code QR simplifie le processus d'intégration, permettant d'ajouter l'appareil rapidement et facilement par simple scan. Ce code QR se trouve sur le produit.

10. RÉINITIALISATION D'USINE

Pour accéder au menu, maintenez le bouton central enfoncé pendant environ 5 secondes, puis naviguez à l'aide du bouton "-" jusqu'à afficher "FACT". Appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que "--" clignote à l'écran, puis maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour effectuer une réinitialisation. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation en maintenant enfoncés les boutons haut et central pendant 60 secondes.

Une fois l'une de ces procédures effectuée, le thermostat procédera à une réinitialisation complète aux paramètres d'usine. L'appareil affichera "RES" pendant 5 secondes durant cette opération. Lorsque "RES" disparaît, la réinitialisation est terminée.

11. STRUCTURE DU MENU D'AFFICHAGE

Voir l'organigramme à la fin de ce manuel.

12. ÉCRAN DE VEILLE ET ÉCRAN PRINCIPAL

Si le thermostat reste inutilisé pendant un certain temps, il passe automatiquement en mode veille. Par défaut, l'écran de veille affiche la température de consigne.

13. TEMPÉRATURE AFFICHÉE

En mode veille, l'écran affiche par défaut la consigne. Vous pouvez modifier l'affichage en choisissant soit la température mesurée ("RELT"), soit la consigne ("SETT").

Vous pouvez sélectionner "SETT" ou "RELT" en maintenant enfoncé le bouton central pendant 2 secondes sur le choix de menu "MODE", ou en ajustant le paramètre "Affichage de la température".

Description	Structure du menu
Affichage de la température	Appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes sur MODE

14. TEMPÉRATURES MIN/MAX

Le thermostat permet de régler une température minimale et maximale pour le capteur.

Vous pouvez définir les valeurs "MIN" ou "MAX" via l'option de menu, ou en définissant le paramètre "Limite de température minimale du capteur interne" et le paramètre "Limite de température maximale du capteur interne".

Description	Structure du menu
limite de température minimale	MIN
Limite de température maximale	MAX

15. ÉTALONNAGE

Si la lecture du capteur de température est inexacte, vous pouvez la corriger jusqu'à $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Pour ce faire, utilisez l'option CAL du menu ou modifiez le paramètre "Étalonnage". L'application et le thermostat afficheront ensuite la valeur étalonnée.

Description	Structure du menu
Capteur interne	CAL

16. LUMINOSITÉ

La luminosité de l'écran est gérée séparément en mode actif et en mode veille. Vous pouvez la régler dans le menu "BR1" (luminosité en mode actif) et "BR2" (luminosité en mode veille), ou directement dans les paramètres "Luminosité en mode actif" et "Luminosité en mode veille". Pour éteindre l'écran en mode veille, réglez la luminosité en mode veille sur 0.

Description	Structure du menu
Luminosité active de l'écran	BR1
Luminosité de l'écran en veille	BR2

17. OPEN DÉTECTION DE FENÊTRE

La détection de fenêtre ouverte (OWD) est une fonction qui abaisse la température de consigne du thermostat lorsqu'une fenêtre est détectée. Cela se produit lorsque le capteur de température enregistre une chute de température rapide.

Lorsque le mode OWD est activé, la consigne est abaissée à 5°C afin d'économiser de l'énergie. Le mode OWD se désactive automatiquement après une heure d'utilisation ou si la température augmente de 3°C. Il est également possible de le désactiver manuellement en ajustant la consigne à l'aide des boutons gauche et droit.

Vous pouvez activer ou désactiver "OWD" via l'option de menu OWD, ou en configurant le paramètre "Détection de fenêtre ouverte".

Description/Nom	Structure du menu
Détection de fenêtre ouverte	OWD

18. LIMITE DE CHARGE

Le paramètre de limite de charge (LoLi) permet de limiter la consommation électrique de l'appareil. Vous pouvez ainsi réduire la puissance consommée par l'appareil afin de mieux répondre à vos besoins de chauffage. Le paramètre de limite de charge utilise des incréments de 100W.

19. VALEUR EN KWH DANS LE MENU

L'appareil prend en charge la mesure de la consommation électrique, permettant ainsi de suivre son utilisation. La consommation totale est affichée dans le menu "kWh". Pour accéder à ce menu, appuyez une fois sur le bouton central ; pour réinitialiser l'affichage, maintenez le bouton central enfoncé pendant 2 secondes.

Description	Structure du menu
Consommation totale en kWh	KWH

20. ICÔNES D'AFFICHAGE

Icône	Description
	Cette icône s'affichera lorsque l'appareil est en mode Chauffage ou ECO et qu'il est en cours de chauffage.
	Cette icône indique la force du signal actuel.
	Cette icône s'affiche lorsqu'une connexion Bluetooth est active.

21. ENFANT LOCK

Le verrouillage enfant empêche l'utilisation des boutons locaux sur l'écran.

Maintenez les boutons "-" et "+" enfoncés pendant 10 secondes. Lorsque cette fonction est activée, "LOCK" s'affiche ; lorsqu'elle est désactivée, "OPEN" s'affiche.

Description/Nom	Structure du menu
Verrouillage enfant	Les boutons "-" et "+" 10 secondes

22. DÉSACTIVER LES BOUTONS

Cette fonction permet soit de verrouiller complètement les boutons, soit de verrouiller le menu.

Lorsque le menu de verrouillage est activé, il doit être désactivé depuis l'application ou en réinitialisant l'appareil aux paramètres d'usine à l'aide des boutons.

23. API

L'appareil est doté d'une interface API ouverte, permettant l'intégration et le contrôle à distance via Internet sans nécessiter l'application "MyHeatit". Il peut ainsi être intégré à tout système capable d'envoyer et de recevoir des données via une API, permettant aux développeurs de créer des solutions personnalisées et d'automatiser les interactions à l'aide de requêtes HTTP standard.

24. PARAMÈTRES DE CONFIGURATION

Les produits Heatit sont conçus pour fonctionner immédiatement après leur installation. Cependant, certaines configurations d'appareil peuvent modifier leur fonctionnement afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs ou de débloquer des fonctionnalités avancées.

La liste complète des paramètres se trouve dans le Centre de documentation Heatit de l'appareil concerné.

25. INDICATEUR

L'appareil est doté d'un indicateur lumineux qui fait clignoter l'écran. Cette fonction permet d'identifier l'appareil et de l'associer à la pièce correspondante dans l'application "MyHeatit".

26. MISE À JOUR DU FIRMWARE - OTA

Pour mettre à jour un produit Wi-Fi via la fonction OTA intégrée, vous devez l'ajouter à l'application "MyHeatit" en Wi-Fi et lui connecter à Internet.

Ouvrez les paramètres de l'appareil à mettre à jour et appuyez sur le bouton "Mettre à jour le firmware". L'application vérifiera la disponibilité d'une version plus récente et, le cas échéant, la téléchargera et l'installera.

27. FONCTIONS DE SÉCURITÉ

L'appareil est doté de dispositifs de sécurité garantissant un fonctionnement sûr et avertissant l'utilisateur de tout défaut ou comportement inattendu.

27.1. SURCHAUFFE

L'appareil est doté de capteurs de température internes qui détectent la surchauffe. Il avertit l'utilisateur et coupe l'alimentation afin d'éviter tout dommage.

En cas de surchauffe détectée, l'appareil :

- Coupez la sortie.
- Afficher Err6 sur l'écran.
- Envoyez une notification via l'application "MyHeatit".

27.2. DÉFAILLANCE DU CAPTEUR

L'appareil est capable de détecter lorsqu'un capteur est cassé ou présente un autre défaut.

Lorsque l'appareil détecte une erreur de capteur, il effectuera les opérations suivantes :

- Coupez la sortie.

Pour effacer l'erreur du capteur, l'appareil doit être débranché du secteur. Si le problème persiste après rebranchement, contactez l'assistance.

27.3. BASCULE

L'appareil est doté d'un interrupteur anti-basculement qui coupe l'alimentation électrique en cas de chute.

Lorsqu'un basculement est détecté, l'appareil va :

- Éteignez complètement.


Pour corriger l'erreur, l'appareil doit être redressé. Si le problème persiste après la reconnexion, contactez l'assistance.

28. CODES D'ERREUR


Code	Erreur	Description
Se tromper	Ajout d'échec	Voir le chapitre Ajouter/Supprimer.
Err1	Erreur interne	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service client.
Err2	Erreur WiFi-BLE	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service client.
Err3	Erreur interne	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service client.
Err6	Surchauffe	Protection contre la surchauffe déclenchée. Contactez votre électricien.

Si un code d'erreur s'affiche, essayez de redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, il est recommandé de contacter un électricien ou le service d'assistance.

29. GRAPHIQUE - STRUCTURE DU MENU D'AFFICHAGE

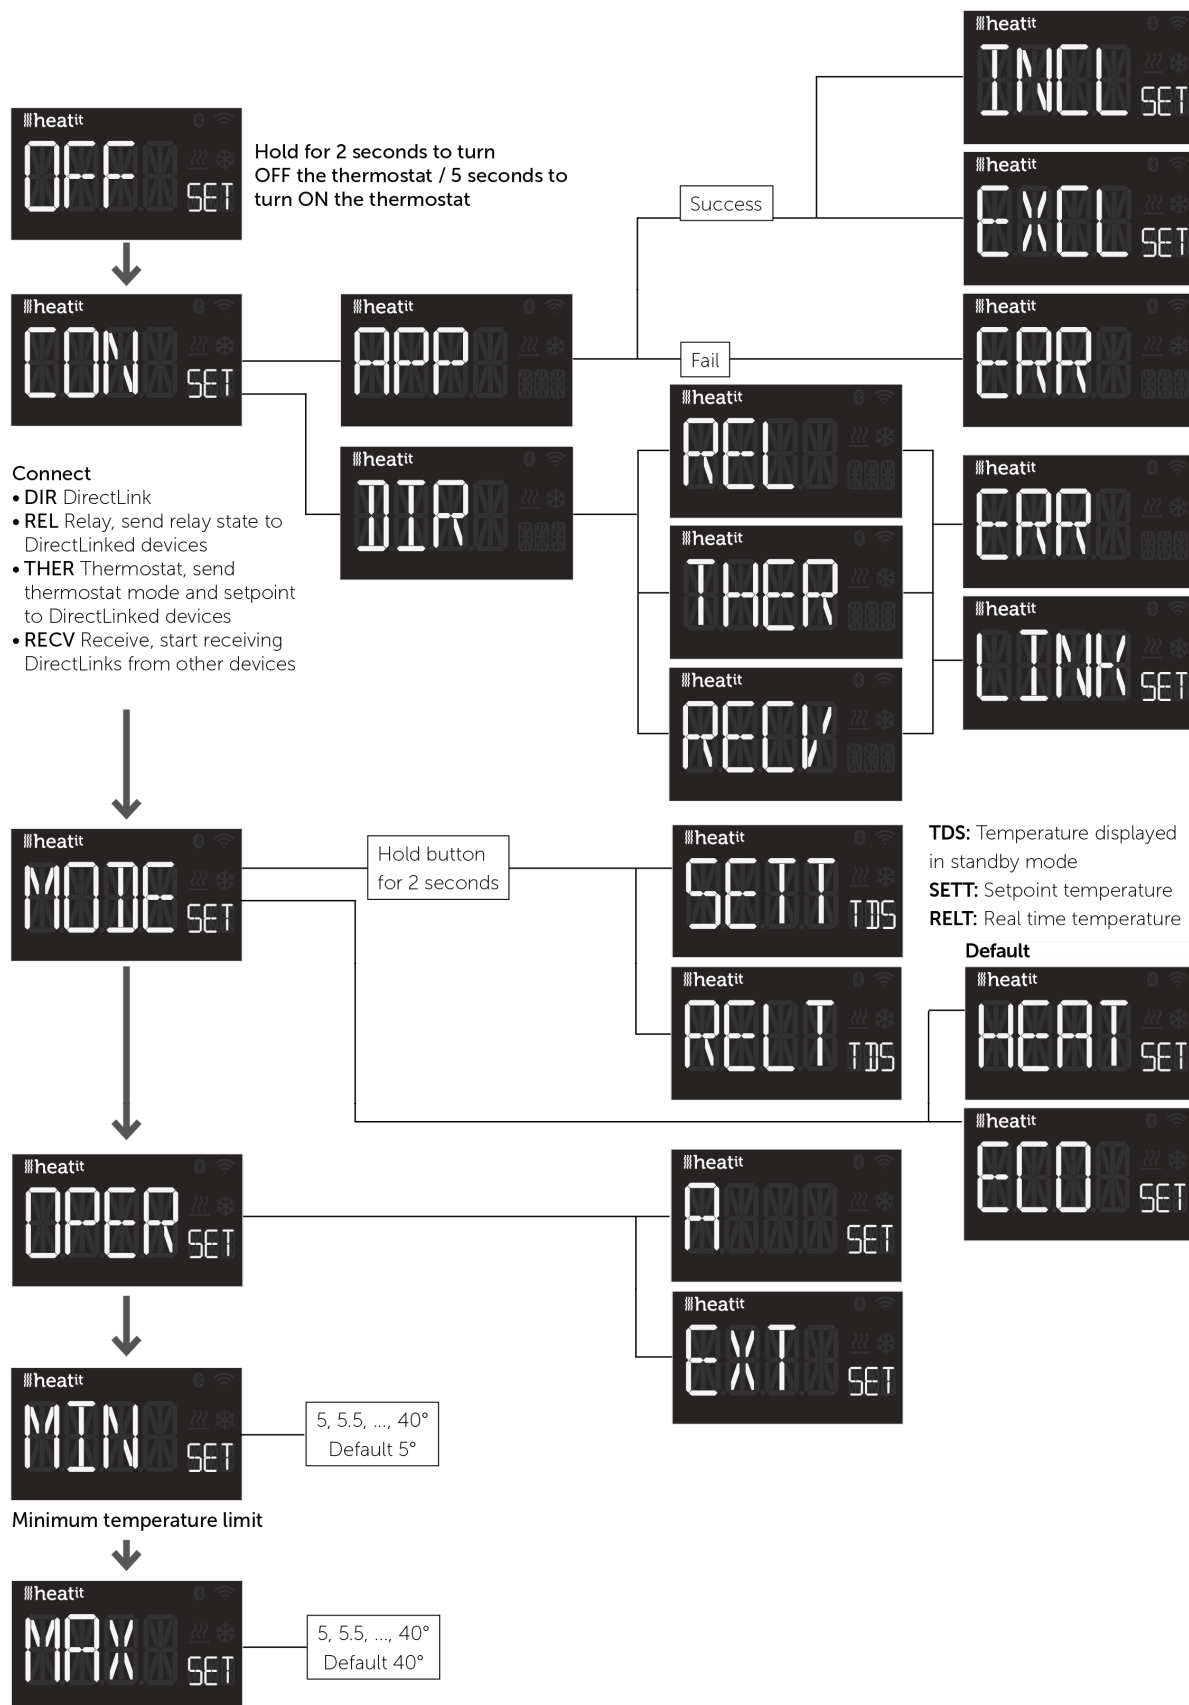

Maximum temperature limit

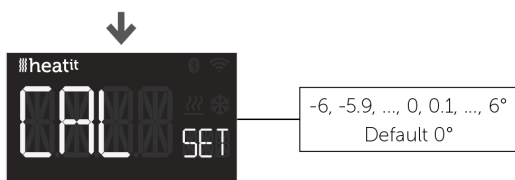


Calibration



Brightness

- BR1 Brightness 1 active state
- BR2 Brightness 2 standby state

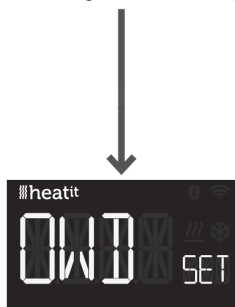

Open window Detection



Load limit



Measured consumption



Factory reset




Escape (exit menu)

10 - 100%
Default 10 (100%)




0 - 100%
Default 5 (50%)

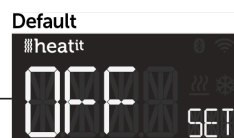


100W - (maximum depending on panel model)
Default (maximum depending on panel model)

Hold Center button
to reset the kWh.

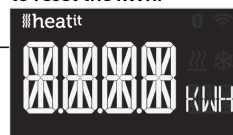

Hold to factory reset.

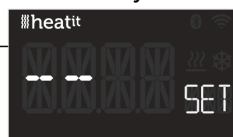

29.1. MESSAGES D'ERREUR ET MESSAGES GÉNÉRAUX AFFICHÉS À L'ÉCRAN

Error messages in display



Failed to include

Internal error:

MCU and Wi-Fi chip
communication failed

Radio error

Internal sensor error


Overheat

Overload


General display messages




Childlock activated

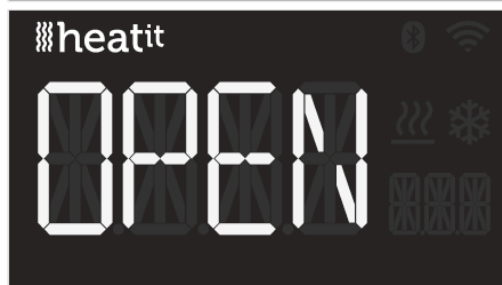

Childlock disabled

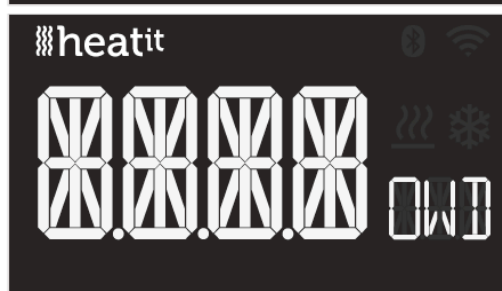

Open window detected

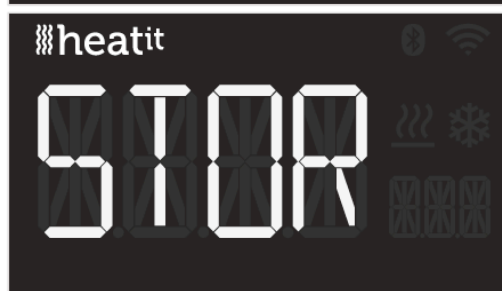

Settings stored

30. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- API ouverte pour l'intégration
- Protection contre la surchauffe
- Mise à jour du firmware (OTA)
- Mesure de la puissance active
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Contrôle local via le panneau de commande
- Thermostat numérique
- Contrôle de la température de 5°C à 40°C
- Puissance de sortie réglable de 100W à max.
- Triac à commande silencieuse
- Écran LCD facile à lire
- Deux modes : mode Chauffage et mode Éco
- Détection de fenêtre ouverte
- Protection anti-basculement
- Verrouillage enfant

Propriété	Valeur
Protocole	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Tension nominale	230VAC 50Hz
Température ambiante	5°C à 40°C
Régulation de la température	5°C à 40°C
température de stockage	- 30°C à 70°C
Hystérèse	0.3°C à 3.0°C (par défaut 0.5°C)
Humidité	10 % à 85 % d'humidité relative
Code IP	IP24
Approbations	CE (Lien)
Température maximale de surface	58°C
Cordon d'alimentation	1,3 m


Par la présente, Heatit Controls AS déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Article n°	Nom du produit	Effet	Longueur du produit (A)	Largeur du produit (B)	Hauteur/dia mètre du produit (C)	Poids net du produit
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Article n°	Nom du produit	Effet	Longueur du produit (A)	Largeur du produit (B)	Hauteur/dia mètre du produit (C)	Poids net du produit
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

En raison de facteurs tels que la tension, la fréquence, le facteur de puissance, la température et l'élément chauffant, la puissance de sortie du panneau peut varier de -10 % à +5 %.

VALEUR RÉELLE (W)	-10% (W)	+5% (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

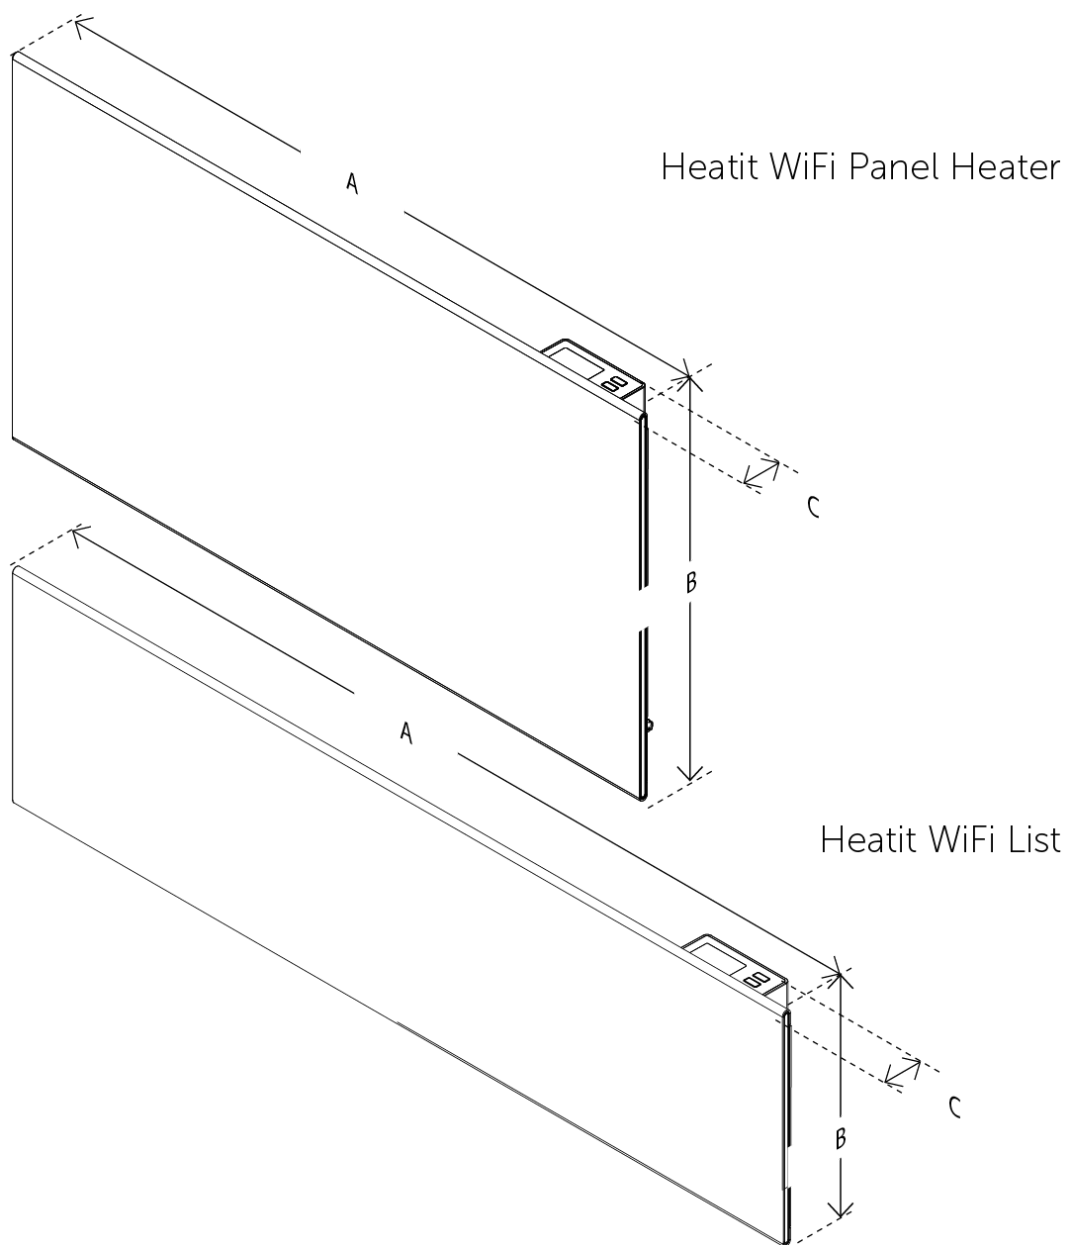

31. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- À l'aide d'un chiffon doux et humide, avec ou sans solution de savon doux, nettoyez soigneusement la surface extérieure du produit.
- ATTENTION : Laisser le produit refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit, car cela pourrait provoquer un incendie et/ou un risque électrique.
- Nous recommandons également le nettoyage périodique de cet appareil en passant légèrement l'embout de l'aspirateur sur les protections afin d'éliminer toute poussière ou saleté qui aurait pu s'accumuler à l'intérieur ou sur l'appareil.
- ATTENTION : N'utilisez pas de détergents agressifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants, car ils pourraient endommager la finition de surface des composants en plastique.

32. TRADUCTION

Remarque importante ! Ce document a été traduit à l'aide d'un outil de traduction automatique. En cas de doute sur son exactitude ou si certaines sections nécessitent une vérification, veuillez vous référer au document original en anglais. Toute modification apportée aux instructions sera systématiquement mise à jour en premier dans la version anglaise, qui fera foi.

33. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères non triées ; utilisez les points de collecte sélective. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Il se chargera de le recycler dans le respect de l'environnement.



Nous développons et concevons nos produits conformément à nos exigences strictes en matière de qualité (ISO 9001) et d'environnement (ISO 14001). Toute installation électrique doit être réalisée par un électricien agréé. Le produit doit être installé conformément à notre manuel d'installation et aux normes de construction en vigueur. Toute installation incorrecte, mauvaise utilisation ou tout dommage causé au produit n'est pas couvert par la garantie. La documentation mise à jour est disponible aux adresses www.heatit.com et/ou documents.heatit.com. Heatit Controls AS décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les informations relatives à ses produits. Les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les interruptions de service liées à l'application ou à la plateforme cloud/de service ne sont pas couvertes par la garantie.