


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Manual del instalador

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

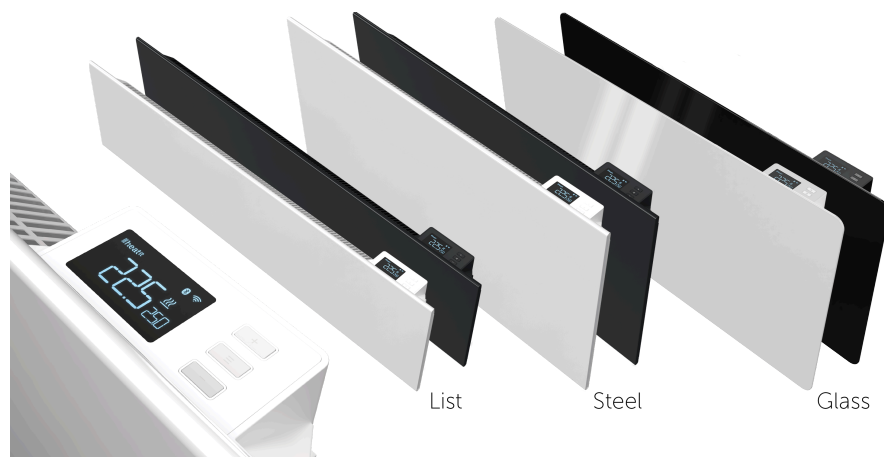

MyHeatit App



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. CONSEJOS DE SEGURIDAD

3. INSTALACIÓN

4. CONTROLES DEL TERMOSTATO

5. MENÚ DE AJUSTES LOCALES

6. PUESTA EN MARCHA

7. SELECCIÓN DE RED WI-FI

8. AÑADIR/QUITAR

8.1. WI-FI Y BLUETOOTH

9. COLOCACIÓN DEL CÓDIGO QR

10. RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

11. ESTRUCTURA DEL MENÚ DE VISUALIZACIÓN

12. PANTALLA DE ESPERA Y PANTALLA PRINCIPAL

13. TEMPERATURA MOSTRADA EN LA PANTALLA

14. TEMPERATURAS MÍNIMAS/MÁXIMAS



15. CALIBRACIÓN

16. BRILLO

17. OPEN DETECCIÓN DE VENTANA

18. LÍMITE DE CARGA

19. VALOR KWH EN EL MENÚ

20. ICONOS DE PANTALLA

21. NIÑO LOCK

22. BOTONES DE DESACTIVACIÓN

23. API

24. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

25. INDICADOR

26. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE - OTA

27. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

27.1. CALENTAMIENTO EXCESIVO

27.2. FALLO DEL SENSOR

27.3. VUELCO

28. CÓDIGOS DE ERROR

29. GRÁFICO - ESTRUCTURA DEL MENÚ DE VISUALIZACIÓN

29.1. MENSAJES DE ERROR Y MENSAJES GENERALES EN LA PANTALLA

30. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

31. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

32. TRADUCCIÓN

33. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

1. INTRODUCCIÓN

El radiador de calefacción Heatit WiFi Panel Heater, combina un diseño moderno con una calefacción eficiente y confortable. Conéctelo fácilmente a su red Wi-Fi y contrólole mediante la aplicación "MyHeatit". Encienda o apague el radiador de calefacción, ajuste la temperatura, cambie los modos de calefacción y supervise el consumo de energía directamente desde su smartphone, incluso cuando esté fuera de casa. También puede controlar el radiador mediante los botones físicos situados en la parte superior o integrarlo con otros sistemas a través de su API abierta mediante Wi-Fi.

El calefactor de panel WiFi Heatit tiene 2 modos: Calefacción y Eco.

El calefactor de panel WiFi Heatit tiene un diseño moderno y elegante, además de ser muy atractivo. Está disponible con frontal de acero o cristal. Su instalación y montaje en pared son sencillos gracias al soporte incluido. También se puede montar sobre patas metálicas, que se venden por separado (n.º de artículo 54 305 12). Incorpora un sistema de protección antivuelco que desconecta automáticamente la alimentación en caso de caída.

El calefactor de panel WiFi Heatit es un calefactor de baja temperatura con una temperatura superficial máxima de 58 °C, diseñado para entornos donde la seguridad y el confort son importantes. Su baja temperatura superficial lo hace especialmente adecuado para guarderías, escuelas y otras áreas con presencia de niños y muchas personas.

Con una clasificación IP24, el calefactor de panel WiFi Heatit es apto para su uso en baños y cuartos húmedos. Este calefactor combina una calefacción segura y confortable con un diseño moderno y un control inteligente vía Wi-Fi.

La potencia de salida se puede ajustar desde el menú o desde la aplicación. Incluye bloqueo infantil y detección de ventanas abiertas. El dispositivo cuenta con una API abierta y es compatible con Amazon Alexa y Google Home.

El instalador puede configurar el dispositivo mediante Bluetooth. Una vez configurado, el instalador puede añadir la propiedad al cliente. El cliente podrá entonces conectar el dispositivo a su red Wi-Fi local.

El calefactor de panel WiFi Heatit cuenta con medición activa de potencia y le proporciona información en tiempo real sobre su consumo de energía.

Los calefactores de panel WiFi Heatit están disponibles en dos versiones: convectores tradicionales y calefactores de panel para zócalo. Los convectores tradicionales se ofrecen en acero o vidrio, mientras que los calefactores de panel para zócalo solo están disponibles en acero. La potencia de los calefactores varía entre 400 W y 1500 W, y están disponibles en blanco o negro, según el modelo.

2. CONSEJOS DE SEGURIDAD

LEA ESTE AVISO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.


Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato si este se encuentra colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños de entre 3 y 8 años no podrán enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento.

ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado para evitar cualquier peligro.
- Para evitar riesgos derivados del reinicio involuntario del interruptor térmico, este aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica encienda y apague regularmente.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor de panel.
- El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
- Los calentadores fijos deben instalarse de manera que los interruptores y otros controles no puedan ser tocados por una persona que se encuentre en la bañera o la ducha.

Advertencia: este producto debe instalarse únicamente en el Volumen 2, de acuerdo con las normas nacionales de cableado.

Nota: El dibujo que aparece a continuación es solo de referencia. Le recomendamos que se ponga en contacto con un electricista profesional para obtener ayuda.

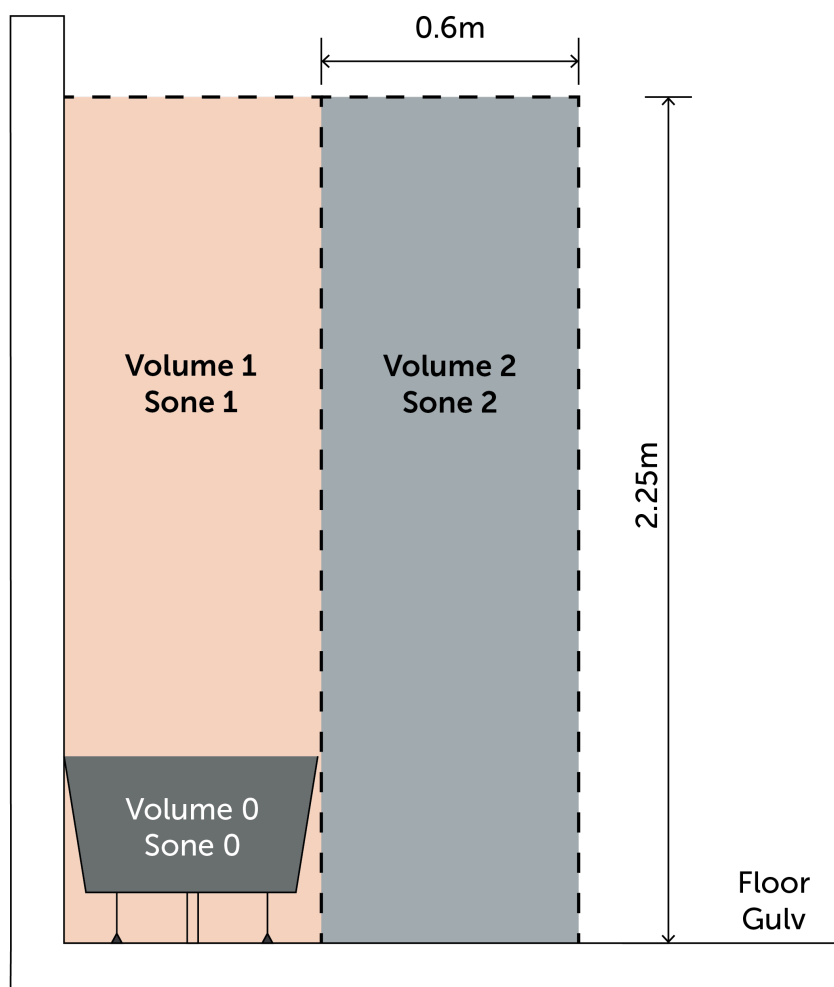

3. INSTALACIÓN


Asegúrese de respetar la distancia con respecto a las paredes y los objetos.

1. Coloca el soporte de montaje en la pared a modo de guía (asegúrate de que los agujeros estén paralelos y nivelados) y utiliza un rotulador para marcar la posición de los agujeros.
2. Taladre agujeros en la pared con una broca de Ø8 mm e inserte el taco de plástico si es necesario.
3. Fije el soporte de montaje a la pared con los tornillos, asegurándose de que el soporte de montaje esté en la orientación correcta.
4. Inserte con cuidado la parte inferior del cuerpo del calefactor en el soporte de montaje y, a continuación, empuje el cuerpo del calefactor hasta que quede enganchado a todo el soporte. Gire los tornillos de bloqueo 90° para fijar el panel a la parte superior del soporte.
5. Instalar el calefactor de panel a mayor distancia del suelo (más de 100 mm) mejorará la convección.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de mantener una distancia de al menos 100 mm entre el calefactor y el suelo, las paredes y otros objetos.

- Al taladrar agujeros, compruebe siempre que no haya cables, tuberías, etc., en la zona que se va a taladrar.
- Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el radiador esté correctamente fijado a la pared.

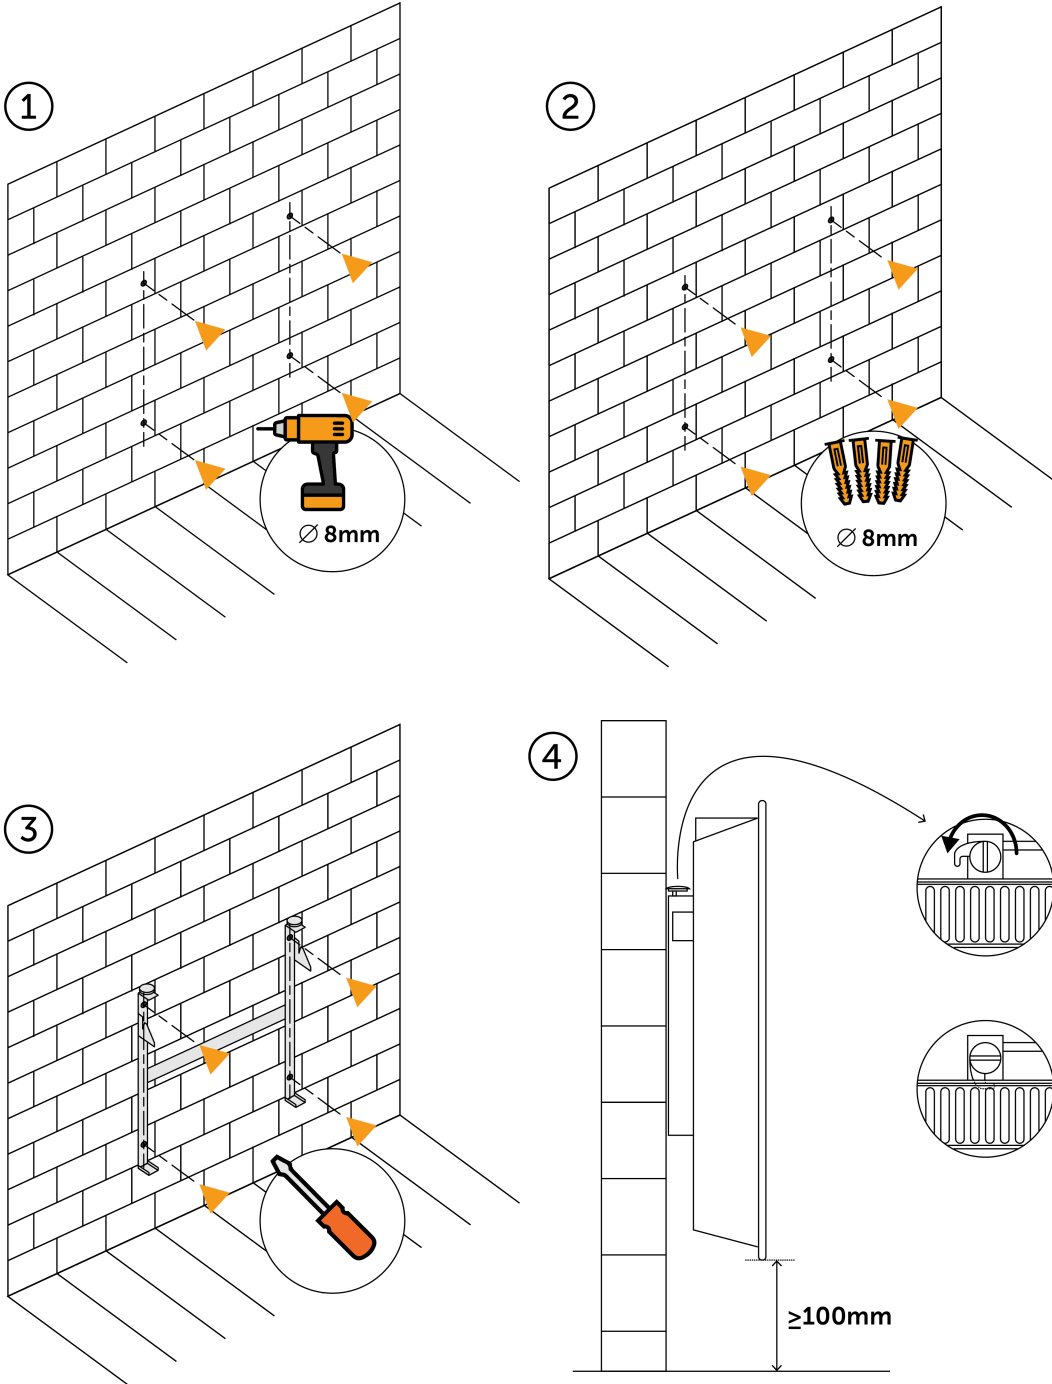

4. CONTROLES DEL TERMOSTATO

Icono	Nombre	Descripción
	Arriba	Siguiente. Aumentar la temperatura establecida.
	Medio	Confirmar menú. Habilitar menú.
	Abajo	Anterior. Disminuir la temperatura establecida.

5. MENÚ DE AJUSTES LOCALES

Para acceder al menú de configuración, mantenga pulsado el botón central durante 5 segundos. En la pantalla aparecerá "OFF".

Ahora te encuentras en el menú de configuración.

En el menú de configuración, aparecerá "SET" en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahora puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo con los botones Arriba y Abajo.

Algunas opciones tienen submenús. Para navegar por los submenús, pulse el botón central una vez para entrar o salir. Pulse los botones de flecha arriba y abajo para encontrar el valor deseado y mantenga pulsado el botón central durante 2 segundos para confirmar su selección. Aparecerá "STOR" para indicar que la configuración se ha guardado.

6. PUESTA EN MARCHA

Tras encender el dispositivo por primera vez, todos los parámetros tendrán la configuración predeterminada.

7. SELECCIÓN DE RED WI-FI

El dispositivo solo admite redes 2.4GHz .

8. AÑADIR/QUITAR

Por favor, lea esto antes de la instalación

Al conectar el dispositivo a la corriente, entrará automáticamente en modo de adición durante 60 minutos. Durante este tiempo, el dispositivo se puede añadir a la aplicación "MyHeatit" sin necesidad de iniciar el modo de adición localmente en el dispositivo.

Para eliminar un dispositivo, búscalo en la aplicación "MyHeatit" y selecciona "Eliminar este dispositivo". Si esto no es posible, realiza un restablecimiento de fábrica.

8.1. WI-FI Y BLUETOOTH

El modo de adición manual se indica en el dispositivo mediante segmentos LED giratorios en la pantalla. Este estado se muestra durante 90 segundos hasta que se agote el tiempo de espera o hasta que el dispositivo se haya añadido a la red. El modo de adición también se puede cancelar siguiendo el mismo procedimiento que para iniciarlo.

Para incluir el dispositivo en la aplicación "MyHeatit", utilice Wi-Fi o Bluetooth.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté en modo de adición manual o automática.
 - 1.1. Modo de adición manual
 - Mantén pulsado el botón central durante 5 segundos. La pantalla mostrará "OFF".
 - Pulse el botón de abajo una vez para ver "CON" en la pantalla.
 - Pulsa el botón central y ve a "APP".
 - Para iniciar el modo de configuración del dispositivo, mantenga pulsado el botón central durante aproximadamente 2 segundos.
 - 1.2. Modo de adición automática
 - Encienda el dispositivo y proceda en un plazo de 60 minutos.
2. En la aplicación "MyHeatit", seleccione "Agregar dispositivo".
3. Elige Wi-Fi o Bluetooth.
4. Busca tu dispositivo y selecciónalo o escanea el código QR.

Cuando un dispositivo se conecta a Bluetooth, no es accesible desde internet. Para controlarlo, debes estar dentro del alcance de Bluetooth del dispositivo.

El dispositivo ya está listo para usarse con la configuración predeterminada.

¡ATENCIÓN! Al eliminar el dispositivo de la aplicación "MyHeatit", los parámetros se restablecen. Si la inclusión falla, realice un restablecimiento de fábrica.

El modo de adición automática no se muestra, pero está activo durante 60 minutos después de conectar la alimentación si el dispositivo no está incluido previamente.

9. COLOCACIÓN DEL CÓDIGO QR

El código QR simplifica el proceso de inclusión, permitiendo añadir el dispositivo de forma rápida y sencilla mediante el escaneo del código. El código QR se encuentra en el producto.

10. RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Para acceder al menú, mantenga pulsado el botón central durante unos 5 segundos. Navegue por el menú con el botón "-" hasta que vea "FACT". Pulse el botón central hasta que vea "-- --" parpadeando en la pantalla y, a continuación, manténgalo pulsado durante unos 5 segundos para reiniciar el sistema. También puede reiniciar el sistema manteniendo pulsados los botones de flecha arriba y central durante 60 segundos.

Una vez realizado cualquiera de estos procedimientos, el termostato realizará un restablecimiento de fábrica completo. El dispositivo mostrará "RES" durante 5 segundos mientras se realiza el restablecimiento. Cuando "RES" deje de aparecer, el termostato se habrá restablecido.

11. ESTRUCTURA DEL MENÚ DE VISUALIZACIÓN

Consulte el diagrama de flujo al final de este manual.

12. PANTALLA DE ESPERA Y PANTALLA PRINCIPAL

Si el termostato permanece inactivo durante un tiempo, pasará automáticamente a la pantalla de espera. En esta pantalla, por defecto, se mostrará la temperatura programada.

13. TEMPERATURA MOSTRADA EN LA PANTALLA

En modo de espera, la pantalla muestra el valor de consigna por defecto. Puede cambiar lo que se muestra seleccionando la temperatura medida ("RELT") o el valor de consigna ("SETT").

Puede seleccionar "SETT" o "RELT" manteniendo pulsado el botón central durante 2 segundos en la opción de menú "MODE", o ajustando el parámetro "Visualización de temperatura".

Descripción	Estructura del menú
Visualización de la temperatura	Botón central 2 segundos en MODE

14. TEMPERATURAS MÍNIMAS/MÁXIMAS

El termostato permite configurar una temperatura mínima y máxima para el sensor.

Puede configurar los valores "MIN" o "MAX" a través de la opción del menú, o bien configurando el parámetro "Límite de temperatura mínima del sensor interno" y el parámetro "Límite de temperatura máxima del sensor interno".

Descripción	Estructura del menú
Límite de temperatura mínima	MIN
Límite de temperatura máxima	MAX

15. CALIBRACIÓN

Si la lectura del sensor de temperatura es inexacta, puede corregirla hasta $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Para ello, utilice la opción CAL del menú o ajuste el parámetro "Calibración". La aplicación y el termostato mostrarán el valor calibrado.

Descripción	Estructura del menú
Sensor interno	CAL

16. BRILLO

El brillo de la pantalla se gestiona de forma independiente para los estados activo y de espera. Puede ajustar los valores desde el menú mediante las opciones "BR1" (brillo activo) y "BR2" (brillo de espera), dentro del menú "BRIT", o bien configurando los parámetros "Brillo activo" y "Brillo de espera". Para apagar la pantalla en modo de espera, establezca el valor de "Brillo de espera" en 0.

Descripción	Estructura del menú
Brillo de pantalla activa	BR1
Brillo de la pantalla en modo de espera	BR2

17. OPEN DETECCIÓN DE VENTANA

La función de detección de ventana abierta (OWD, por sus siglas en inglés) reduce la temperatura programada del termostato al detectar una ventana abierta. Esto ocurre cuando el sensor de temperatura registra un descenso brusco de la temperatura.

Cuando se activa el sistema OWD, el punto de ajuste se reduce a 5°C para evitar el desperdicio de energía. El sistema OWD se cancelará automáticamente si ha estado activo durante más de una hora o si la temperatura aumenta en 3°C. También se puede cancelar manualmente aumentando o disminuyendo el punto de ajuste con los botones izquierdo y derecho.

Puede activar o desactivar "OWD" a través de la opción de menú OWD o configurando el parámetro "Detección de ventana abierta".

Descripción/Nombre	Estructura del menú
Detección de ventana abierta	OWD

18. LÍMITE DE CARGA

El parámetro Límite de carga (LoLi) puede limitar el consumo de energía del dispositivo. Esto le permite reducir la potencia que consume el dispositivo para que se ajuste mejor a sus necesidades de calefacción. El parámetro Límite de carga utiliza incrementos de 100W por paso.

19. VALOR KWH EN EL MENÚ

El dispositivo admite la medición de potencia para ofrecer información sobre su consumo. El consumo total se puede consultar en la opción "kWh" del menú. Para ver el consumo total, pulse el botón central una vez; si lo mantiene pulsado durante dos segundos, puede restablecerlo.

Descripción	Estructura del menú
Consumo total en kWh	KWH

20. ICONOS DE PANTALLA

Icono	Descripción
	Este icono se mostrará mientras el dispositivo esté en modo Calentamiento o ECO y se esté calentando.
	Este icono muestra la intensidad actual de la señal.
	Este icono indica cuándo tiene una conexión Bluetooth activa.

21. NIÑO LOCK

El bloqueo infantil impide el funcionamiento de los botones locales en la pantalla.

Mantén pulsados los botones "-" y "+" durante 10 segundos. Cuando está activado, aparece "LOCK" en la pantalla; cuando está desactivado, se muestra "OPEN".

Descripción/Nombre	Estructura del menú
Bloqueo para niños	botones "-" y "+" 10 segundos

22. BOTONES DE DESACTIVACIÓN

Esta función se puede utilizar para bloquear completamente los botones o para bloquear el menú.

Cuando la función Bloquear menú está activada, debe desactivarse desde la aplicación o restableciendo la configuración de fábrica del dispositivo mediante los botones.

23. API

El dispositivo cuenta con un puerto Open API, lo que permite la integración y el control remoto a través de internet sin necesidad de usar la aplicación "MyHeatit". Esto significa que el dispositivo se puede integrar en cualquier sistema capaz de enviar y recibir datos a través de un API, lo que permite a los desarrolladores crear soluciones personalizadas y automatizar las interacciones mediante solicitudes HTTP estándar.

24. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Se supone que los productos Heatit funcionan correctamente desde el primer momento. Sin embargo, la configuración del dispositivo puede modificar su funcionalidad para satisfacer mejor las necesidades del usuario o desbloquear funciones adicionales.

La lista completa de parámetros se puede encontrar en el Centro de documentación de Heatit en el dispositivo correspondiente.

25. INDICADOR

El dispositivo cuenta con una función indicadora que hace parpadear la pantalla. Esto permite identificar el dispositivo y vincularlo a la habitación correspondiente dentro de la aplicación "MyHeatit".

26. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE - OTA

Para actualizar un producto Wi-Fi mediante la función OTA integrada, el producto debe agregarse a la aplicación "MyHeatit" mediante Wi-Fi y debe tener acceso a Internet.

Abra la configuración del dispositivo que desea actualizar y pulse el botón "Actualizar firmware". Esto comprobará si hay una versión más reciente disponible; de ser así, se descargará e instalará.

27. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

El dispositivo cuenta con funciones de seguridad para garantizar un funcionamiento seguro y advertir al usuario de cualquier fallo o comportamiento inesperado.

27.1. CALENTAMIENTO EXCESIVO

El dispositivo incorpora sensores de temperatura internos que detectan el sobrecalentamiento. Avisa al usuario y desconecta la salida para evitar daños.

Cuando se detecta un sobrecalentamiento, el dispositivo hará lo siguiente:

- Apague la salida.
- Muestra Err6 en la pantalla.
- Envía una notificación a través de la aplicación "MyHeatit".

27.2. FALLO DEL SENSOR

El dispositivo tiene la capacidad de detectar cuándo el sensor está roto o defectuoso.

Cuando el dispositivo detecta el error del sensor, el dispositivo hará lo siguiente:

- Apague la salida.

Para solucionar el error del sensor, desconecte el dispositivo de la red eléctrica. Si el problema persiste tras volver a conectarlo, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

27.3. VUELCO

El dispositivo incorpora un interruptor antivuelco que desconecta la alimentación si se cae.

Cuando se detecta un vuelco, el dispositivo hará lo siguiente:

- Apágalo completamente.


Para solucionar el error, es necesario reconectar el dispositivo. Si el problema persiste tras la reconexión, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


28. CÓDIGOS DE ERROR

Código	Error	Descripción
Errar	Agregar fallo	Consulte el capítulo Agregar/Eliminar.
Err1	Error interno	Probablemente se trate de una unidad defectuosa. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Err2	Error WiFi-BLE	Probablemente se trate de una unidad defectuosa. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Err3	Error interno	Probablemente se trate de una unidad defectuosa. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Err6	Calentamiento excesivo	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento. Póngase en contacto con su electricista.

Si aparece un código de error, intente reiniciar el dispositivo. Si el problema persiste, le recomendamos contactar con un electricista o con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda.


29. GRÁFICO - ESTRUCTURA DEL MENÚ DE VISUALIZACIÓN

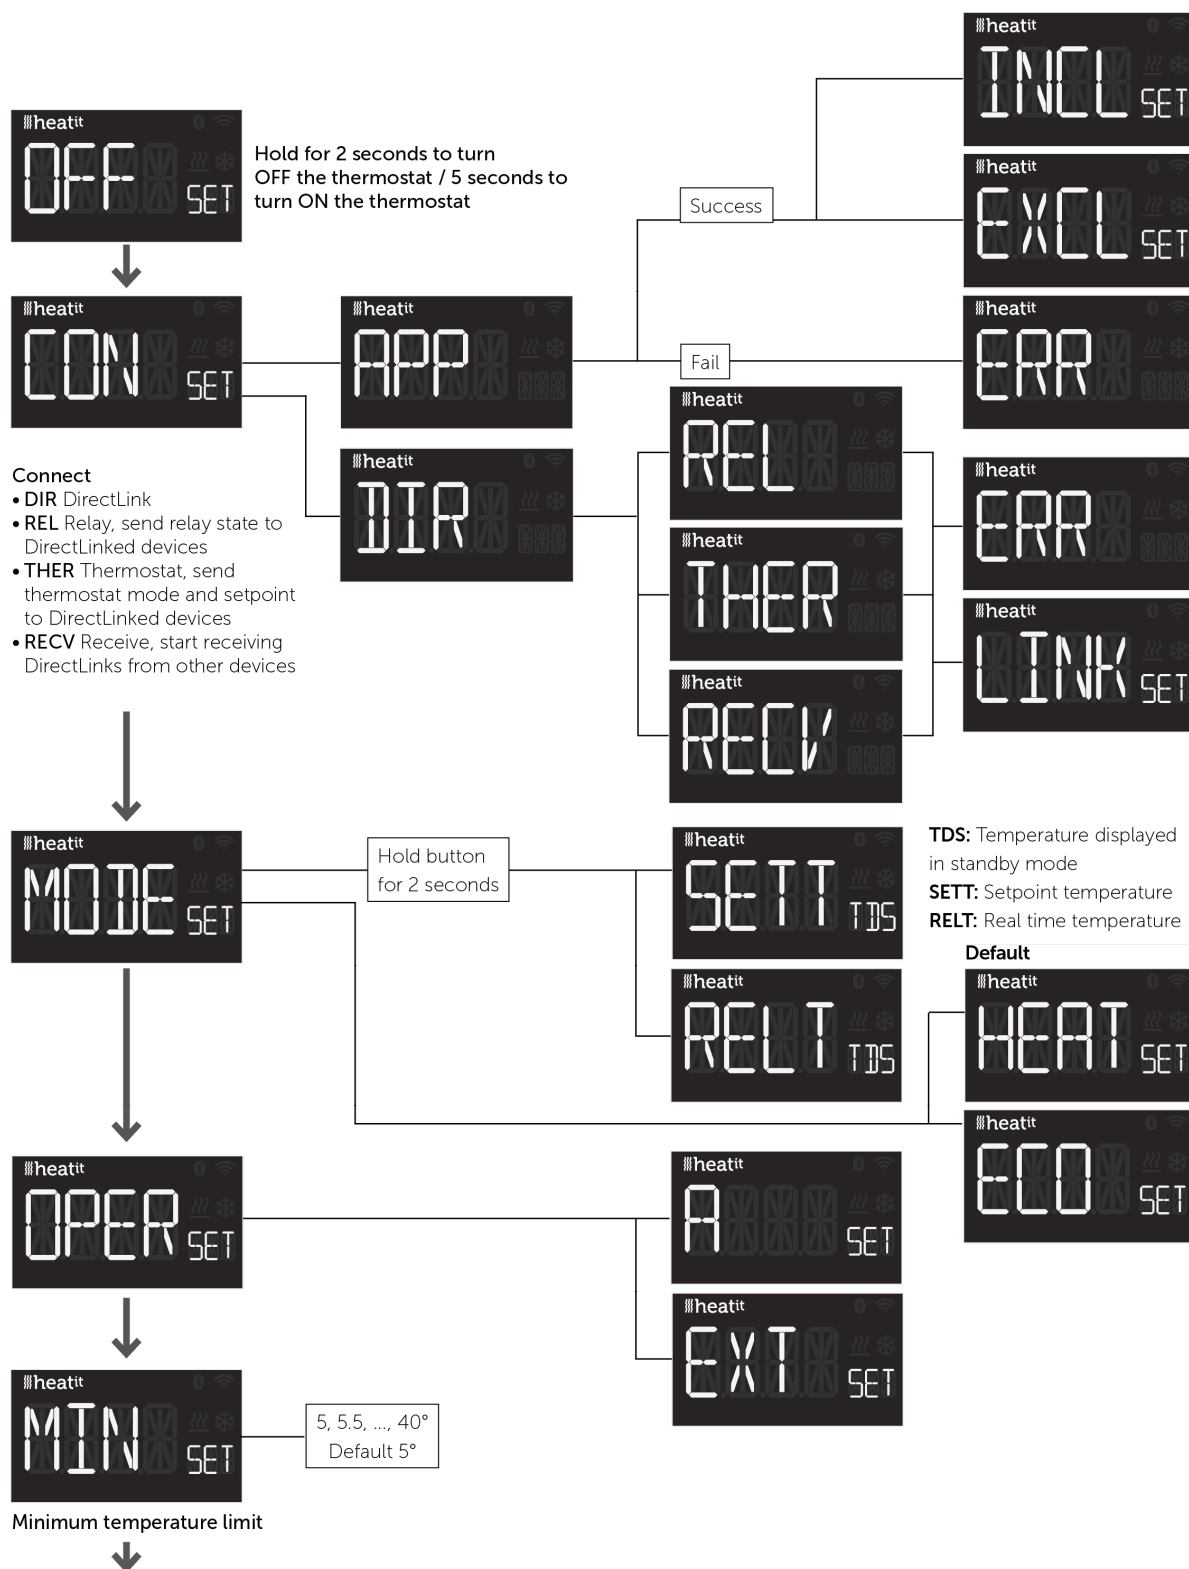

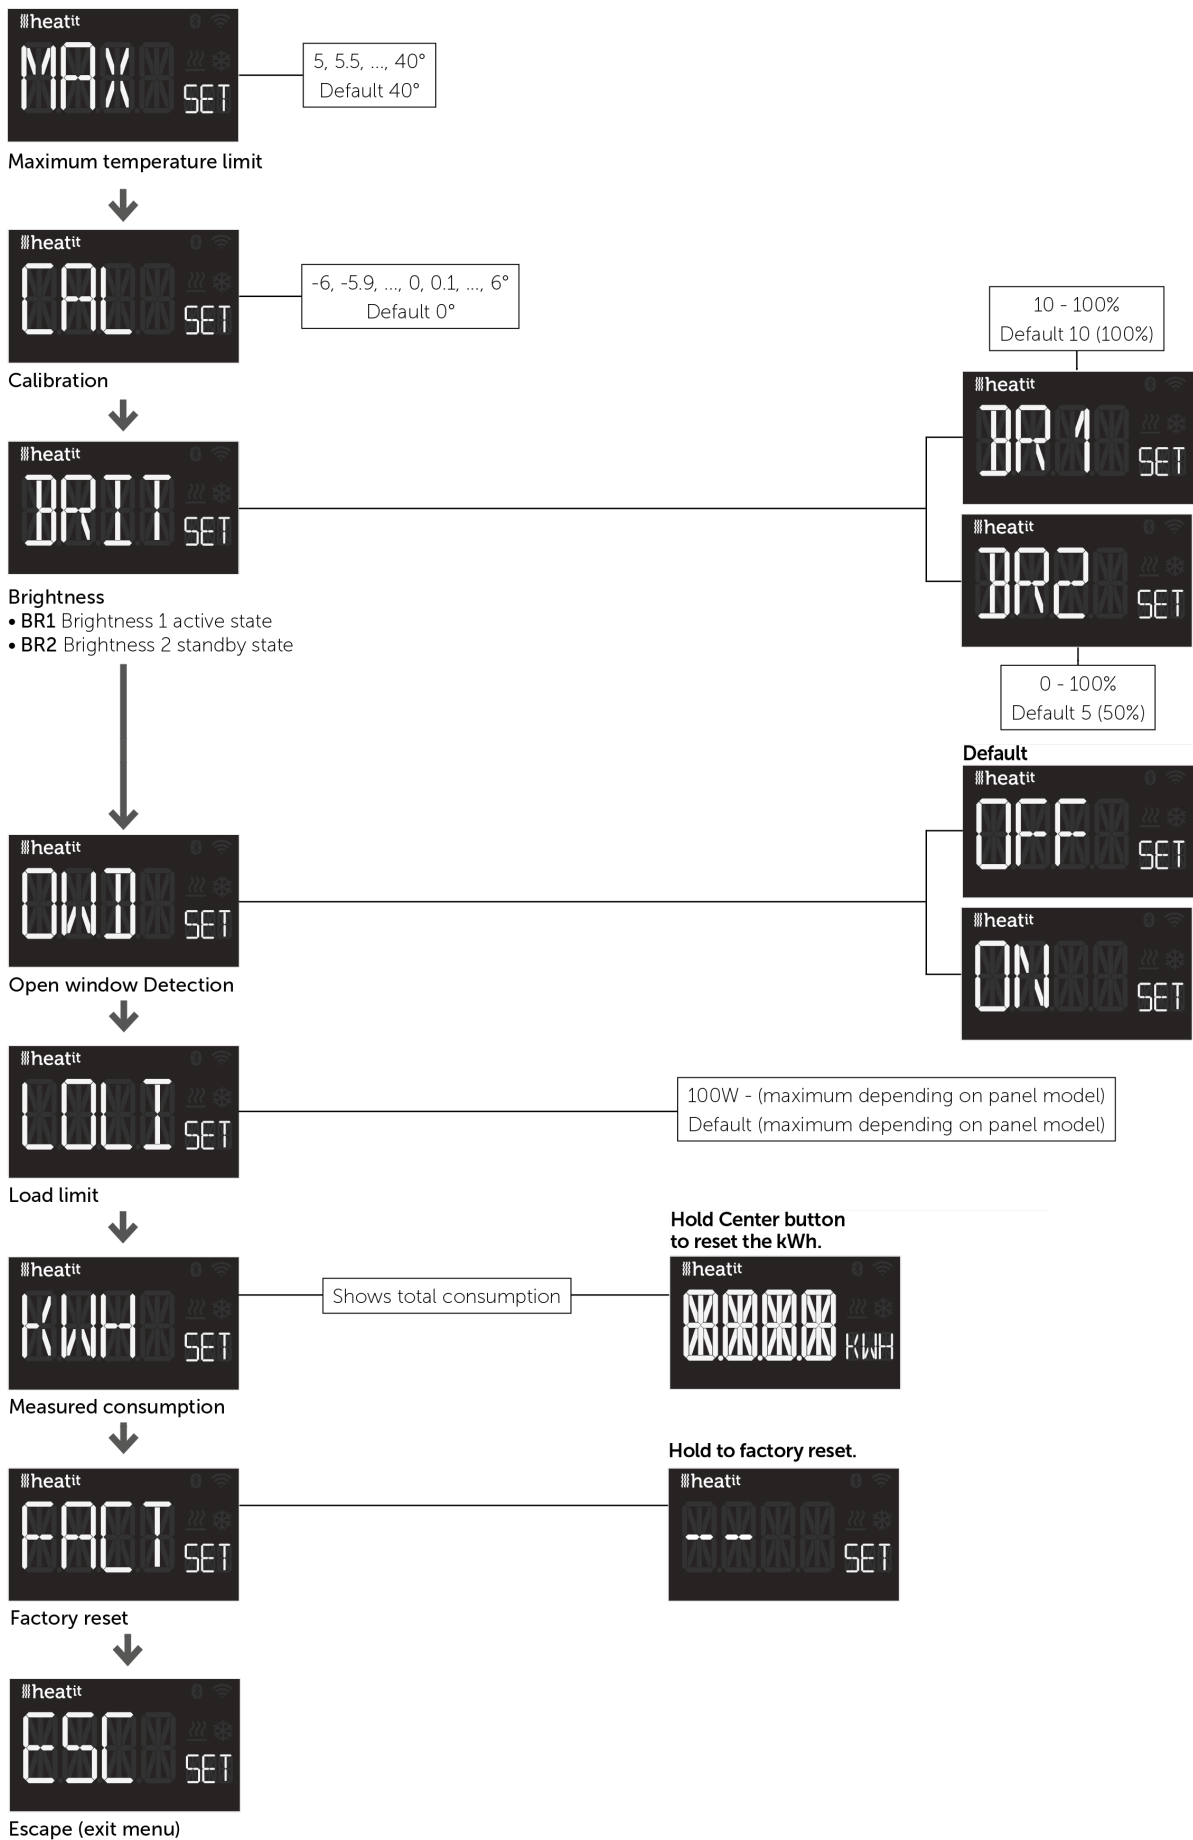

29.1. MENSAJES DE ERROR Y MENSAJES GENERALES EN LA PANTALLA

Error messages in display

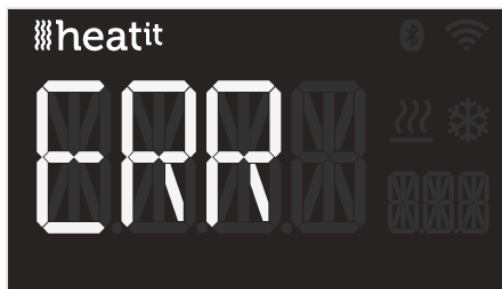

Failed to include




Internal error:


MCU and Wi-Fi chip
communication failed




Radio error

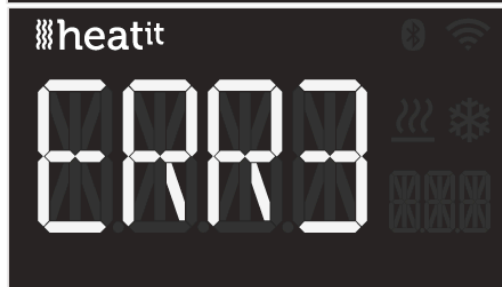

Internal sensor error

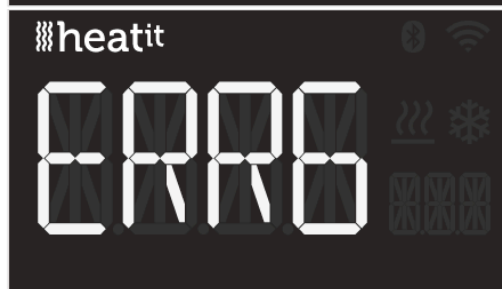

Overheat

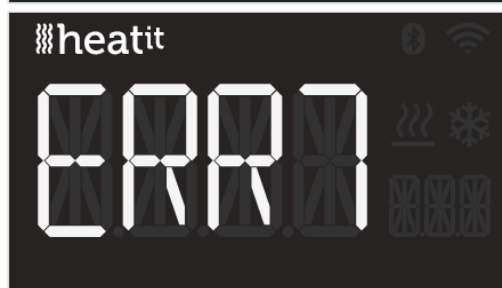


Overload


General display messages



Childlock activated

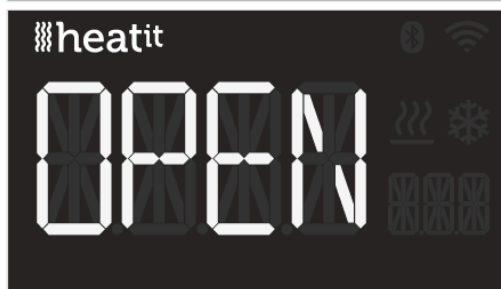

Childlock disabled

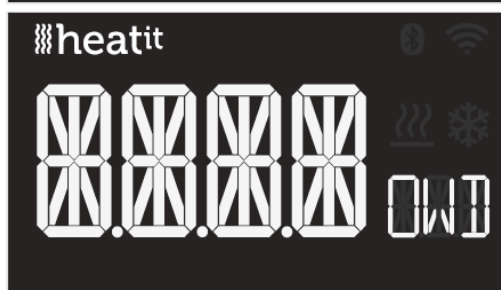

Open window detected



Settings stored

30. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- API abierta para la integración
- Protección contra sobrecalentamiento
- Actualización de firmware (OTA)
- Medición de potencia activa
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Control local a través del panel de control
- Termostato digital
- Control de temperatura de 5°C a 40°C
- Potencia de salida ajustable desde 100W hasta el máximo.
- Triac de control silencioso
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Dos modos: Calor y modo Eco.
- Detección de ventana abierta
- Protección antivuelco

- Bloqueo para niños

Propiedad	Valor
Protocolo	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Tensión nominal	230VAC 50Hz
Temperatura ambiente	5°C a 40°C
Regulación de la temperatura	5°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	- 30°C a 70°C
Histéresis	0.3°C a 3.0°C (por defecto 0.5°C)
Humedad	Humedad relativa del 10% al 85%.
Código IP	IP24
Aprobaciones	<u>CE (Enlace)</u>
Temperatura máxima de la superficie	58°C
Cable de alimentación	1,3 m


Por la presente, Heatit Controls AS declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

Artículo n.º	Nombre del producto	Efecto	Longitud del producto (A)	Ancho del producto (B)	Altura/diámetro del producto (C)	Peso neto del producto
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artículo n.º	Nombre del producto	Efecto	Longitud del producto (A)	Ancho del producto (B)	Altura/diámetro del producto (C)	Peso neto del producto
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

Debido a factores como el voltaje, la frecuencia, el factor de potencia, la temperatura y el elemento calefactor, la potencia de salida del panel puede variar entre un -10 % y un +5 %.

VALOR REAL (W)	-10% (W)	+5% (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

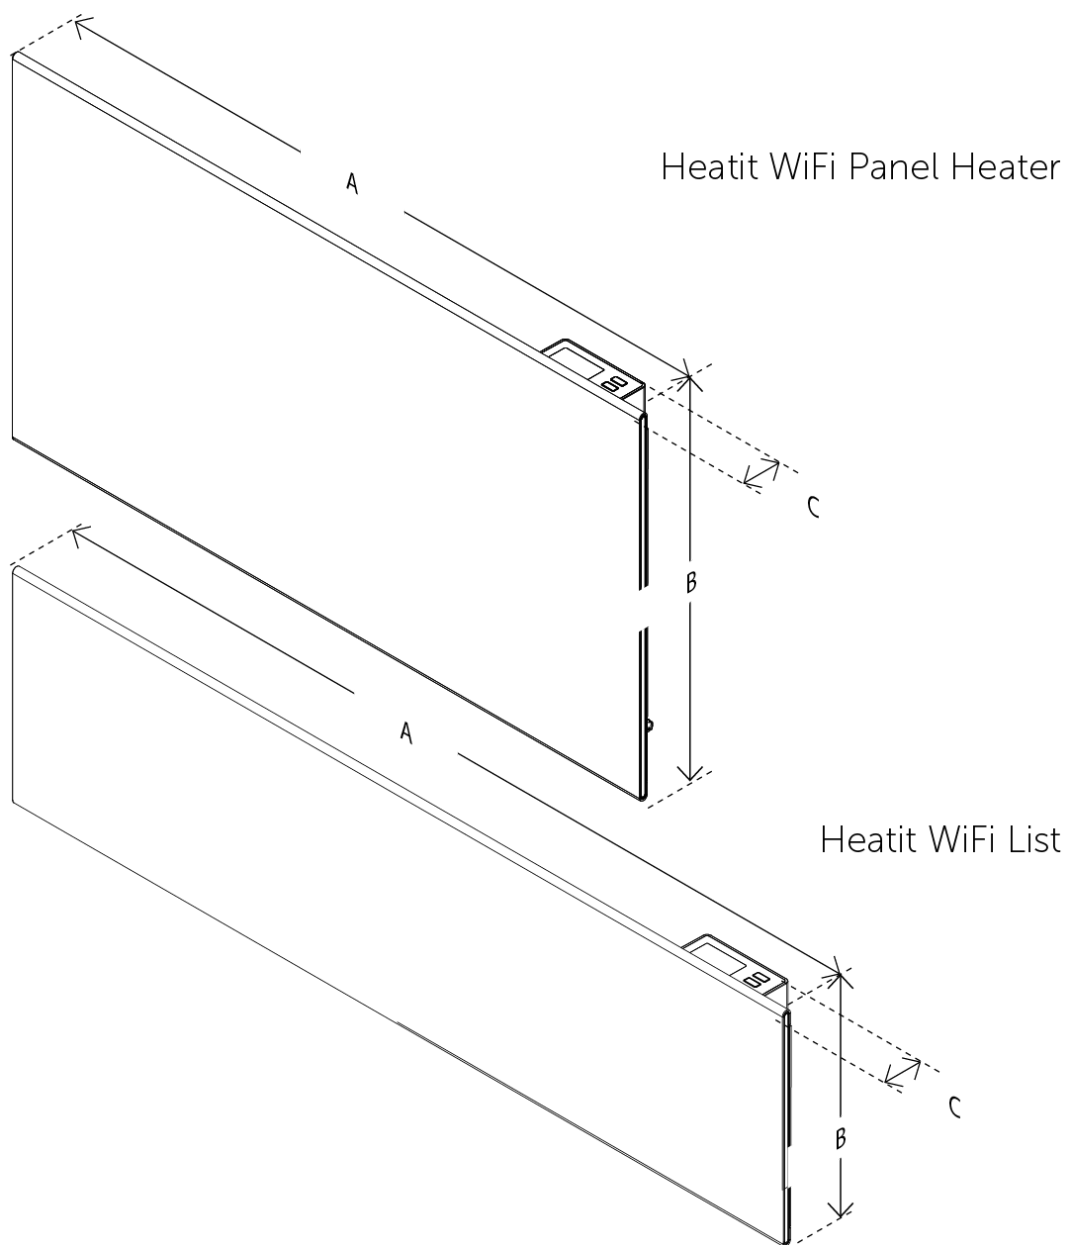

31. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Con un paño suave y húmedo, con o sin una solución de jabón suave, limpie cuidadosamente la superficie exterior del producto.
- PRECAUCIÓN: Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.
- No permita que el agua u otros líquidos penetren en el interior del producto, ya que esto podría provocar un incendio o un riesgo eléctrico.
- También recomendamos limpiar periódicamente este aparato pasando suavemente la boquilla de una aspiradora por las protecciones para eliminar el polvo o la suciedad que se haya podido acumular en el interior o sobre la unidad.
- PRECAUCIÓN: No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos ni disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes plásticos.

32. TRADUCCIÓN

¡Nota! Este documento ha sido traducido mediante una herramienta de traducción automática. Si tiene dudas sobre su precisión o si hay secciones que requieren verificación, consulte el documento original en inglés. En caso de que se realicen cambios en las instrucciones, la versión en inglés se actualizará primero y constituirá la versión válida y actualizada.

33. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utilice los puntos de recogida selectiva. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de su reciclaje seguro para el medio ambiente.



Desarrollamos y diseñamos nuestros productos de acuerdo con nuestros estrictos requisitos de calidad (ISO 9001) y medioambientales (ISO 14001). Todas las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por un instalador eléctrico autorizado. El producto debe instalarse de acuerdo con nuestro manual de instalación y la normativa nacional de construcción. Cualquier instalación incorrecta, mal uso o daño al producto no está cubierto por la garantía. La documentación actualizada está disponible en www.heatit.com y/o documents.heatit.com. Heatit Controls AS no se responsabiliza de ningún tipo de error u omisión en la información de nuestros productos. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.

El tiempo de inactividad relacionado con la aplicación o la plataforma en la nube/servicio no está cubierto por la garantía.