


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Manuale di installazione

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

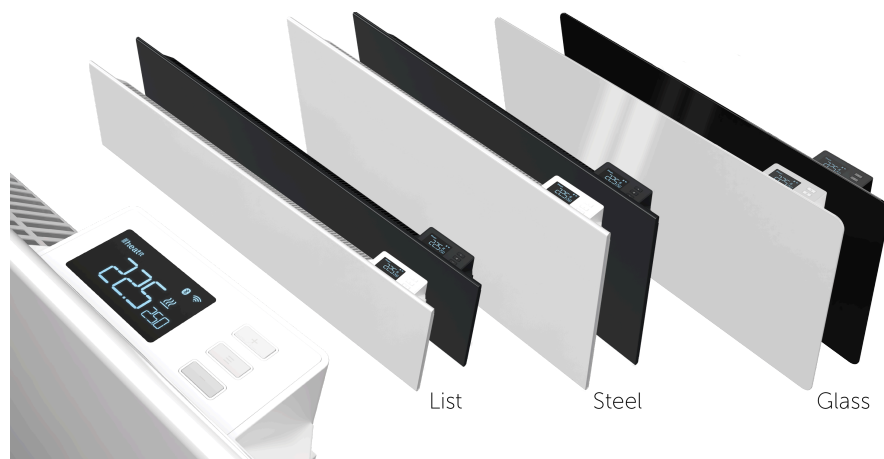

MyHeatit App



INDICE

1. INTRODUZIONE

2. CONSIGLI DI SICUREZZA

3. INSTALLAZIONE

4. COMANDI DEL TERMOSTATO

5. MENU IMPOSTAZIONI LOCALI

6. STARTUP

7. SELEZIONE DELLA RETE WI-FI

8. AGGIUNGI/RIMUOVI

8.1. WI-FI E BLUETOOTH

9. POSIZIONAMENTO DEL CODICE QR

10. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

11. VISUALIZZA LA STRUTTURA DEL MENU

12. STANDBY E SCHERMO PRINCIPALE

13. TEMPERATURA VISUALIZZATA SUL DISPLAY

14. TEMPERATURE MINIME/MASSIME



15. CALIBRAZIONE

16. LUMINOSITÀ

17. OPEN RILEVAMENTO FINESTRA

18. LIMITE DI CARICO

19. VALORE KWH NEL MENU

20. VISUALIZZA LE ICONE

21. BAMBINO LOCK

22. DISABILITA PULSANTI

23. API

24. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

25. INDICATORE

26. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE - OTA

27. CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

27.1. SURRISCALDAMENTO

27.2. GUASTO DEL SENSORE

27.3. RIBALTAMENTO

28. CODICI DI ERRORE

29. GRAFICO - STRUTTURA DEL MENU DI VISUALIZZAZIONE

29.1. MESSAGGI DI ERRORE E GENERALI SUL DISPLAY

30. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

31. PULIZIA E MANUTENZIONE

32. TRADUZIONE

33. DISCLAIMER

1. INTRODUZIONE

Heatit WiFi Panel Heater combina un design moderno con un riscaldamento efficiente e confortevole. Collegalo facilmente alla tua rete Wi-Fi e controllalo tramite l'app "MyHeatit". Accendi o spegni il radiatore, regola la temperatura, cambia le modalità di riscaldamento e monitora il consumo energetico direttamente dal tuo smartphone, anche quando sei fuori casa. Puoi anche controllare il radiatore tramite i pulsanti fisici situati sulla parte superiore oppure integrarlo con altri sistemi attraverso la sua API aperta via Wi-Fi.

Il pannello riscaldante WiFi Heatit ha 2 modalità: Riscaldamento ed Eco.

Il pannello riscaldante WiFi Heatit ha un design moderno e sottile, esteticamente gradevole. È disponibile con frontale in acciaio o vetro. È facile da installare e montare a parete con la staffa in dotazione. Il pannello riscaldante può essere montato anche su piedini metallici, venduti separatamente (cod. art. 54 305 12). Il pannello riscaldante è dotato di un sistema di protezione antiribaltamento integrato che interrompe automaticamente l'alimentazione in caso di caduta.

Il pannello riscaldante WiFi Heatit è un riscaldatore a bassa temperatura con una temperatura superficiale massima di 58 °C, progettato per ambienti in cui sicurezza e comfort sono importanti. La bassa temperatura superficiale lo rende particolarmente adatto ad asili nido, scuole e altri spazi frequentati da bambini e molte persone.

Grazie al grado di protezione IP24, il pannello riscaldante Heatit WiFi è adatto all'uso in bagni e ambienti umidi. Il riscaldatore combina un riscaldamento sicuro e confortevole con un design moderno e un controllo intelligente tramite Wi-Fi.

La potenza di uscita può essere regolata dal menu o dall'app. È dotato di blocco bambini e rilevamento di finestre aperte. Il dispositivo ha API aperta e supporta Amazon Alexa e Google Home.

L'installatore può configurare il dispositivo tramite Bluetooth. Una volta configurato il dispositivo, l'installatore può assegnarlo al cliente. Il cliente potrà quindi trasferire il dispositivo alla propria rete Wi-Fi locale.

Il pannello riscaldante Heatit WiFi è dotato di un sistema di misurazione attiva della potenza che fornisce informazioni in tempo reale sul consumo energetico.

I pannelli riscaldanti WiFi Heatit sono disponibili in due versioni: convettori tradizionali e pannelli riscaldanti da incasso. I convettori tradizionali sono disponibili in acciaio o vetro, mentre i pannelli riscaldanti da incasso sono offerti solo in acciaio. I riscaldatori sono disponibili con potenze da 400W a 1500W e nei colori bianco o nero, a seconda del modello.

2. CONSIGLI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO AVVISO PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.


I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono accendere o spegnere l'apparecchio solo se questo è stato posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento e se sono stati sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono collegare l'apparecchio alla presa di corrente, regolarlo, pulirlo o eseguire interventi di manutenzione.

ATTENZIONE / ATTENZIONE

- Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo, al fine di evitare pericoli.
- Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del termostato di sicurezza, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla rete elettrica.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire il pannello riscaldante.
- Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- I riscaldatori fissi devono essere installati in modo che interruttori e altri comandi non possano essere toccati da una persona nella vasca da bagno o nella doccia.

Attenzione: questo prodotto deve essere installato solo nel Volume 2, secondo le normative nazionali in materia di cablaggio.

Nota: Il disegno sottostante è solo a scopo illustrativo. Si consiglia di contattare un elettricista professionista per assistenza.

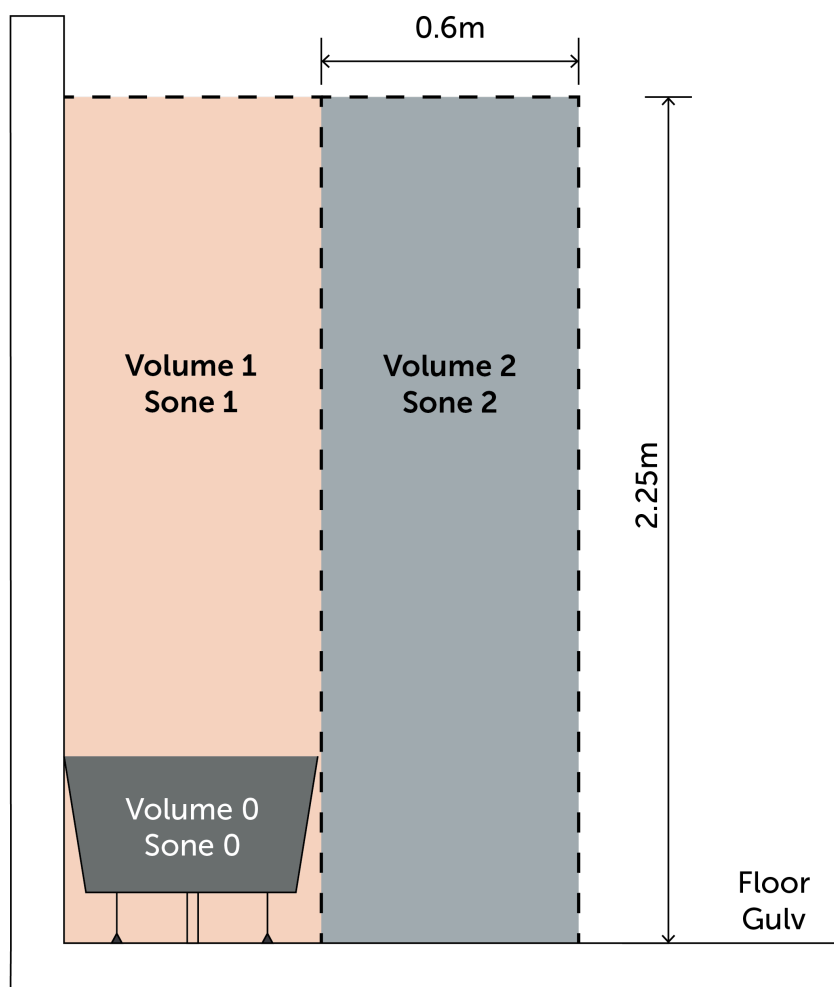

3. INSTALLAZIONE


Assicurarsi che venga rispettata la distanza da muri e oggetti.

1. Posiziona la staffa di montaggio sulla parete come guida (assicurati che i fori siano paralleli e a livello) e usa un pennarello per segnare la posizione dei fori.
2. Praticare dei fori nel muro con una punta da trapano da Ø8 mm e, se necessario, inserire i tasselli di plastica.
3. Fissare la staffa di montaggio alla parete con le viti, assicurandosi che sia orientata correttamente.
4. Inserire delicatamente la parte inferiore del corpo del riscaldatore nella staffa di montaggio, quindi spingere il corpo del riscaldatore in modo che si agganci completamente alla staffa. Ruotare le viti di bloccaggio di 90° per fissare il pannello alla parte superiore della staffa.
5. Installando il pannello riscaldante a una distanza maggiore dal pavimento (oltre 100 mm) si migliorerà la convezione.

ATTENZIONE

- Assicurarsi che la distanza tra il riscaldatore e il pavimento, le pareti e altri oggetti sia mantenuta a una distanza di almeno 100 mm.

- Quando si praticano fori, verificare sempre che non vi siano cavi elettrici, tubature, ecc. nell'area da forare.
- Prima di collegare l'unità alla presa di corrente, assicurarsi che il radiatore sia correttamente fissato alla parete.

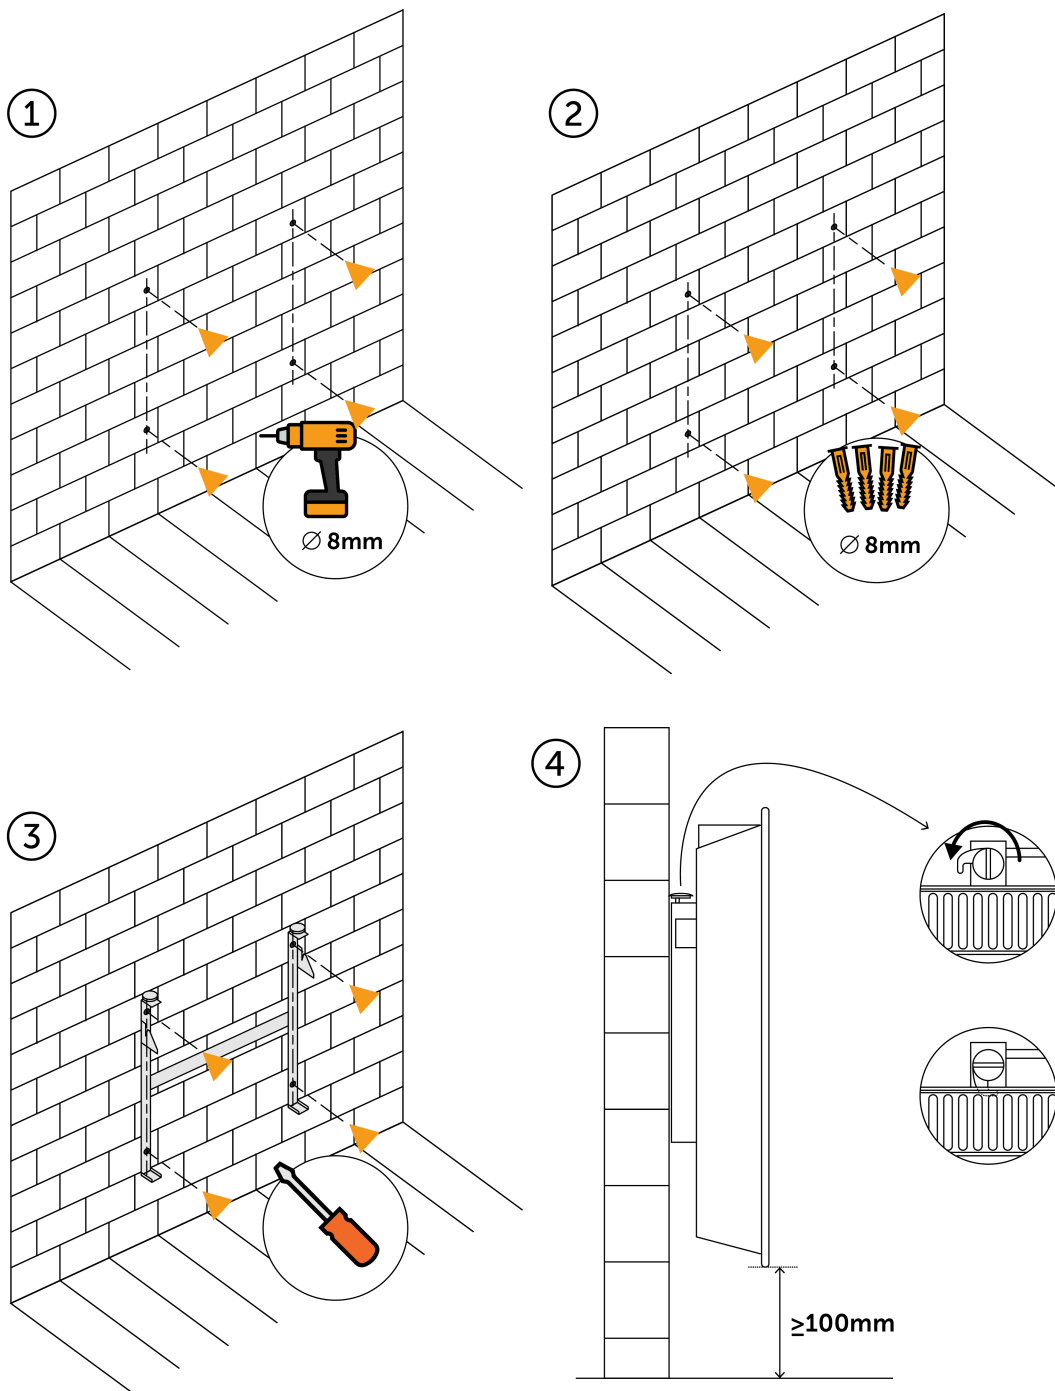

4. COMANDI DEL TERMOSTATO

Icona	Nome	Descrizione
	Su	Avanti. Aumenta la temperatura impostata.
	Mezzo	Conferma menu. Abilita menu.
	Giù	Precedente. Diminuire la temperatura impostata.

5. MENU IMPOSTAZIONI LOCALI

Per accedere al menu delle impostazioni, tenere premuto il pulsante centrale per 5 secondi. Sul display verrà visualizzato "OFF".

Ora ti trovi nel menu delle impostazioni.

Mentre ti trovi nel menu delle impostazioni, la scritta "SET" verrà visualizzata in basso a destra dello schermo. Ora puoi scorrere verso l'alto e verso il basso utilizzando i pulsanti Su e Giù.

Alcune opzioni hanno dei sottomenu. Per navigare nei sottomenu, premere una volta il pulsante centrale per entrare o uscire dal sottomenu. Premere i pulsanti Su e Giù per trovare il valore desiderato e tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi per confermare la selezione. La scritta "STOR" apparirà per indicare che le impostazioni sono state salvate.

6. STARTUP

Dopo aver acceso il dispositivo per la prima volta, tutti i parametri avranno le impostazioni predefinite.

7. SELEZIONE DELLA RETE WI-FI

Il dispositivo supporta solo le reti 2.4GHz .

8. AGGIUNGI/RIMUOVI

Si prega di leggere attentamente prima dell'installazione

Una volta collegato il dispositivo all'alimentazione, entrerà automaticamente in modalità di aggiunta per una durata di 60 minuti. Durante questo periodo, il dispositivo può essere aggiunto all'app "MyHeatit" senza dover avviare la modalità di aggiunta localmente sul dispositivo stesso.

Per rimuovere un dispositivo, individua il dispositivo nell'app "MyHeatit" e seleziona "Elimina questo dispositivo". Se ciò non è possibile, esegui un "Ripristino delle impostazioni di fabbrica".

8.1. WI-FI E BLUETOOTH

La modalità di aggiunta manuale è indicata sul dispositivo dalla rotazione dei segmenti LED sul display. Questa indicazione rimane visibile per 90 secondi, fino allo scadere del tempo limite o fino a quando il dispositivo non viene aggiunto alla rete. La modalità di aggiunta può essere disattivata seguendo la stessa procedura utilizzata per attivarla.

Per includere il dispositivo nell'app "MyHeatit", è possibile utilizzare la connessione Wi-Fi o Bluetooth.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia in modalità di aggiunta manuale o automatica.
 - 1.1. Modalità di aggiunta manuale
 - Tenere premuto il pulsante centrale per 5 secondi. Sul display verrà visualizzato "OFF".
 - Premere una volta il pulsante Giù per visualizzare "CON" sul display.
 - Premi il pulsante centrale e vai su "APP".
 - Avvia la modalità di configurazione sul dispositivo tenendo premuto il pulsante centrale per circa 2 secondi.
 - 1.2. Modalità di aggiunta automatica
 - Accendere il dispositivo e procedere entro 60 minuti.
2. Nell'app "MyHeatit", seleziona "Aggiungi dispositivo".
3. Scegli tra Wi-Fi o Bluetooth.
4. Cerca il tuo dispositivo e selezionalo oppure scansiona il codice QR.

Quando un dispositivo viene aggiunto al Bluetooth, non è accessibile da Internet. Per controllarlo, è necessario trovarsi nel raggio d'azione del Bluetooth.

Il dispositivo è ora pronto per l'uso con le impostazioni predefinite.

NB! Quando il dispositivo viene rimosso dall'app "MyHeatit", i parametri vengono ripristinati. Se l'inclusione non riesce, eseguire un "Ripristino dati di fabbrica".

La modalità di aggiunta automatica non viene visualizzata, ma si attiva per 60 minuti dopo l'accensione se il dispositivo non è già incluso.

9. POSIZIONAMENTO DEL CODICE QR

Il codice QR semplifica il processo di inclusione, consentendo di aggiungere il dispositivo in modo rapido e semplice tramite la scansione del codice. Il codice QR è posizionato sul prodotto.

10. RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per accedere al menu, tieni premuto il pulsante centrale per circa 5 secondi. Naviga nel menu con il pulsante "-" finché non visualizzi "FACT". Premi il pulsante centrale finché non vedi "-- --" lampeggiare sul display, quindi tienilo premuto per circa 5 secondi per eseguire un ripristino. Puoi anche avviare un ripristino tenendo premuti i pulsanti su e centrale per 60 secondi.

Una volta eseguita una di queste procedure, il termostato effettuerà un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica. Durante il ripristino, il dispositivo visualizzerà la scritta "RES" per 5 secondi. Quando la scritta "RES" non verrà più visualizzata, il termostato sarà stato ripristinato.

11. VISUALIZZA LA STRUTTURA DEL MENU

Consultare il diagramma di flusso alla fine di questo manuale.

12. STANDBY E SCHERMO PRINCIPALE

Se il termostato rimane inattivo per un certo periodo di tempo, passerà automaticamente alla schermata di standby. In questa schermata, per impostazione predefinita, verrà visualizzata la temperatura impostata.

13. TEMPERATURA VISUALIZZATA SUL DISPLAY

In modalità standby, il display mostra di default il setpoint. È possibile modificare ciò che viene visualizzato selezionando la temperatura misurata "RELT" o il setpoint "SETT".

È possibile selezionare "SETT" o "RELT" tenendo premuto il pulsante centrale per 2 secondi nella voce di menu "MODE" oppure regolando il parametro "Visualizzazione temperatura".

Descrizione	Struttura del menu
Visualizzazione della temperatura	Pulsante centrale 2 secondi su MODE

14. TEMPERATURE MINIME/MASSIME

Il termostato consente di impostare una temperatura minima e una massima per il sensore.

È possibile impostare i valori "MIN" o "MAX" tramite l'opzione del menu, oppure impostando i parametri "Limite minimo di temperatura del sensore interno" e "Limite massimo di temperatura del sensore interno".

Descrizione	Struttura del menu
Limite di temperatura minima	MIN
Limite di temperatura massima	MAX

15. CALIBRAZIONE

Se la lettura del sensore di temperatura non è precisa, è possibile correggerla fino a $\pm 6^{\circ}\text{C}$. La calibrazione si effettua tramite l'opzione CAL nel menu o regolando il parametro "Calibrazione". L'app e il termostato visualizzeranno quindi il valore calibrato.

Descrizione	Struttura del menu
sensori interno	CAL

16. LUMINOSITÀ

La luminosità del display in modalità attiva e in modalità standby viene gestita separatamente. È possibile impostare i valori dal menu utilizzando le opzioni "BR1" per la luminosità del display in modalità attiva e "BR2" per la luminosità del display in modalità standby, nel menu "BRIT", oppure impostando i parametri "Luminosità display in modalità attiva" e "Luminosità display in standby". Per spegnere il display in modalità standby, impostare la "Luminosità display in standby" su 0.

Descrizione	Struttura del menu
Luminosità attiva del display	BR1
Luminosità dello schermo in modalità standby	BR2

17. OPEN RILEVAMENTO FINESTRA

La funzione di rilevamento di finestre aperte (OWD) riduce la temperatura impostata del termostato quando rileva una finestra aperta. Ciò avviene quando il sensore di temperatura registra un rapido calo di temperatura.

Quando la funzione OWD è attiva, il setpoint viene ridotto a 5°C per evitare sprechi di energia. La funzione OWD si disattiva automaticamente se è attiva da più di un'ora o se la temperatura aumenta di 3°C. È possibile disattivare la funzione OWD anche manualmente, aumentando o diminuendo il setpoint tramite i pulsanti Sinistra e Destra.

È possibile attivare o disattivare "OWD" tramite l'opzione di menu OWD oppure impostando il parametro "Rilevamento finestra aperta".

Descrizione/Nome	Struttura del menu
Rilevamento finestra aperta	OWD

18. LIMITE DI CARICO

Il parametro Limite di carico (LoLi) consente di limitare il consumo energetico del dispositivo. Ciò permette di ridurre la potenza assorbita per adattarla al meglio alle proprie esigenze di riscaldamento. Il parametro Limite di carico utilizza incrementi di 100W per passo.

19. VALORE KWH NEL MENU

Il dispositivo supporta la misurazione della potenza per fornire informazioni sul consumo energetico. Il consumo totale del dispositivo è visualizzabile tramite l'opzione di menu "KWH". Per accedere al sottomenu "KWH" premendo una volta il pulsante centrale, tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi all'interno del sottomenu "KWH" per azzerarlo.

Descrizione	Struttura del menu
Consumo totale in kWh	KWH

20. VISUALIZZA LE ICONE

Icona	Descrizione
	Questa icona verrà visualizzata quando il dispositivo è in modalità Heat o ECO e si sta riscaldando.
	Questa icona mostra l'intensità attuale del segnale.
	Questa icona viene visualizzata quando è presente una connessione Bluetooth attiva.

21. BAMBINO LOCK

Il blocco bambini impedisce l'utilizzo dei pulsanti locali sul display.

Tenere premuti i pulsanti "-" e "+" per 10 secondi. Quando la funzione è attiva, sul display compare la scritta "LOCK"; quando è disattivata, viene visualizzata la scritta "OPEN".

Descrizione/Nome	Struttura del menu
Blocco di sicurezza per bambini	pulsanti "-" e "+" 10 secondi

22. DISABILITA PULSANTI

Questa funzione può essere utilizzata per bloccare completamente i pulsanti o per bloccare il menu.

Quando la funzione "Blocca menu" è attiva, è necessario disattivarla tramite l'app o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo utilizzando i pulsanti.

23. API

Il dispositivo è dotato di un'interfaccia API aperta, che consente l'integrazione e il controllo remoto tramite internet senza la necessità di utilizzare l'app "MyHeatit". Ciò significa che il dispositivo può essere integrato in qualsiasi sistema in grado di inviare e ricevere dati tramite un'interfaccia API, permettendo agli sviluppatori di creare soluzioni personalizzate e automatizzare le interazioni utilizzando richieste HTTP standard.

24. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

I prodotti Heatit dovrebbero funzionare immediatamente dopo l'installazione. Tuttavia, alcune configurazioni del dispositivo potrebbero modificarne la funzionalità per soddisfare al meglio le esigenze dell'utente o sbloccare funzionalità avanzate.

L'elenco completo dei parametri è disponibile nel Centro documentazione di Heatit sul dispositivo corrispondente.

25. INDICATORE

Il dispositivo è dotato di una funzione di indicatore luminoso che fa lampeggiare il display. Questa funzione può essere utilizzata per identificare un dispositivo e consentirne il collegamento alla stanza corretta all'interno dell'app "MyHeatit".

26. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE - OTA

Per aggiornare un prodotto Wi-Fi utilizzando la funzione OTA integrata, il prodotto deve essere aggiunto all'app "MyHeatit" tramite Wi-Fi e deve avere accesso a Internet.

Aprire le impostazioni del dispositivo che si desidera aggiornare e premere il pulsante "Aggiorna firmware". Verrà verificata la disponibilità di una versione più recente; in caso affermativo, verrà scaricata e installata.

27. CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Il dispositivo è dotato di funzioni di sicurezza per garantire un funzionamento sicuro e avvisare l'utente di eventuali guasti o comportamenti anomali.

27.1. SURRISCALDAMENTO

Il dispositivo è dotato di sensori di temperatura interni che rilevano il surriscaldamento. Avvisa l'utente e interrompe l'erogazione di energia per prevenire eventuali danni.

Quando viene rilevato un surriscaldamento, il dispositivo:

- Disattiva l'uscita.
- Visualizza Err6 nel display.
- Invia una notifica tramite l'app "MyHeatit".

27.2. GUASTO DEL SENSORE

Il dispositivo è in grado di rilevare quando il sensore è rotto o presenta altri difetti.

Quando il dispositivo rileva un errore del sensore, il dispositivo:

- Disattiva l'uscita.

Per eliminare l'errore del sensore, è necessario scollegare il dispositivo dalla rete elettrica. Se il problema persiste anche dopo averlo ricollegato, contattare l'assistenza.

27.3. RIBALTAMENTO

Il dispositivo è dotato di un interruttore di ribaltamento che interrompe l'alimentazione se il dispositivo cade.

Quando viene rilevato un ribaltamento, il dispositivo:

- Spegnerne completamente.


Per risolvere l'errore, è necessario riposizionare il dispositivo. Se il problema persiste anche dopo averlo ricollegato, contattare l'assistenza.


28. CODICI DI ERRORE


Codice	Errore	Descrizione
Err	Aggiunta fallita	Vedi il capitolo Aggiungi/Rimuovi.
Err1	errore interno	Molto probabilmente si tratta di un'unità difettosa. Contatta l'assistenza.
Err2	Errore WiFi-BLE	Molto probabilmente si tratta di un'unità difettosa. Contatta l'assistenza.
Err3	errore interno	Molto probabilmente si tratta di un'unità difettosa. Contatta l'assistenza.
Err6	Surriscaldamento	Si è attivato il sistema di protezione contro il surriscaldamento. Contatta il tuo elettricista.

Se viene visualizzato un codice di errore, provare a riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, si consiglia di contattare un elettricista o l'assistenza per ulteriore supporto.

29. GRAFICO - STRUTTURA DEL MENU DI VISUALIZZAZIONE

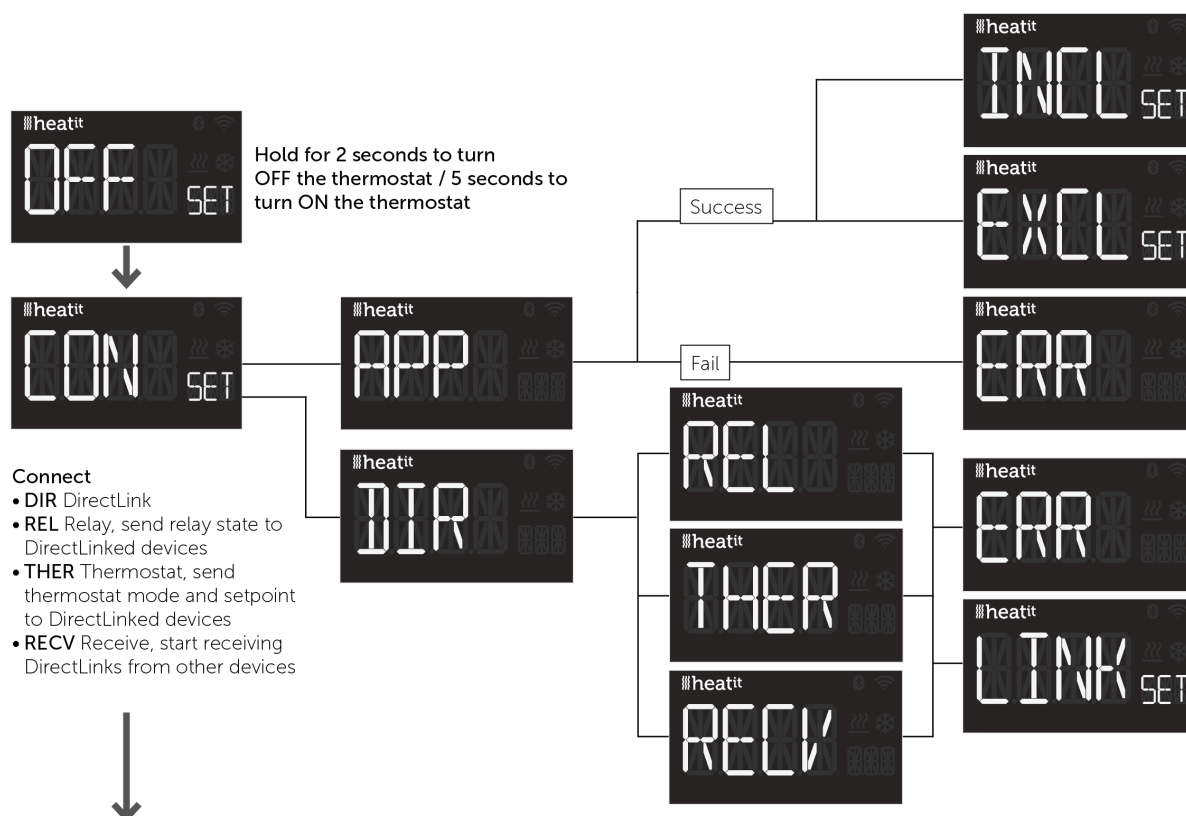

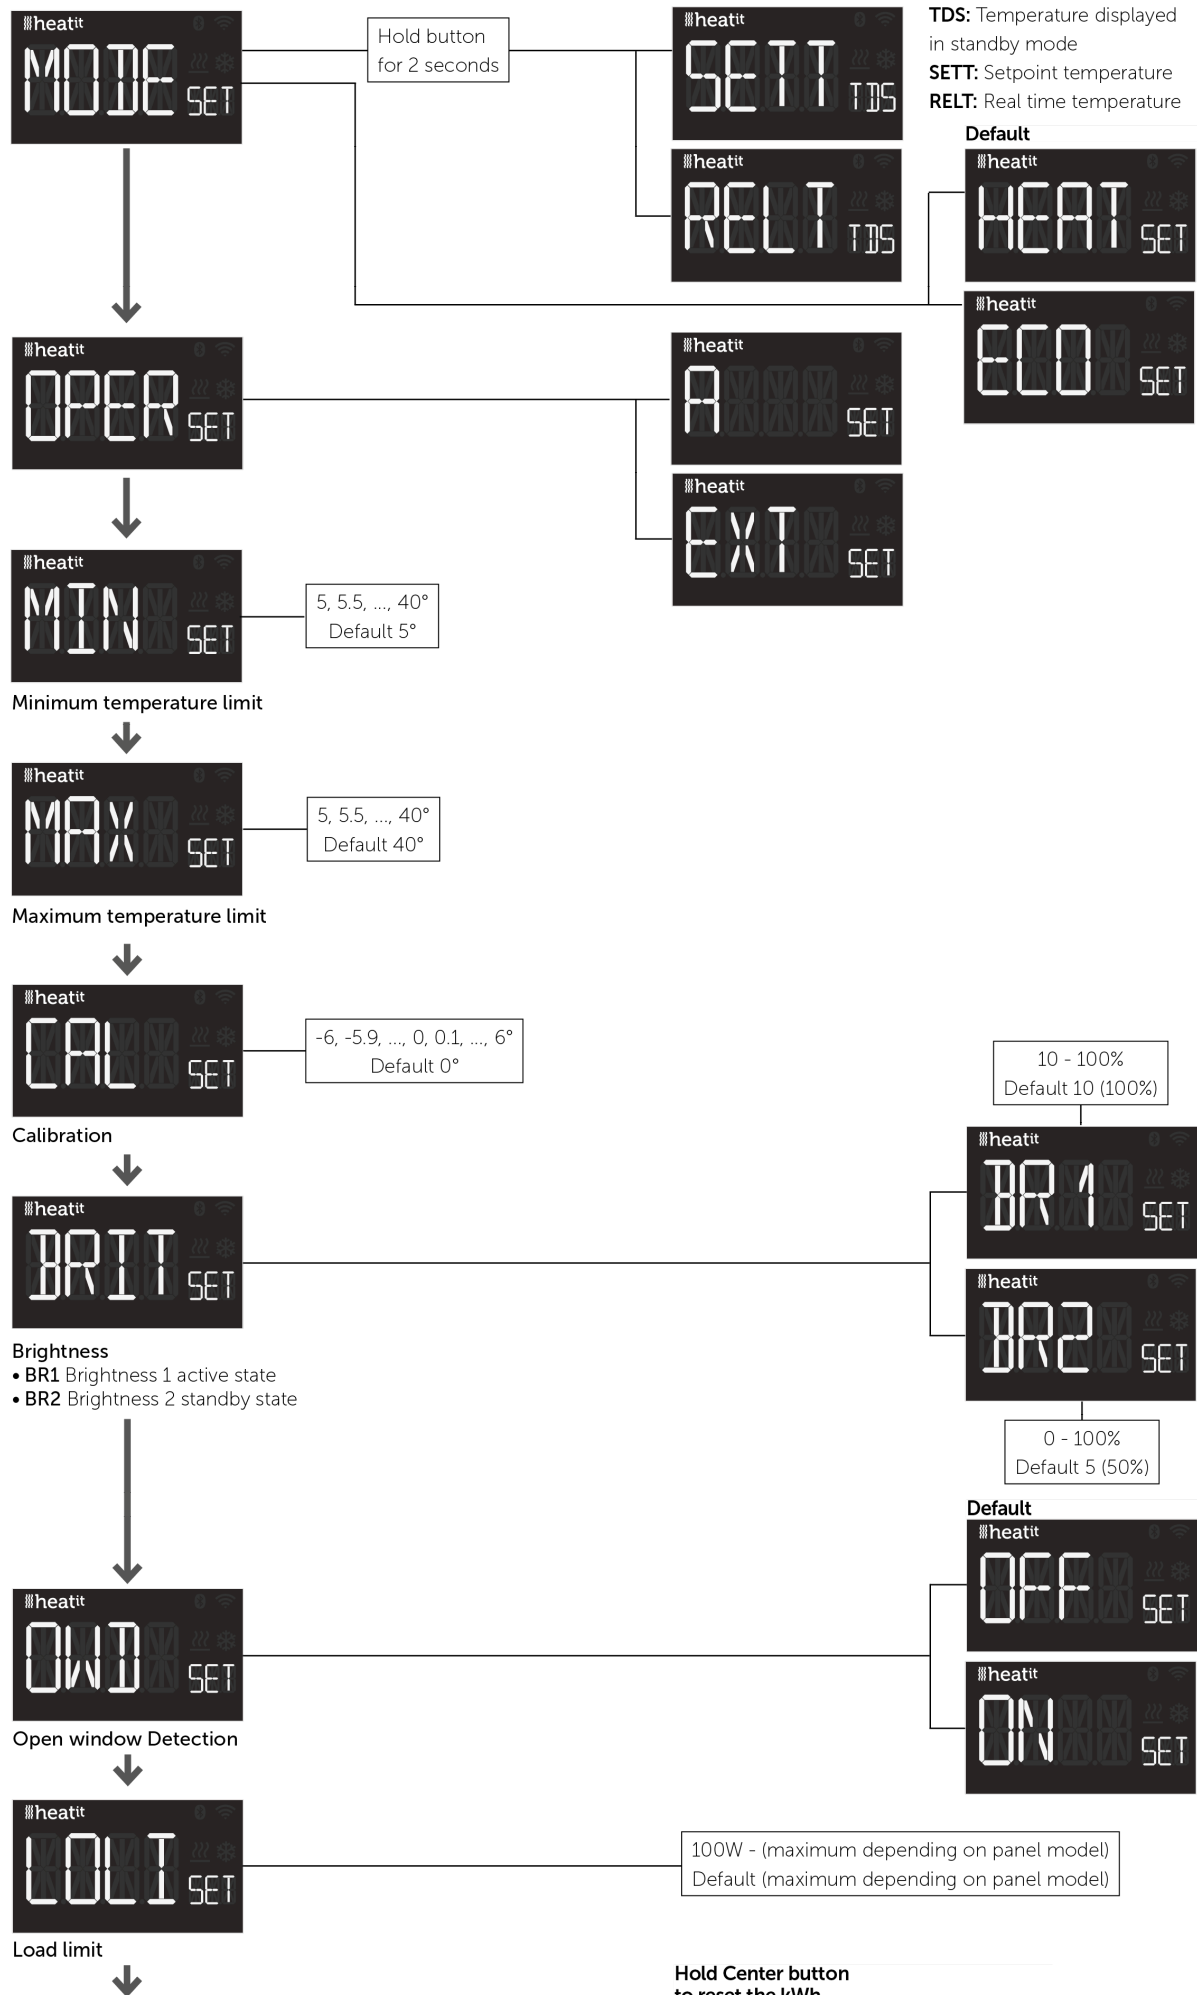

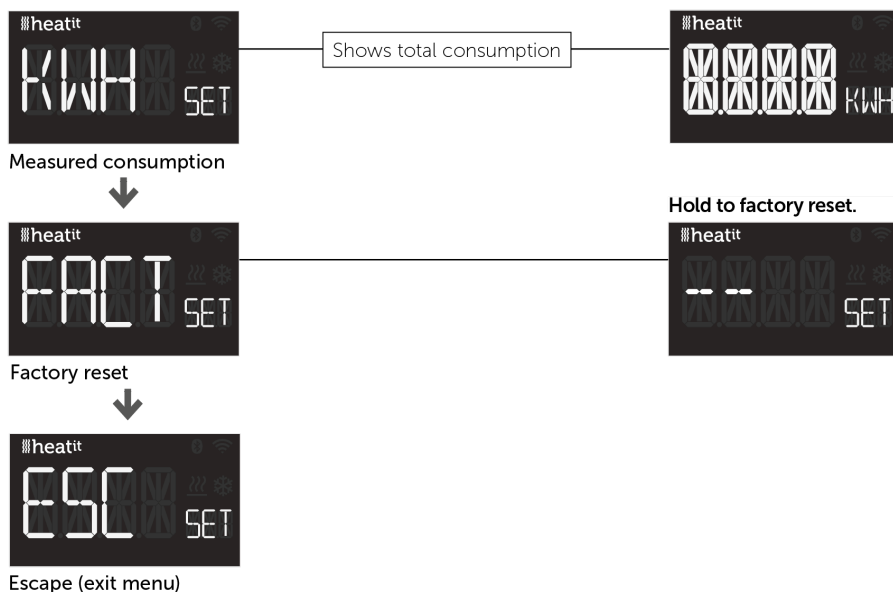

29.1. MESSAGGI DI ERRORE E GENERALI SUL DISPLAY

Error messages in display




Failed to include

Internal error:

MCU and Wi-Fi chip
communication failed

Radio error

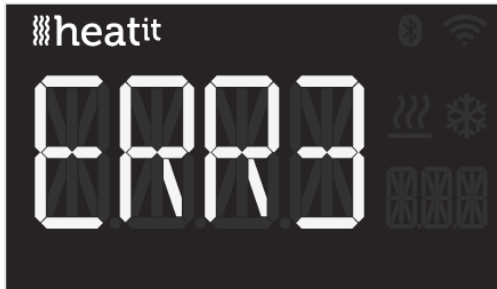

Internal sensor error



Overheat




Overload


General display messages



Childlock activated

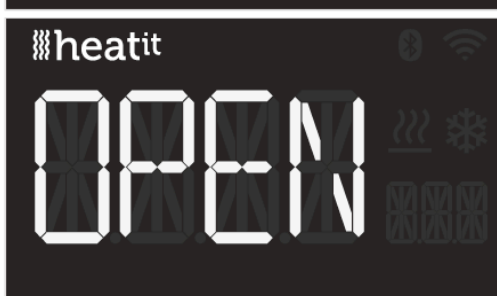

Childlock disabled

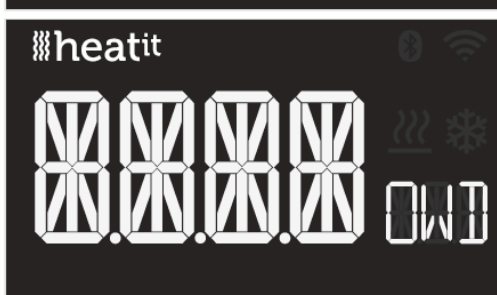

Open window detected



Settings stored

30. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- API aperta per l'integrazione
- Protezione contro il surriscaldamento
- Aggiornamento del firmware (OTA)
- Misurazione della potenza attiva
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Controllo locale tramite pannello di controllo
- Termostato digitale
- Controllo della temperatura da 5°C a 40°C
- Potenza di uscita regolabile da 100W a max
- Controllo silenzioso Triac
- Display LCD di facile lettura
- Due modalità: modalità Riscaldamento e modalità Eco
- Rilevamento di finestre aperte
- Protezione antiribaltamento
- Blocco di sicurezza per bambini

Proprietà	Valore
Protocollo	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
tensione nominale	230VAC 50Hz
Temperatura ambiente	5°C a 40°C
Temperatura di regolazione	5°C a 40°C
Temperatura di conservazione	- 30°C a 70°C
Isteresi	0.3°C a 3.0°C (predefinito 0.5°C)
Umidità	Umidità relativa dal 10% all'85%
Codice IP	IP24
Approvazioni	CE (Link)
Temperatura massima della superficie	58°C
Cavo di alimentazione	1,3 m


Con la presente, Heatit Controls AS dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Articolo n.	Nome del prodotto	Effetto	Lunghezza del prodotto (A)	Larghezza del prodotto (B)	Altezza/dia metro del prodotto (C)	Peso netto del prodotto
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Articolo n.	Nome del prodotto	Effetto	Lunghezza del prodotto (A)	Larghezza del prodotto (B)	Altezza/dia metro del prodotto (C)	Peso netto del prodotto
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

A causa di fattori quali tensione, frequenza, fattore di potenza, temperatura e resistenza riscaldante, la potenza erogata dal pannello può variare dal -10% al +5%.

VALORE EFFETTIVO (W)	-10% (W)	+5% (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

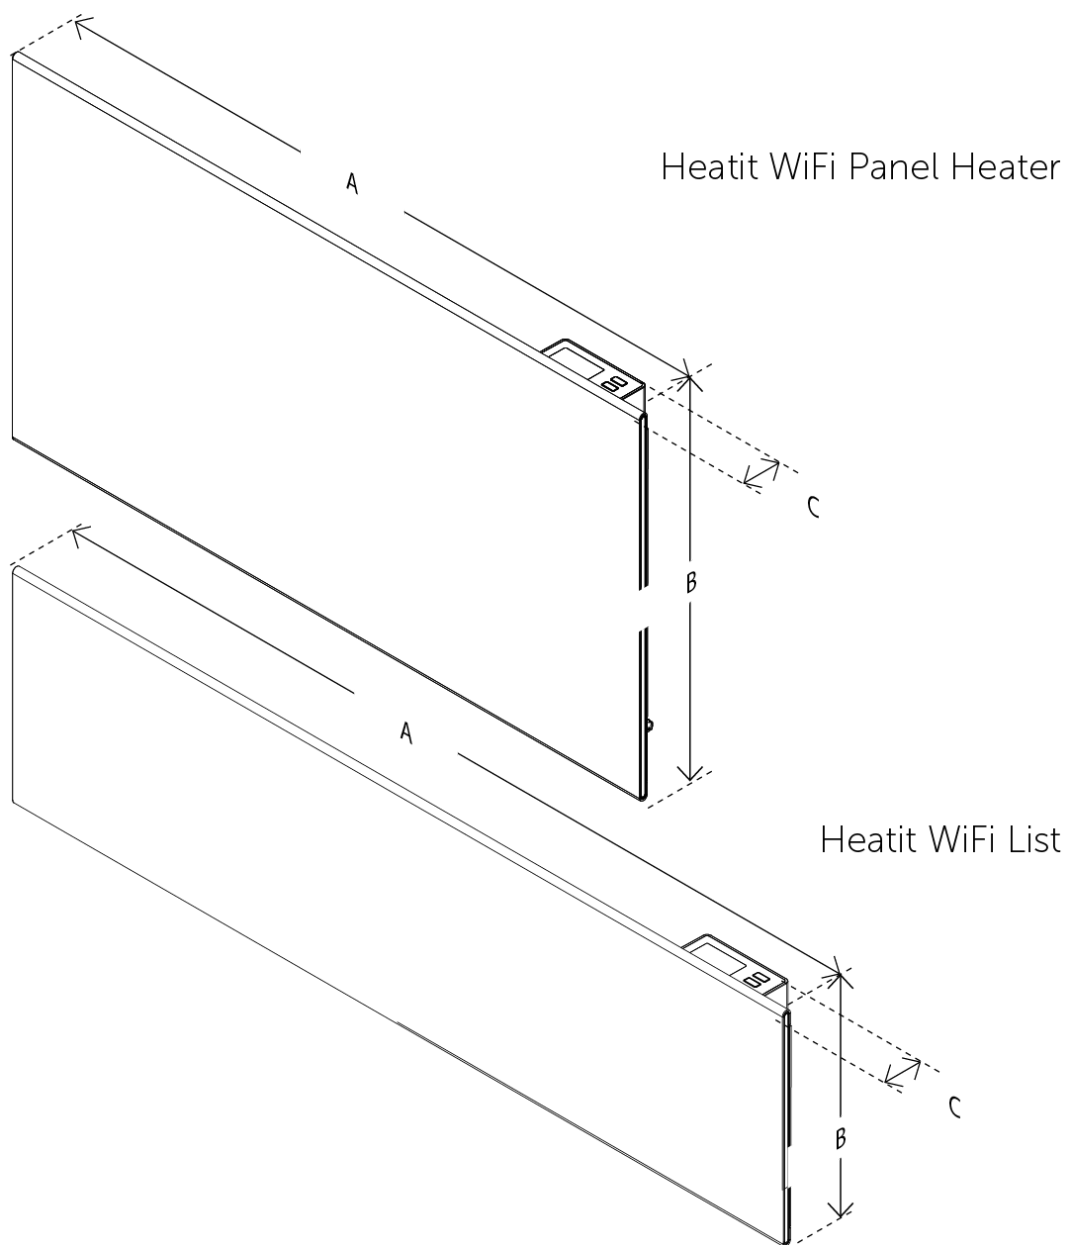

31. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
- Utilizzando un panno morbido e umido, con o senza una soluzione di sapone neutro, pulire accuratamente la superficie esterna del prodotto.
- ATTENZIONE: Lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Non permettere che acqua o altri liquidi penetrino all'interno del prodotto, poiché ciò potrebbe causare incendi e/o pericoli di natura elettrica.
- Si consiglia inoltre di pulire periodicamente questo apparecchio passando delicatamente la bocchetta dell'aspirapolvere sulle protezioni per rimuovere eventuale polvere o sporco che potrebbero essersi accumulati all'interno o sulla superficie dell'unità.
- ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti aggressivi, prodotti chimici o solventi, poiché potrebbero danneggiare la finitura superficiale dei componenti in plastica.

32. TRADUZIONE

Attenzione! Questo documento è stato tradotto utilizzando uno strumento di traduzione automatica basato sull'intelligenza artificiale. In caso di dubbi sulla sua accuratezza o se sono presenti sezioni che necessitano di verifica, si prega di fare riferimento al documento originale in inglese. Qualora vengano apportate modifiche alle istruzioni, la versione inglese verrà sempre aggiornata per prima e costituirà la versione valida e aggiornata delle istruzioni.

33. DISCLAIMER

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, ma utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quest'ultimo potrà provvedere al riciclo ecocompatibile del prodotto.



Progettiamo e sviluppiamo i nostri prodotti in conformità con i nostri rigorosi requisiti di qualità (ISO 9001) e ambientali (ISO 14001). Tutte le installazioni elettriche devono essere eseguite da un installatore elettrico autorizzato. Il prodotto deve essere installato in conformità con il nostro manuale di installazione e con le normative edilizie nazionali. Qualsiasi installazione errata, uso improprio o danno al prodotto non è coperto dalla garanzia. La documentazione aggiornata è disponibile ai seguenti link: www.heatit.com e/o documents.heatit.com. Heatit Controls AS non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori o omissioni nelle informazioni sui nostri prodotti. Le specifiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

I periodi di inattività relativi all'app o alla piattaforma cloud/di servizio non sono coperti dalla garanzia.