


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Uppsetningarhandbók

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

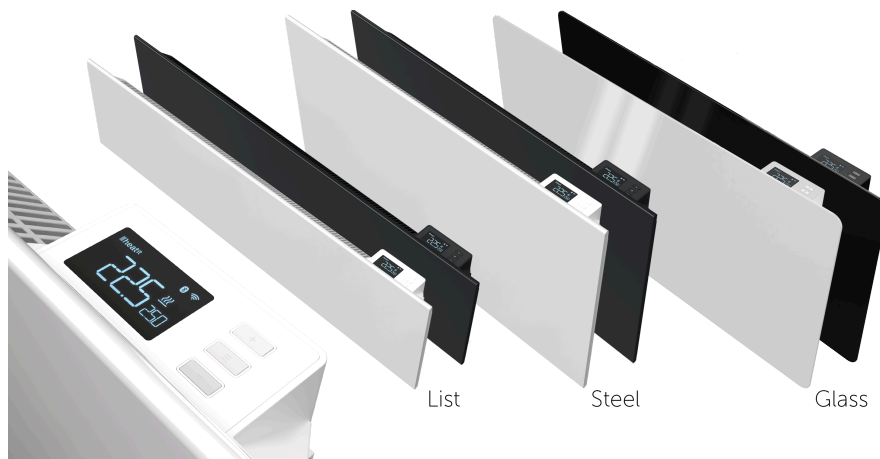

MyHeatit App



EFNISYFIRLIT

1. INNGANGUR

2. ÖRYGGISRÁÐ

3. UPPSETNING

4. Hitastillir

5. STAÐBUNDNAR STILLINGARVALMYND

6. RÆSING

7. VAL Á ÞRÁÐLAUSU NETI

8. BÆTA VIÐ/FJARLÆGJA

8.1. WI-FI OG BLUETOOTH

9. STAÐSETNING QR KÓÐA

10. ENDURSTILLING FRAMKVÆMS

11. SKÝRSLUVALMEÐFERÐ

12. Biðstaða og aðalskjár

13. HITI SEM SÝNT ER Á SKJÁ

14. LÁGMARKS/HÁMARKSHITASTIG



15. KVÖRDUN

16. BIRTASTIG

17. OPEN GLUGGAGREYNING

18. Hleðslumörk

19. KWH GILDI Í VALMYND

20. SKÝRINGARTÁKN

21. BARN LOCK

22. SLÖKKA Á HNAPPA

23. API

24. STILLINGARBREYTI

25. VÍSIR

26. UPPFÆRSLA Á VÉLBÚNAÐI - OTA

27. ÖRYGGISEIGNIR

27.1. OFHITNUN

27.2. BILUN Í SKYNJARA

27.3. VELTING

28. VILUKÓÐAR

29. TAFL - SKÝRING VALMYNDASKIPULAG

29.1. VILLU- OG ALMENN SKILABOÐ Á SKJÁNUM

30. VÖRUUPPLÝSINGAR

31. ÞRIF OG VIÐHALD

32. ÞÝÐING

33. FYRIRVARI

1. INNGANGUR

Heatit WiFi þilofn sameinar nútímalega hönnun og skilvirka, þægilega upphitun. Tengdu hann auðveldlega við Wi-Fi netið þitt og stjórnaðu honum með "MyHeatit" appinu. Kveiktu eða slökktu á ofninum, stilltu hitastigið, skiptu á milli hitunarhama og fylgstu með orkunotkun beint úr snjallsímanum þínum – jafnvel þegar þú ert að heiman. Þú getur einnig stjórnað ofninum með hnöppunum ofan á honum eða sambætt hann við önnur kerfi í gegnum opið API yfir Wi-Fi.

Heatit WiFi hitaraborðið hefur tvær stillingar; Hitastillingu og Sparstillingu.

Heatit WiFi hitari hefur nútímalega og mjóa hönnun og er fagurfræðilega ánægjulegur. Framleiddur með framhlið úr stáli eða gleri. Hann er auðveldur í uppsetningu og veggfestingu með meðfylgjandi festingum. Einnig er hægt að festa hitara á málmfætur, seldir sér (vörunúmer 54 305 12). Hitarinn er með innbyggða veltivörn sem slekkur sjálfkrafa á rafmagninu ef hann veltur.

Heatit WiFi hitari er lághita hitari með hámarks yfirborðshita upp á 58°C, hannaður fyrir umhverfi þar sem öryggi og þægindi eru mikilvæg. Lágt yfirborðshitastig gerir hann sérstaklega hentugan fyrir leikskóla, skóla og önnur svæði þar sem börn og margir eru staddir.

Með IP24 vottun hentar Heatit WiFi hitaranum til notkunar í baðherbergjum og blautum rýmum. Hitarinn sameinar örugga og þægilega upphitun með nútímalegri hönnun og snjallri stjórnun í gegnum WiFi.

Hægt er að stilla úttaksflið úr valmyndinni eða úr appinu. Það er með barnalæsingu og opnum gluggaskynjara. Tækið er með opið API og styður Amazon Alexa og Google Home.

Uppsetningaraðilinn getur stillt tækið í gegnum Bluetooth. Eftir að tækið hefur verið sett upp getur uppsetningaraðilinn bætt eiginleikanum við viðskiptavininn. Viðskiptavinurinn getur síðan flutt tækið yfir á sitt staðbundna Wi-Fi net.

Heatit WiFi hitaraborðið er með virka orkumælingu og gefur þér rauntímaupplýsingar um orkunotkun þína.

Heatit WiFi hitarafl eru fáanlegir í tveimur útgáfum: hefðbundnum blástursofnum og gólflistaofnum. Hefðbundnir blástursofnar eru fáanlegir úr stáli eða gleri, en gólflistaofnar eru eingöngu í boði úr stáli. Ofnarnir eru fáanlegir í afköstum frá 400W upp í 1500W og í hvítum eða svörtum lit, allt eftir gerð.

2. ÖRYGGISRÁÐ

LESID ÞESSA TILKYNNING VANDLEGA ÁÐUR EN TÆKIÐ ER NOTAÐ.

Þetta tæki má nota af börnum 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjunar- eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu ef þau hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilja hætturarnar sem fylgja því. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn mega ekki þrifa eða viðhalda tækinu án eftirlits.

Börnum yngri en 3 ára ætti að halda frá nema þau séu undir stöðugu eftirliti.


Börn á aldrinum 3 ára til 8 ára mega aðeins kveikja og slökkva á tækinu að því tilskildu að það hafi verið sett upp í tilætluðum venjulegum notkunarstöðu og að þau hafi fengið eftirlit eða leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilji hættunar sem fylgja því. Börn á aldrinum 3 ára til 8 ára mega ekki stinga tækinu í samband, stilla það og þrifa það eða framkvæma viðhald notenda.

VIÐVÖRUN / VARÚÐ

- Sumir hlutar þessarar vöru geta hitnað mjög vel og valdið brunasárum. Sérstaka athygli þarf að gæta þar sem börn og viðkvæmt fólk eru nálægt.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi, þjónustuaðili hans eða sambærilega hæfur aðili að skipta henni út til að koma í veg fyrir hættu.
- Til að koma í veg fyrir hættu vegna óvart endurstillingar á hitarofanum má ekki knýja þetta tæki í gegnum utanaðkomandi rofa, svo sem tímastilli, eða tengja það við rafrás sem veitufyrirtækið kveikir og slekkur reglulega á.
- Til að forðast ofhitnun skal ekki hylja hitaraplötuna.
- Hitarinn má ekki vera staðsettur beint fyrir neðan innstungu.
- Ekki nota þennan hitara nálægt baðkari, sturtu eða sundlaug.
- Fastir ofnar skulu settir upp þannig að ekki sé hægt að snerta rofa og aðra stjórnþæki í baðkari eða sturtu.

Viðvörðun: Þessi vara skal aðeins sett upp í 2. bindi, samkvæmt innlendum reglum um raflögn.

Athugið: Myndin hér að neðan er eingöngu til viðmiðunar. Við mælum með að þú hafir samband við fagmann í rafvirkjun til að fá aðstoð.

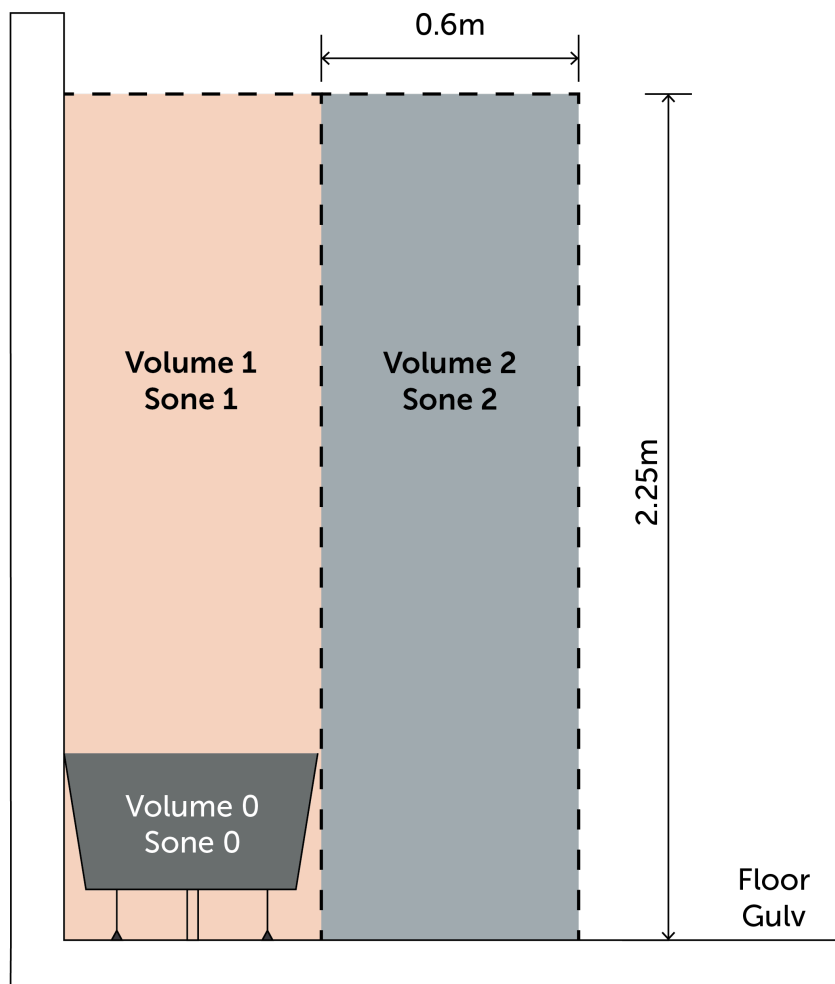

3. UPPSETNING


Gætið þess að fjarlægð frá veggjum og hlutum sé virt.

1. Setjið festingarfestinguna á vegginn sem leiðbeiningarreglu (vinsamlegast gætið þess að götin séu samsíða og í sléttu), notið tússpenna til að merkja staðsetningar gatanna.
2. Boraðu göt í vegginn með Ø8 mm bor og settu plasttappa í vegginn ef þörf krefur.
3. Festið festingarfestinguna á vegginn með skrufunum, gangið úr skugga um að festingarfestingin sé í réttri átt.
4. Setjið fyrst botn hitarahússins varlega í festingarfestinguna og ýtið síðan hitarahúsinu þannig að það krækist á alla festingarfestinguna. Snúið lásskrúfunum um 90° til að festa spjaldið efst á festingunni.
5. Að setja upp hitara með lengra fjarlægð frá gólfinu (meira en 100 mm) mun bæta varmaflutninginn.

VIÐVÖRUN

- Gakktu úr skugga um að fjarlægðin milli hitara og gólfs, veggja og annarra hluta sé haldin og að minnsta kosti 100 mm bil sé í lagi.
- Þegar borað er holur skal alltaf ganga úr skugga um að engar raflagnir, pípur o.s.frv. séu á svæðinu sem á að bora.

- Áður en tækið er tengt við rafmagn skal ganga úr skugga um að ofninn sé rétt festur við vegginn.

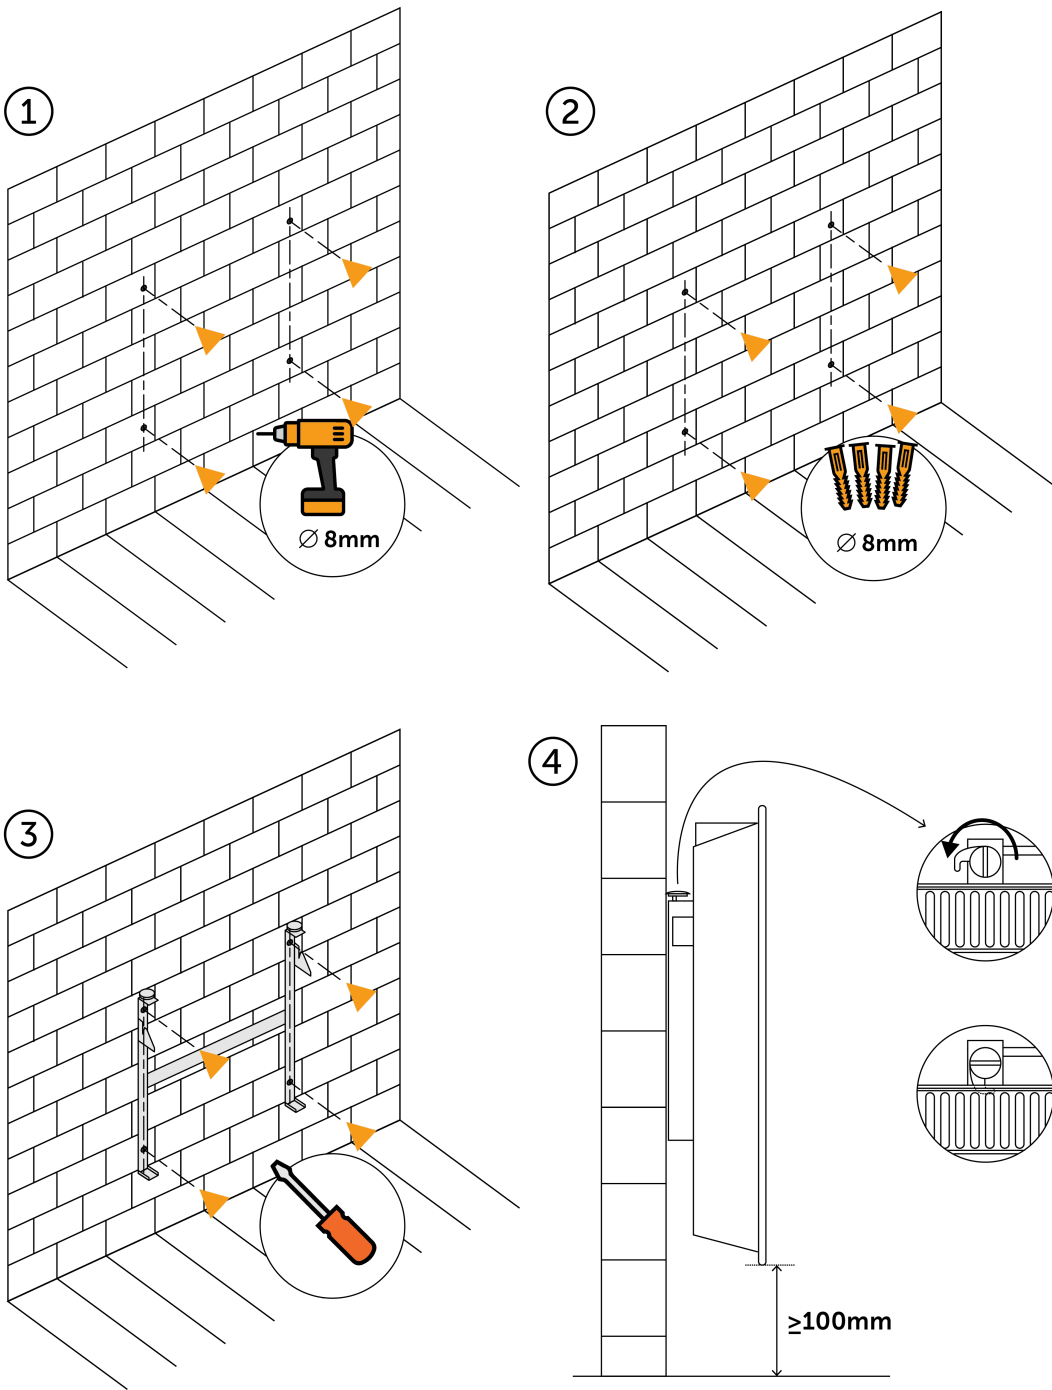

4. HITASTILLIR

Táknmynd	Nafn	Lýsing
+	Upp	Næst. Hækkaðu stillt hitastig.
≡	Miðja	Staðfesting valmyndar. Virkja valmynd.
—	Niður	Fyrri. Lækka stillt hitastig.

5. STAÐBUNDNAR STILLINGARVALMYND

Til að fara í stillingarvalmyndina skaltu halda miðjuhnappinum inni í 5 sekúndur. Skjárinn mun sýna "OFF".

Þú ert nú í stillingarvalmyndinni.

Í stillingavalmyndinni birtist "SET" neðst til hægri á skjánum. Þú getur nú flett upp og niður með því að nota upp og niður hnappana.

Sumir valkostir hafa undirvalmyndir. Til að fletta í gegnum undirvalmyndirnar skaltu ýta einu sinni á miðjuhnappinn til að fara í eða fara úr undirvalmyndinni. Ýttu á upp- og niðurnhappana til að finna gildið sem þú vilt og haltu miðjuhnappinum inni í 2 sekúndur til að staðfesta valið. "STOR" birtist til að gefa til kynna að stillingarnar séu vistaðar.

6. RÆSING

Eftir að tækið er ræst í fyrsta skipti munu allar breytur hafa sjálfgefnar stillingar.

7. VAL Á ÞRÁÐLAUSU NETI

Tækið styður aðeins 2.4GHz net.

8. BÆTA VIÐ/FJARLÆGJA

Vinsamlegast lesið þetta fyrir uppsetningu

Þegar tækið er tengt við rafmagn fer það sjálfkrafa í viðbótarstillingu í 60 mínútur. Á meðan er hægt að bæta tækinu við "MyHeatit" appið án þess að ræsa viðbótarstillingu á tækinu.

Til að fjarlægja tæki skaltu finna tækið í "MyHeatit" appinu og velja "Eyða þessu tæki". Ef það er ekki mögulegt skaltu framkvæma "Factory reset".

8.1. WI-FI OG BLUETOOTH

Handvirk viðbót er gefin til kynna á tækinu með snúningsljósum á skjánum. Þetta er gefið til kynna í 90 sekúndur þar til biðtími rennur út eða þar til tækinu hefur verið bætt við netið. Einnig er hægt að hætta við viðbót með því að framkvæma sömu aðferð og til að ræsa viðbót.

Til að setja tækið inn í "MyHeatit" appið, annað hvort með því að nota Wi-Fi eða Bluetooth.

1. Gakktu úr skugga um að tækið sé annað hvort í handvirkri eða sjálfvirkri viðbótarstillingu.

1.1. Handvirk viðbót

- Haltu miðjuhnappinum inni í 5 sekúndur. Skjárinn mun sýna "OFF".
- Ýttu einu sinni á niðurhnappinn til að sjá "CON" á skjánum.
- Ýttu á miðjuhnappinn og farðu í "APP".
- Ræstu stillingarstillingu tækisins með því að halda miðjuhnappinum inni í um það bil 2 sekúndur.

1.2. Sjálfvirk viðbótarstilling

- Kveiktu á tækinu og haltu áfram innan 60 mínútna.

2. Í "MyHeatit" appinu skaltu velja "Bæta við tæki".

3. Veldu Wi-Fi eða Bluetooth.

4. Leitaðu að tækinu þínu og veldu það eða skannaðu QR kóðann.

Þegar tæki er bætt við Bluetooth er ekki hægt að komast að því á internetinu. Þú þarft að vera innan Bluetooth-drægis tækisins til að stjórna því.

Tækið er nú tilbúið til notkunar með sjálfgefnum stillingum.

Athugið! Þegar tækið er fjarlægt úr "MyHeatit" appinu eru stillingarnar endurstilltar. Ef innleiðing mistekst skal framkvæma "verksmiðjuendurstillingu".

Sjálfvirk viðbót er ekki sýnd en er virk í 60 mínútur eftir að rafmagn er sett á ef tækið er ekki þegar innifalið.

9. STAÐSETNING QR KÓÐA

QR kóðinn einfaldar innsetningarferlið og gerir kleift að bæta tækinu við fljótt og auðveldlega með því að skanna kóðann. QR kóðinn er staðsettur á vörinni.

10. ENDURSTILLING FRAMKVÆMS

Farðu í valmyndina með því að halda miðjuhnappinum inni í um 5 sekúndur, farðu í valmyndinni með "–" hnappinum þar til þú sérð "FACT". Ýttu á miðjuhnappinn þar til þú sérð "-- --" blikka á skjánum, haltu síðan inni í um 5 sekúndur til að framkvæma endurstillingu. Þú getur einnig hafið endurstillingu með því að halda upp- og miðjuhnappunum inni í 60 sekúndur.

Þegar annað hvort þessara aðgerða hefur verið framkvæmt mun hitastillirinn endurstilla tækið að fullu. Tækið mun sýna "RES" í 5 sekúndur á meðan það endurstillir tækið að fullu. Þegar "RES" birtist ekki lengur hefur hitastillirinn verið endurstilltur.

11. SKÝRSLUVALMEÐFERÐ

Sjá flæðirit í lok þessarar handbókar.

12. BIÐSTAÐA OG AÐALSKJÁR

Þegar hitastillirinn er ekki snert um stund fer hann sjálfkrafa í biðstöðu. Sjálfgefið er að biðstaðan sýni stillt hitastig.

13. HITI SEM SÝNT ER Á SKJÁ

Í biðstöðu sýnir skjárinn sjálfgefið stillipunkt. Þú getur breytt því sem birtist með því að velja annað hvort mældan hitastig "RELT" eða stillipunktinn "SETT".

Þú velur "SETT" eða "RELT" með því að halda miðjuhnappinum niðri í 2 sekúndur í valmyndinni "MODE" eða með því að stilla breytuna "Temperature display".

Lýsing	Uppbygging valmynda
Hitastigsskjár	Miðjuhnappur í 2 sekúndur á MODE

14. LÁGMARKS/HÁMARKSHITASTIG

Hitastillirinn gerir þér kleift að stilla lágmarks- og hámarkshita fyrir skynjarann.

Þú stillir "MIN" eða "MAX" gildi í gegnum valmyndarvalkostinn eða með því að stilla breyturarnar "Innri skynjari lágmarkshitamörk" og "Innri skynjari hámarkshitamörk".

Lýsing	Uppbygging valmynda
Lágmarkshitamörk	MIN
Hámarkshitamörk	MAX

15. KVÖRÐUN

Ef hitaskynjarinn sýnir ónákvæmni er hægt að leiðrétta hana um allt að $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Þú kvarðar með því að nota valmyndina CAL eða með því að stilla breytuna "Calibration". Forritið og hitastillirinn sýna þá kvarðaða gildið.

Lýsing	Uppbygging valmynda
Innri skynjari	CAL

16. BIRTASTIG

Birtustig skjásins fyrir virka og biðstöðu er stjórnað sérstaklega. Þú getur stillt gildin úr valmyndinni með því að nota valmyndarvalkostina "BR1" fyrir birtustig virks skjás og "BR2" fyrir birtustig biðstöðuskjás í "BRIT" valmyndinni, eða með því að stilla færíbreyturnar "Birtustig virks skjás" og "Birtustig biðstöðuskjás". Til að slökkva á skjánum í biðstöðu skaltu stilla "Birtustig biðstöðuskjás" á 0.

Lýsing	Uppbygging valmynda
Birtustig virks skjás	BR1
Birtustig skjás í biðstöðu	BR2

17. OPEN GLUGGAGREYNING

Opinn gluggaskynjun (OWD) er aðgerð sem lækkar stillingargildi hitastillisins þegar opinn gluggi greinist. Þetta gerist þegar hitaskynjarinn mælir hraða hitastigslækkun.

Þegar OWD er virkjað er stillipunkturinn lækkaður í 5°C til að sóa ekki orku. OWD verður sjálfkrafa aflýst ef það hefur verið virkt í meira en 1 klukkustund, eða ef hitastigið hækkar um 3°C. Einnig er hægt að aflýsa OWD handvirkt með því að hækka/lækka stillipunktinn með vinstri og hægri hnöppunum.

Þú virkjar eða afvirkjar "OWD" í gegnum OWD valmyndarvalkostinn eða með því að stilla breytuna "Greining opins glugga".

Lýsing/Nafn	Uppbygging valmynda
Opnunargluggagreining	OWD

18. HLEÐSLUMÖRK

Álagsmörk (LoLi) breytan getur takmarkað orkunotkun tækisins. Þetta gerir þér kleift að draga úr afli tækisins til að henta betur hitunarpörfum þínum. Álagsmörk breytan notar 100W þrep í hverju skrefi.

19. KWH GILDI Í VALMYND

Tækið styður orkumælingar til að gefa innsýn í orkunotkun tækisins. Heildarnotkun tækisins er hægt að sjá í valmyndinni "kWh". Farðu í undirvalmyndina "kWh" með því að ýta einu sinni á miðjuhnappinn til að sjá heildarnotkunina, haltu miðjuhnappinum inni í 2 sekúndur innan undirvalmyndarinnar "kWh" til að núllstilla hana.

Lýsing	Uppbygging valmynda
Heildarnotkun í kWh	KWH

20. SKÝRINGARTÁKN

Táknmynd	Lýsing
	Þetta tákn birtist þegar tækið er í Heat eða ECO og er að hita.
	Þetta tákn sýnir núverandi merkisstyrk.
	Þetta tákn sýnir þegar það er virkt Bluetooth-tenging.

21. BARN LOCK

Barnalæsing kemur í veg fyrir að hægt sé að nota hnappa á skjánum.

Haltu inni "-" og "+" hnöppunum í 10 sekúndur. Þegar þetta er virkt birtist "LOCK" á skjánum; þegar það er óvirkt birtist "OPEN".

Lýsing/Nafn	Uppbygging valmynda
Barnalæsing	"-" og "+" hnappar í 10 sekúndur

22. SLÖKKA Á HNAPPA

Þessa aðgerð er hægt að nota annað hvort til að læsa hnappunum alveg eða til að læsa valmyndinni.

Þegar læsingarvalmyndin er virk þarf að slökkva á henni í appinu eða með því að endurstilla tækið frá verksmiðjustillingum með hnöppunum.

23. API

Tækið er með opið API forrit, sem gerir kleift að samþætta það og stjórna því fjarlægt yfir internetið án þess að nota "MyHeatit" appið. Þetta þýðir að hægt er að samþætta tækið við hvaða kerfi sem er sem getur sent og móttækið gögn í gegnum API forrit, sem gerir forriturum kleift að smíða sérsniðnar lausnir og gera samskipti sjálfvirk með stöðluðum HTTP beiðnum.

24. STILLINGARBREYTI

Heatit vörur eiga að virka strax eftir að þær eru teknar með. Sumar stillingar tækja geta þó breytt virkni þeirra til að þjóna betur þörfum notenda eða opna fyrir frekari viðbótareiginleika.

Hægt er að finna allan listann yfir breytur í skjalamiðstöðinni Heatit á viðkomandi tæki.

25. VÍSIR

Tækið hefur vísi sem blikkar á skjánum. Þetta er hægt að nota á meðan það er innifalið til að bera kennsl á tæki og tengja það við rétt herbergi innan "MyHeatit" appsins.

26. UPPFÆRSLA Á VÉLBÚNAÐI - OTA

Til að uppfæra Wi-Fi vöru með innbyggðri OTA virkni verður að bæta vörunni við "MyHeatit" appið með Wi-Fi og varan verður að hafa aðgang að internetinu.

Opnaðu stillingar tækisins sem þú vilt uppfæra og ýttu á hnappinn "Uppfæra vélbúnað". Þetta mun athuga hvort nýrri útgáfa sé tiltæk, ef hún er til staðar verður hún sótt og sett upp.

27. ÖRYGGISEIGNIR

Tækið er með öryggiseiginleika til að tryggja örugga notkun og vara notandann við öllum bilunum/ óvæntri hegðun.

27.1. OFHITNUN

Tækið er með innbyggðum hitaskynjurum sem greina ofhitnun. Þeir vara notandann við og slökkva á útganginum til að koma í veg fyrir skemmdir.

Þegar ofhitnun greinist mun tækið:

- Slökktu á útganginum.
- Birta Err6 á skjánum.
- Senda tilkynningu í gegnum "MyHeatit" appið.

27.2. BILUN Í SKYNJARA

Tækið getur greint hvort skynjarinn er bilaður eða á annan hátt gallaður.

Þegar tækið greinir skynjaravilluna mun það:

- Slökktu á útganginum.

Til að leiðrétta skynjaravilluna þarf að aftengja tækið frá rafmagninu. Ef villan heldur áfram eftir að það hefur verið tengt aftur skal hafa samband við þjónustuver.

27.3. VELTING

Tækið er með veltirofa sem slekkur á rafmagninu ef það dettur.

Þegar tækið greinir veltu mun það:

- Slökktu alveg á.


Til að leiðrétta villuna þarf að leiðrétta tækið. Ef villan heldur áfram eftir að tengingunni er lokið skal hafa samband við þjónustuver.


28. VILUKÓÐAR


Kóði	Villa	Lýsing
Villu	Að bæta við mistókst	Sjá kaflann Bæta við/Fjarlægja.
Err1	Innri villa	Líklegast bilaður búnaður. Hafðu samband við þjónustuver.
Err2	WiFi-BLE villa	Líklegast bilaður búnaður. Hafðu samband við þjónustuver.
Err3	Innri villa	Líklegast bilaður búnaður. Hafðu samband við þjónustuver.
Err6	Ofhitnun	Ofhitunarvörnin hefur virkjast. Hafðu samband við rafvirkja.

Ef þú færð villukóða skaltu reyna að endurræsa tækið. Ef vandamálið heldur áfram er mælt með því að þú hafir samband við rafvirkja eða þjónustudeild til að fá frekari aðstoð.

29. TAFL - SKÝRING VALMYNDASKIPULAG

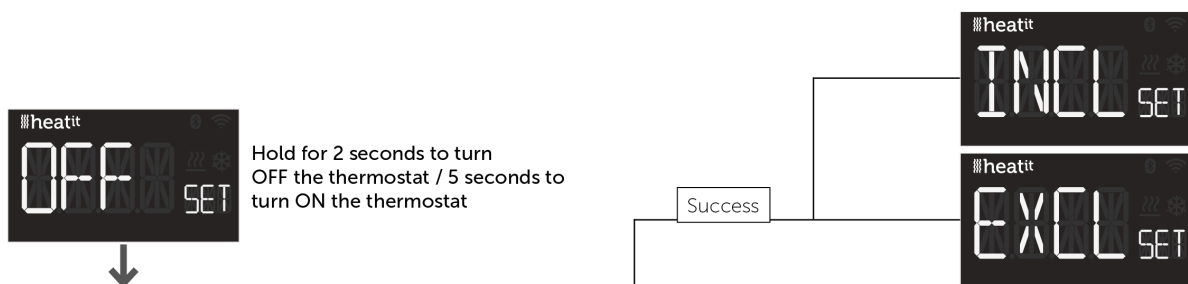


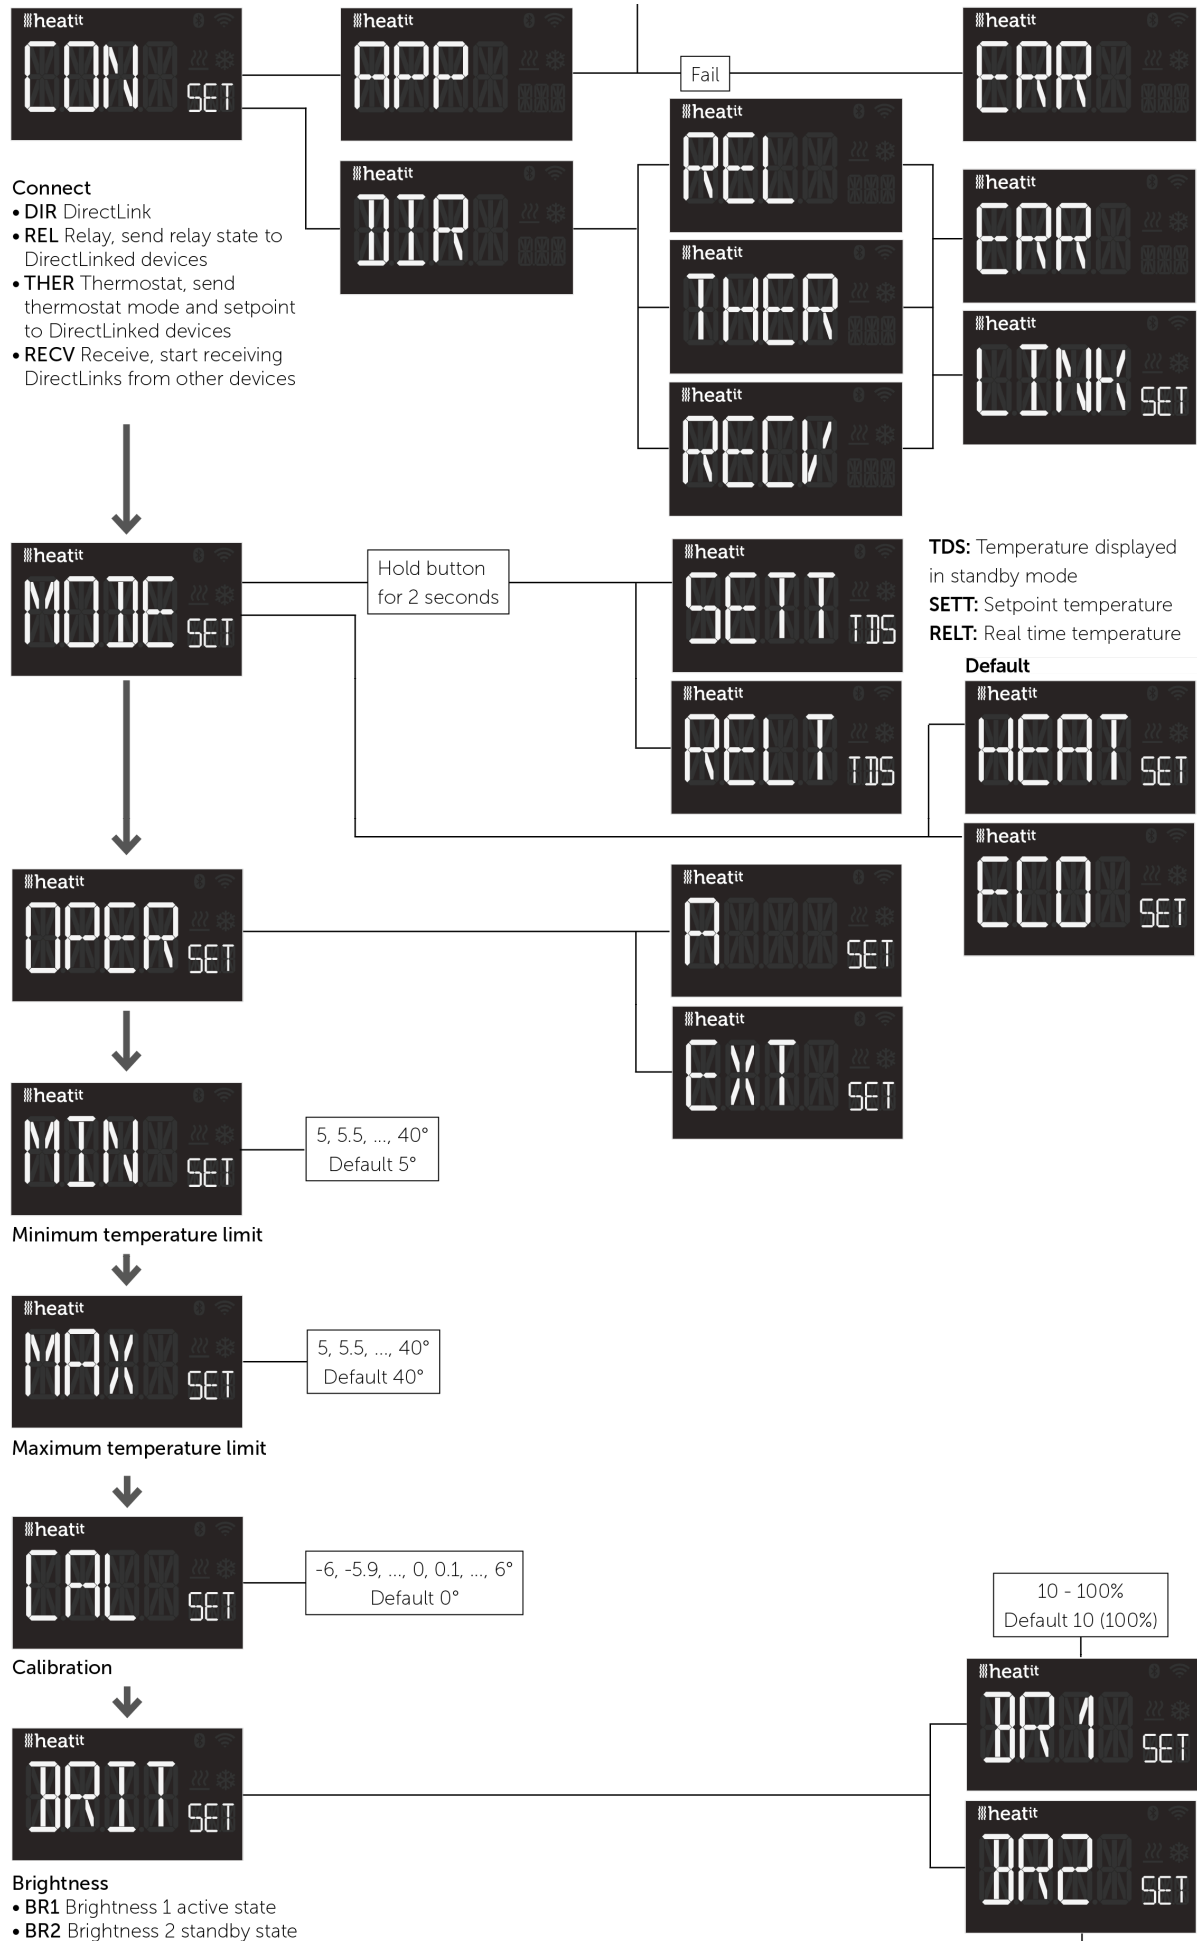

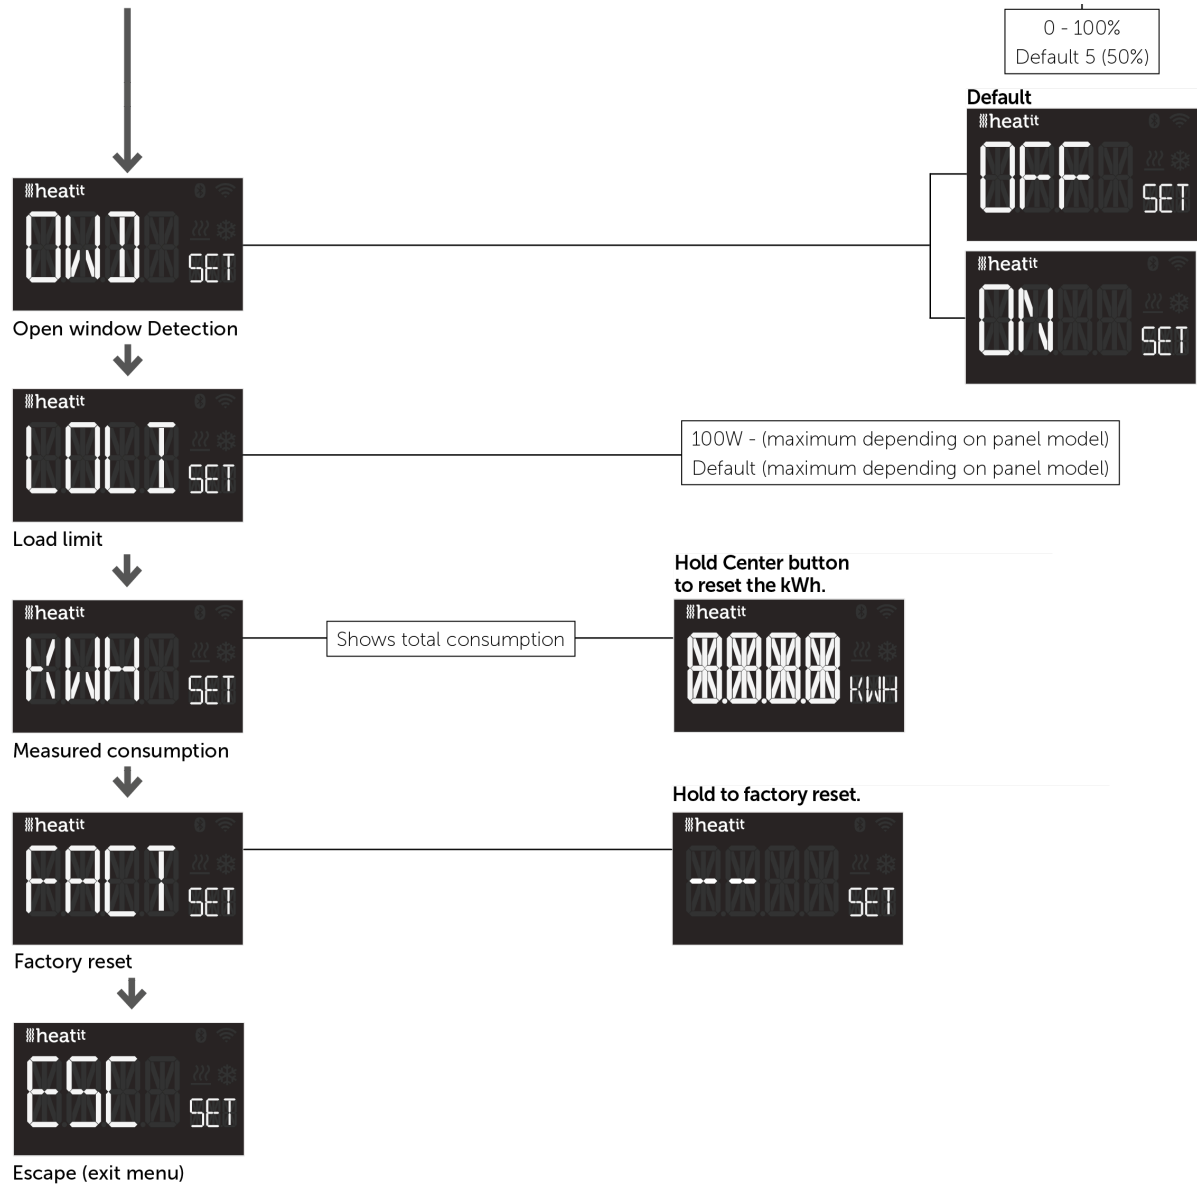


29.1. VILLU- OG ALMENN SKILABOÐ Á SKJÁNUM

Error messages in display

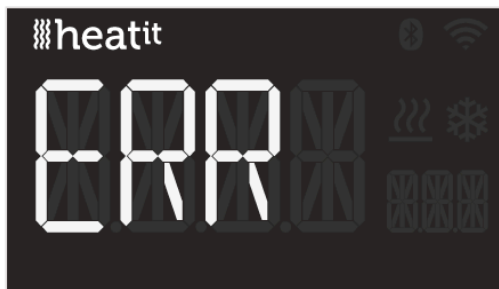

Failed to include

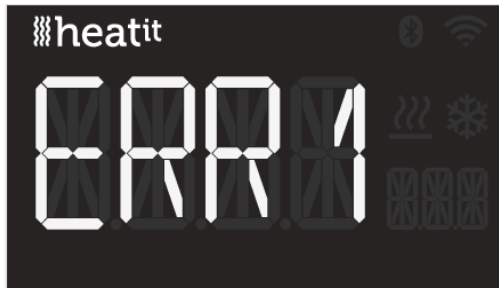


Internal error:

MCU and Wi-Fi chip communication failed



Radio error

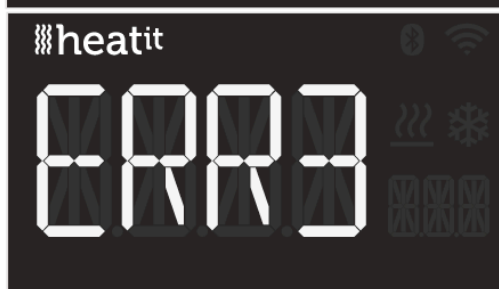

Internal sensor error



Overheat



Overload

General display messages



Childlock activated



Childlock disabled

Open window detected

Settings stored

30. VÖRUUPPLÝSINGAR

- Opið API fyrir samþættingu
- Ofhitnunarvörn
- Uppfærsla á vélbúnaði (OTA)
- Mæling á virku afli
- Þráðlaust net (2.4GHz)/BLE
- Staðbundin stjórnun í gegnum stjórnborð
- Stafrænn hitastillir
- Hitastýring frá 5°C til 40°C
- Stillanleg afköst frá 100W upp í hámark
- Þögl stýring Triac
- Auðlesanlegur LCD skjár
- Tvær stillingar: Hiti og sparnaðarstilling
- Opinn gluggagreining
- Veltivörn
- Barnalæsing

Eign	Gildi
Samskiptareglur	Þráðlaust net (2.4GHz)/BLE
Málspena	230VAC 50Hz
Umhverfishitastig	5°C til 40°C
Reglugerðarhitastig	5°C til 40°C
Geymsluhitastig	- 30°C til 70°C
Hysteresis	0.3°C til 3.0°C (sjálfgefið 0.5°C)
Rakastig	10% til 85% RH
IP-kóði	IP24
Samþykki	<u>CE (Tengill)</u>
Hámarks yfirborðshitastig	58°C
Rafmagnssnúra	1,3 metrar


Hér með lýsir Heatit Controls AS því yfir að þetta tæki sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar viðeigandi ákvæði tilskipunar 2014/53/ESB.

Grein nr.	Vöruheiti	Áhrif	Vörulengd (A)	Vörubreidd (B)	Hæð/þvermál vöru (C)	Nettóþyngd vöru
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Grein nr.	Vöruheiti	Áhrif	Vörulengd (A)	Vörubreidd (B)	Hæð/þvermál vöru (C)	Nettóþyngd vöru
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

Vegna þátta eins og spennu, tíðni, aflstuðuls, hitastigs og hitunarpáttar getur afköst spjaldsins verið breytileg um -10% til +5%.

RAUNVERÐ (W)	-10% (V)	+5% (V)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

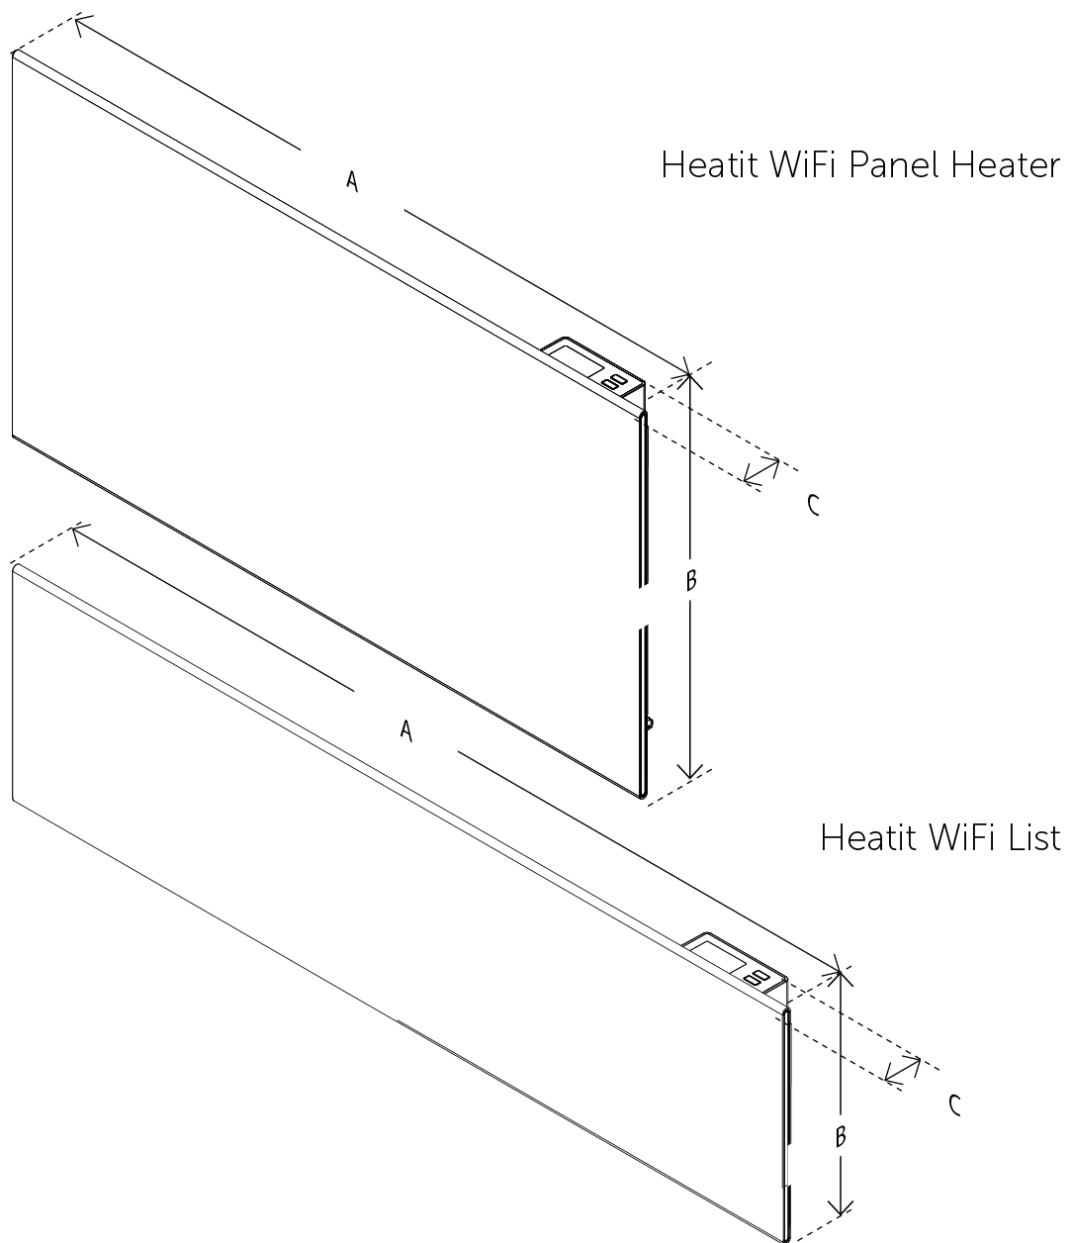

31. ÞRIF OG VIÐHALD

- Slökkvið á og takið rafmagnið úr sambandi áður en þið þrífið.
- Hreinsið ytra byrði vörunnar vandlega með mjúkum, rökum klút, með eða án mildrar sápulausnar.
- VARÚÐ: Leyfið vörunni að kólna alveg áður en hún er meðhöndluð eða þrífin.
- Leyfið ekki vatni eða öðrum vökvum að leka inn í vöruna, þar sem það gæti skapað eldhættu og/eða rafmagnshættu.
- Við mælum einnig með reglulegri þrifum á þessu tæki með því að renna ryksugustútnum létt yfir hlífarnar til að fjarlægja ryk eða óhreinindi sem kunna að hafa safnast fyrir inni í eða á tækinu.
- VARÚÐ: Notið ekki sterk hreinsiefni, efnahreinsiefni eða leysiefni þar sem þau geta skemmt yfirborð plastíhluta.

32. ÞÝÐING

Athugið! Þetta skjal hefur verið þýtt með þýðingartóli sem byggir á gervigreind. Ef þú hefur efasemdir um nákvæmni þess eða ef einhverjir hlutar þarf að staðfesta, vinsamlegast vísaðu til upprunalega skjalsins á ensku. Ef einhverjar breytingar eru gerðar á leiðbeiningunum verður enska útgáfan alltaf uppfærð fyrst og telst vera gild og uppfærð útgáfa leiðbeininganna.

33. FYRIRVARI

Ekki farga raftækjum sem óflokkað sorp, heldur notið sérstakar söfnunarstöðvar. Til að koma í veg fyrir hugsanlegt tjón á umhverfinu eða heilsu manna vegna óheftrar förgunar úrgangs skal endurvinnna það á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda. Til að skila notuðu tæki skaltu nota skila- og söfnunarkerfin eða hafa samband við söluaðilann þar sem varan var keypt. Þeir geta farið með þessa vöru til umhverfisvænnar endurvinnslu.



Við þróum og hönnum vörur okkar í samræmi við strangar gæðakröfur okkar (ISO 9001) og umhverfiskröfur (ISO 14001). Öll rafmagnsuppsetning verður að vera framkvæmd af viðurkenndum rafvirkja. Varan verður að vera sett upp í samræmi við uppsetningarhandbók okkar og byggingarreglugerðir. Öll röng uppsetning, misnotkun eða skemmdir á vörunni falla ekki undir ábyrgð. Uppfærð skjöl eru aðgengileg á www.heatit.com og/eða documents.heatit.com. Heatit Controls AS ber ekki ábyrgð á neinum villum eða úrfellingum í vöruupplýsingum okkar. Vöruupplýsingar geta breyst án frekari fyrirvara.

Niðurtími sem tengist appinu eða skýja-/þjónustuvettvangi er ekki innifalinn í ábyrgðinni.