


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Telepítói kézikönyv

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

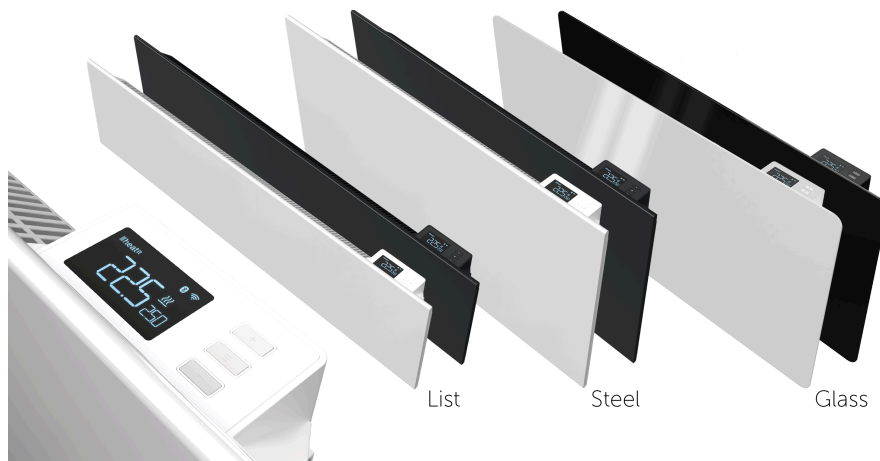

MyHeatit App



TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS

2. BIZTONSÁGI TANÁCSOK

3. TELEPÍTÉS

4. TERMOSZTÁT SZABÁLYOZÓK

5. HELYI BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

6. INDÍTÁS

7. WI-FI HÁLÓZAT KIVÁLASZTÁSA

8. HOZZÁADÁS/ELTÁVOLÍTÁS

8.1. WI-FI ÉS BLUETOOTH

9. QR-KÓD ELHELYEZÉSE

10. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

11. KIJELZŐ MENÜ SZERKEZETE

12. KÉSZENLÉTI ÉS FŐKÉPERNYŐ

13. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT HŐMÉRSÉKLET

14. MIN/MAX HŐMÉRSÉKLETEK



15. KALIBRÁCIÓ

16. FÉNYESSÉG

17. OPEN ABLAKÉRZÉKELES

18. TERHELÉSI HATÁR

19. KWH ÉRTÉK A MENÜBEN

20. KIJELZŐ IKONOK

21. GYERMEK LOCK

22. GOMBOK KIJELZÉSE

23. API

24. KONFIGURÁCIÓS PARAMÉTEREK

25. INDIKÁTOR

26. FIRMWARE FRISSÍTÉS - OTA

27. BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

27.1. TÚLMELEGEDÉS

27.2. ÉRZÉKELŐ MEGHIBÁSODÁSA

27.3. FELBORULÁS

28. HIBAKÓDOK

29. TÁBLÁZAT - KIJELZŐ MENÜSZERKEZET

29.1. HIBA- ÉS ÁLTALÁNOS ÜZENETEK A KIJELZŐN

30. TERMÉKINFORMÁCIÓ

31. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

32. FORDÍTÁS

33. JOGI NYILATKOZAT

1. BEVEZETÉS

A Heatit WiFi panelfűtő a modern dizájnt ötvözi a hatékony, kényelmes fűtéssel. Könnyedén csatlakoztatható Wi-Fi hálózatahoz, és átveheti az irányítást a "MyHeatit" alkalmazással. Kapcsolja be vagy ki a fűtőtestet, állítsa be a hőmérsékletet, váltson fűtési módokat, és figyelje az energiafogyasztást közvetlenül okostelefonjáról – még akkor is, ha távol van. A fűtőtestet a tetején található fizikai gombokkal is vezérelheti, vagy integrálhatja más rendszerekkel a nyílt API keresztül Wi-Fi-n keresztül.

Heatit WiFi panelfűtőnek 2 üzemmódja van: Fűtés és Eco.

Heatit WiFi panelfűtő modern, karcsú kialakítású és esztétikus. Acél vagy üveg előlappal készül. Könnyen felszerelhető és falra rögzíthető a mellékelt konzollal. A panelfűtő fém lábakra is felszerelhető, amelyek külön kaphatók (Cikkszám: 54 305 12). A panelfűtő beépített borulásvédelemmel rendelkezik, amely automatikusan lekapcsolja az áramellátást, ha felborul.

Heatit WiFi Panel Fűtőtest egy alacsony hőmérsékletű panelfűtő, amelynek maximális felületi hőmérséklete 58°C, és olyan környezetbe tervezték, ahol a biztonság és a kényelem fontos. Az alacsony felületi hőmérséklet különösen alkalmassá teszi óvodákba, iskolákba és más olyan területekre, ahol gyermekek és sok ember tartózkodik.

IP24 besorolásával a Heatit WiFi Panel Fűtőtest alkalmas fürdőszobákban és nedves helyiségekben való használatra. A fűtőtest a biztonságos és kényelmes fűtést modern dizájnnal és intelligens WiFi keresztüli vezérléssel ötvözi.

A kimeneti teljesítmény a menüből vagy az alkalmazásból állítható. Gyermekezárral és nyitott ablak érzékeléssel rendelkezik. A készülék nyílt API rendelkezik, és támogatja az Amazon Alexát és a Google Home-ot.

A telepítő Bluetooth-on keresztül konfigurálhatja az eszközt. Az eszköz beállítása után a telepítő hozzáadhatja az ingatlant az ügyfélhez. Az ügyfél ezután átviheti az eszközt a helyi Wi-Fi hálózatra.

Heatit WiFi panelfűtő aktív teljesítményméréssel rendelkezik, és valós idejű információkat nyújt az energiafogyasztásról.

Heatit WiFi panelfűtők kétféle változatban kaphatók: hagyományos konvektorok és szegélypanelfűtők. A hagyományos konvektorok acél vagy üveg kivitelben kaphatók, míg a szegélypanelfűtők csak acél kivitelben. A fűtőtestek 400W-tól 1500W terjedő teljesítményben, fehér vagy fekete színben kaphatók, modelltől függően.

2. BIZTONSÁGI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A TÁJÉKOZTATÓT.

Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a

lehetséges veszélyeket. Gyermek nem játszhat a készülékkel. Gyermek felügyelet nélkül nem végezhet tisztítást és felhasználói karbantartást.

A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.


3 éves és 8 év alatti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha azt a rendeltetésszerű használati helyére helyezték vagy szerelték fel, és felügyeletet kaptak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. 3 éves és 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a konnektorba, nem állíthatják be és nem tisztíthatják azt, illetve nem végezhetnek felhasználói karbantartást.

FIGYELMEZTETÉS / FIGYELEM

- A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani gyermekek és veszélyeztetett személyek jelenlétében.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- A hőkioldó véletlen visszaállításából adódó veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket tilos külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőpanelt.
- A fűtőtestet tilos közvetlenül konnektor alatt elhelyezni.
- Ne használja ezt a fűtőtestet fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
- A fix fűtőberendezéseket úgy kell felszerelni, hogy a csatlakozásokat és egyéb kezelőszerveket a kádban vagy zuhanyzóban tartózkodó személy ne érinthesse meg.

Figyelmeztetés: ez a termék csak a 2. kötetben telepíthető, a nemzeti kábelezési szabályoknak megfelelően.

Megjegyzés: Az alábbi rajz csak illusztráció. Javasoljuk, hogy segítségért forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

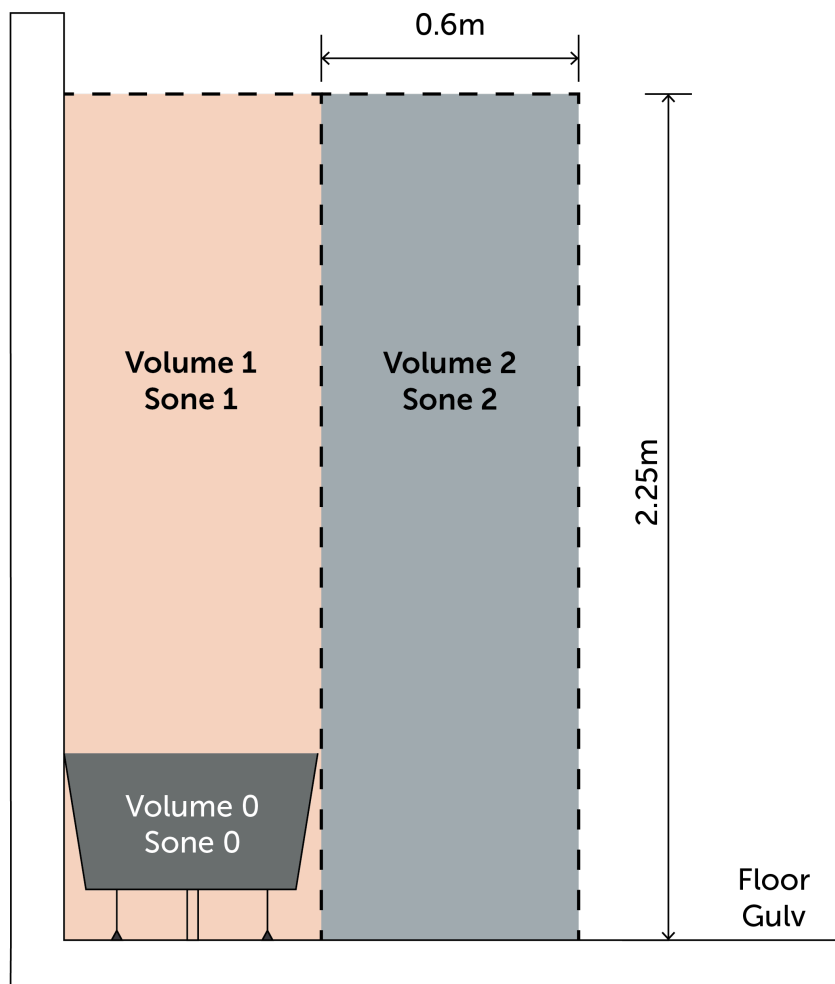

3. TELEPÍTÉS


Ügyeljen arra, hogy a falaktól és tárgytól való távolság be legyen tartva.

1. Helyezze a rögzítőkonzolt a falra vonalzóként (kérjük, győződjön meg róla, hogy a furatok párhuzamosak és vízszintesek), és jelölje be a furatok helyét egy jelölővel.
2. Fúrjon lyukakat a falba egy Ø8 mm-es fúróhegygel, és szükség esetén helyezzen be műanyag tiplit.
3. Rögzítse a rögzítőkonzolt a falhoz a csavarokkal, ügyelve arra, hogy a rögzítőkonzol a megfelelő irányban legyen.
4. Óvatosan helyezze be először a fűtőtest alját a rögzítőkonzolba, majd nyomja be a fűtőtestet úgy, hogy az a teljes rögzítőkonzolra akadjon. Fordítsa el a rögzítőcsavarokat 90°-kal, hogy a panelt a konzol tetejéhez rögzítse.
5. A padlótól nagyobb távolságra (több mint 100 mm) történő telepítés javítja a konvekciót.

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a fűtőtest és a padló, a falak és más tárgyak közötti távolság legalább 100 mm legyen.
- Fúráskor mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e vezetékek, csővezetékek stb. a fúrandó területen.

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a radiátor megfelelően van-e rögzítve a falhoz.

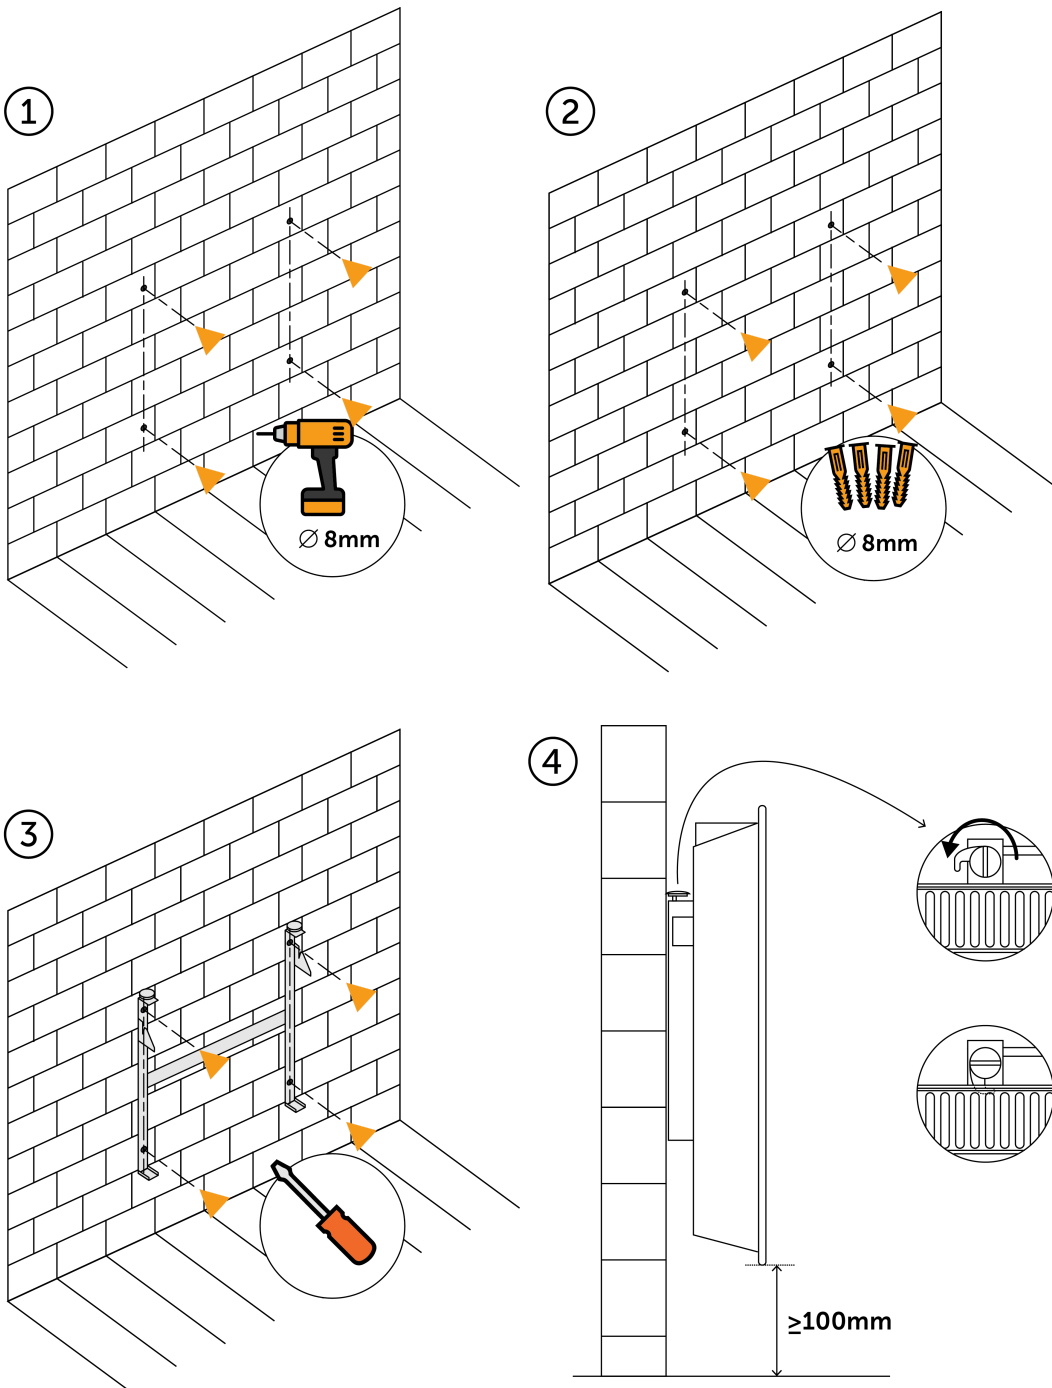

4. TERMOSZTÁT SZABÁLYOZÓK

Ikron	Név	Leírás
+	Fel	Következő. Növelje a beállított hőmérsékletet.
≡	Középső	Menü megerősítése. Menü engedélyezése.
—	Le	Előző. Csökkentse a beállított hőmérsékletet.

5. HELYI BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

A beállítások menübe való belépéshez tartsa lenyomva a középső gombot 5 másodpercig. A kijelzőn "OFF" jelenik meg.

Most a beállítások menüben vagy.

A beállítások menüben a "SET" felirat jelenik meg a kijelző jobb alsó sarkában. A Fel és Le gombokkal görgethet fel és le.

Néhány opció almenükkel rendelkezik. Az almenük közötti navigáláshoz nyomja meg egyszer a középső gombot az almenübe való belépéshez vagy az onnan való kilépéshez. Nyomja meg a Fel és Le gombokat a kívánt érték megkereséséhez, majd tartsa lenyomva a középső gombot 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez. A "STOR" felirat jelenik meg, amely jelzi, hogy a beállítások mentésre kerültek.

6. INDÍTÁS

A készülék első bekapcsolás után minden paraméter alapértelmezett beállításokkal fog rendelkezni.

7. WI-FI HÁLÓZAT KIVÁLASZTÁSA

A készülék csak 2.4GHz hálózatokat támogatja.

8. HOZZÁADÁS/ELTÁVOLÍTÁS

Kérjük, olvassa el ezt a telepítés előtt

A készülék tápellátáshoz való csatlakoztatása után automatikusan hozzáadási módba lép 60 percre. Ez idő alatt a készülék hozzáadható a "MyHeatit" alkalmazáshoz anélkül, hogy a készüléken helyileg elindítaná a hozzáadási módot.

Eszköz eltávolításához keresse meg az eszközt a "MyHeatit" alkalmazásban, és válassza az "Eszköz törlése" lehetőséget. Ha ez nem lehetséges, végezzen el egy "Gyári beállítások visszaállítását".

8.1. WI-FI ÉS BLUETOOTH

A manuális hozzáadás módot a készülék kijelzőjén forgó LED szegmensek jelzik. Ezt 90 másodpercig jelzi, amíg időtúllépés nem történik, vagy amíg a készülék hozzá nem adódik a hálózathoz. A hozzáadás mód a hozzáadás mód indításához szükséges eljárással is leállítható.

A készülék hozzáadásához a "MyHeatit" alkalmazáshoz, Wi-Fi vagy Bluetooth használatával.

1. Győződjön meg arról, hogy az eszköz manuális vagy automatikus hozzáadás módban van.
 - 1.1. Manuális hozzáadás mód
 - Tartsa lenyomva a középső gombot 5 másodpercig. A kijelzőn "OFF" jelenik meg.
 - Nyomja meg egyszer a Le gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a "CON" felirat.
 - Nyomd meg a középső gombot, és menj az "APP" menüpontra.
 - Indítsa el a konfigurációs módot a készüléken a középső gomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomva tartásával.
 - 1.2. Automatikus hozzáadás mód
 - Kapcsolja be a készüléket, és folytassa 60 percen belül.
2. A "MyHeatit" alkalmazásban válaszd az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.
3. Válasszon Wi-Fi vagy Bluetooth lehetőséget.
4. Keresd meg az eszközt, és válaszd ki, vagy olvasd be a QR-kódot.

Amikor egy eszközt hozzáadnak a Bluetooth-hoz, az nem érhető el az internetről. A vezérléséhez a Bluetooth-hatótávolságán belül kell lennie.

A készülék most már használatra kész az alapértelmezett beállításokkal.

Megjegyzés! Amikor az eszközt eltávolítja a "MyHeatit" alkalmazásból, a paraméterek visszaállnak. Ha a hozzáadás sikertelen, kérjük, végezzen el egy "Gyári beállítások visszaállítását".

Az automatikus hozzáadás mód nem jelenik meg, de a tápellátás bekapcsolása után 60 percig aktív, ha az eszköz még nincs hozzáadva.

9. QR-KÓD ELHELYEZÉSE

A QR-kód leegyszerűsíti a hozzáadási folyamatot, lehetővé téve az eszköz gyors és egyszerű hozzáadását a kód beolvasásával. A QR-kód a terméken található.

10. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A menübe úgy léphetsz be, hogy körülbelül 5 másodpercig lenyomva tartod a középső gombot, majd a "-" gombbal navigálhatsz a menüben, amíg meg nem jelenik a "FACT" felirat. Nyomd meg a középső gombot, amíg a "-- --" villogni nem kezd a kijelzőn, majd tartsd lenyomva körülbelül 5 másodpercig a visszaállításhoz. A visszaállítást a fel és a középső gombok 60 másodpercig tartó lenyomva tartásával is elindíthatod.

Ha a fenti eljárások bármelyike végrehajtásra került, a termosztát teljes gyári visszaállítást hajt végre. A készülék 5 másodpercig a "RES" feliratot mutatja a gyári visszaállítás végrehajtása közben. Amikor a "RES" felirat már nem látható, a termosztát visszaállt.

11. KIJELZŐ MENÜ SZERKEZETE

Lásd a folyamatábrát a kézikönyv végén.

12. KÉSZENLÉTI ÉS FŐKÉPERNYŐ

Ha a termosztát egy ideig nem érintésre kerül, automatikusan átvált a készenléti képernyőre. A készenléti képernyő alapértelmezés szerint a beállított hőmérsékletet mutatja.

13. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT HŐMÉRSÉKLET

Készenléti üzemmódban a kijelző alapértelmezés szerint a beállított hőmérsékletet mutatja. A megjelenített értéket a mért hőmérséklet ("RELT") vagy a beállított hőmérséklet ("SETT") kiválasztásával módosíthatja.

A "SETT" vagy a "RELT" kiválasztásához tartsa lenyomva a középső gombot 2 másodpercig a "MODE" menüpontban, vagy állítsa be a "Hőmérsékletkijelző" paramétert.

Leírás	Menüszerkezet
Hőmérséklet kijelző	Középső gomb 2 másodpercig a MODE n

14. MIN/MAX HŐMÉRSÉKLETEK

A termosztát lehetővé teszi az érzékelő minimális és maximális hőmérsékletének beállítását.

A "MIN" vagy "MAX" értékeket a menüponton keresztül, vagy a "Belső érzékelő minimális hőmérsékleti korlátja" és a "Belső érzékelő maximális hőmérsékleti korlátja" paraméterek beállításával állíthatja be.

Leírás	Menüszerkezet
Min. hőmérsékleti korlát	MIN
Max. hőmérsékleti korlát	MAX

15. KALIBRÁCIÓ

Ha a hőmérséklet-érzékelő által leolvasott érték pontatlan, azt legfeljebb $\pm 6^{\circ}\text{C}$ értékkel korrigálhatja. A kalibrálást a CAL menüponttal vagy a "Kalibrálás" paraméter módosításával végezheti el. Az alkalmazás és a termosztát ezután a kalibrált értéket mutatja.

Leírás	Menüszerkezet
Belső érzékelő	CAL

16. FÉNYESSÉG

Az aktív és a készenléti állapot kijelzőjének fényerejét a rendszer külön kezeli. Az értékeket a menüben a "BRIT" menü "BR1" menüpontjaival állíthatja be az aktív kijelző fényerejéhez, és a "BR2" menüpontjaival a készenléti kijelző fényerejéhez, vagy az "Aktív kijelző fényereje" és a "Készenléti kijelző fényereje" paraméterek beállításával. A kijelző készenléti üzemmódban történő kikapcsolásához állítsa a "készenléti kijelző fényerejét" 0-ra.

Leírás	Menüszerkezet
Aktív kijelző fényereje	BR1
Készenléti kijelző fényereje	BR2

17. OPEN ABLAKÉRZÉKELES

A Nyitott Ablak Érzékelés (OWD) egy olyan funkció, amely nyitott ablak észlelésekor csökkenti a termosztát alapértékét. Ez akkor történik, amikor a hőmérséklet-érzékelő gyors hőmérséklet-csökkenést regisztrál.

Az OWD aktiválásakor a beállított érték 5°C-ra csökken, hogy ne pazaroljon energiát. Az OWD automatikusan törlődik, ha több mint 1 órán át aktív, vagy ha a hőmérséklet 3°C-gyel emelkedik. Az OWD manuálisan is törölhető a beállított érték bal és jobb gombokkal történő növelésével/csökkentésével.

Az "OWD" engedélyezése vagy letiltása az OWD menüpontban, vagy a "Nyitott ablak észlelése" paraméter beállításával lehetséges.

Leírás/Név	Menüszerkezet
Nyitott ablak észlelése	OWD

18. TERHELÉSI HATÁR

A Terheléskorlát (LoLi) paraméter korlátozhatja az eszköz energiafogyasztását. Ez lehetővé teszi az eszköz által fogyasztott teljesítmény csökkentését, hogy jobban megfeleljen a fűtési igényeknek. A terheléskorlát paraméter lépésenként 100W-os lépésekben módosítható.

19. KWH ÉRTÉK A MENÜBEN

A készülék támogatja az energiafogyasztás mérését, amely betekintést nyújt a készülék energiafogyasztásába. A készülék teljes fogyasztása a "KWH" menüpontban tekinthető meg. A "KWH" almenübe a középső gomb egyszeri megnyomásával léphet be a teljes fogyasztás megtekintéséhez, a "KWH" almenüben tartva lenyomva a középső gombot 2 másodpercig a visszaállításhoz.

Leírás	Menüszerkezet
Teljes fogyasztás kWh-ban	KWH

20. KIJELEZŐ IKONOK

Ikon	Leírás
	Ez az ikon akkor jelenik meg, amikor a készülék Fűtés vagy ECO üzemmódban van, és jelenleg fűtést végez.
	Ez az ikon az aktuális jelerősséget mutatja.
	Ez az ikon akkor jelenik meg, ha aktív Bluetooth-kapcsolat van.

21. GYERMEK LOCK

A gyerekzár megakadályozza a kijelzőn található helyi gombműveleteket.

Tartsa lenyomva a "-" és a "+" gombokat 10 másodpercig. Engedélyezett állapotban a "LOCK" felirat jelenik meg a kijelzőn; letiltott állapotban pedig az "OPEN" felirat látható.

Leírás/Név	Menüszerkezet
Gyerekzár	"-" és "+" gombok 10 másodpercig

22. GOMBOK KIJELZÉSE

Ez a funkció használható a gombok teljes zárolására vagy a menü zárolására.

Ha a Menü zárolása engedélyezve van, akkor azt az alkalmazásból vagy a készülék gombjainak segítségével történő gyári visszaállításával kell letiltani.

23. API

Az eszköz egy nyílt API rendelkezik, amely lehetővé teszi az integrációt és a távoli vezérlést az interneten keresztül a "MyHeatit" alkalmazás használata nélkül. Ez azt jelenti, hogy az eszköz bármilyen olyan rendszerbe integrálható, amely képes adatok küldésére és fogadására egy API keresztül, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy egyedi megoldásokat építsenek ki és automatizálják az interakciókat szabványos HTTP-kérések használatával.

24. KONFIGURÁCIÓS PARAMÉTEREK

Heatit termékeknek a beépítés után azonnal működniük kell. Bizonyos eszközkonfigurációk azonban módosíthatják a funkcionalitást, hogy jobban megfeleljenek a felhasználói igényeknek, vagy további továbbfejlesztett funkciókat oldjanak fel.

A paraméterek teljes listája megtalálható a Heatit dokumentumközpontban az adott eszközön.

25. INDIKÁTOR

A készülék rendelkezik egy kijelző villogtatására szolgáló jelző funkcióval. Ez a funkció használható a készülék azonosítására, és lehetővé teszi a megfelelő helyiséghez való csatlakoztatását a "MyHeatit" alkalmazáson belül.

26. FIRMWARE FRISSÍTÉS - OTA

Egy Wi-Fi termék integrált OTA funkcióval történő frissítéséhez a terméket Wi-Fi-n keresztül hozzá kell adni a "MyHeatit" alkalmazáshoz, és a terméknek csatlakoznia kell az internethez.

Nyissa meg a frissíteni kívánt eszköz beállításait, és nyomja meg a "Firmware frissítése" gombot. Ez ellenőrzi, hogy elérhető-e újabb verzió, és ha van, akkor a rendszer letölti és telepíti.

27. BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

A készülék biztonsági funkciókkal rendelkezik a biztonságos működés biztosítása és a felhasználó figyelmeztetése érdekében bármilyen hibára/váratlan viselkedésre.

27.1. TÚLMELEGEDÉS

A készülék belső hőmérséklet-érzékelőkkel rendelkezik, amelyek érzékelik a túlmelegedést. Figyelmezteti a felhasználót, és kikapcsolja a kimenetet a károsodás megelőzése érdekében.

Túlmelegedés észlelésekor a készülék a következőket teszi:

- Kapcsold ki a kimenetet.
- Jelenítse meg Err6 a kijelzőn.
- Küldjön értesítést a "MyHeatit" alkalmazáson keresztül.

27.2. ÉRZÉKELŐ MEGHIBÁSODÁSA

A készülék képes érzékelni, ha az érzékelő törött vagy más módon hibás.

Amikor a készülék érzékelőhibát észlel, a következőket teszi:

- Kapcsold ki a kimenetet.

Az érzékelőhiba törléséhez a készüléket le kell választani a hálózatról. Ha a hiba az újracsatlakoztatás után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

27.3. FELBORULÁS

A készülék felborulásgátlóval van ellátva, amely lekapcsolja az áramellátást, ha a készülék felborul.

Felborulás észlelésekor a készülék a következőket teszi:


- Kapcsold ki teljesen.

A hiba elhárításához a készüléket meg kell javítani. Ha a hiba az újracsatlakoztatás után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

28. HIBAKÓDOK

Kód	Hiba	Leírás
Téved	Hozzáadási hiba	Lásd a Hozzáadás/Eltávolítás fejezetet.
Err1	Belső hiba	Valószínűleg hibás egység. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
Err2	WiFi-BLE hiba	Valószínűleg hibás egységről van szó. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
Err3	Belső hiba	Valószínűleg hibás egységről van szó. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
Err6	Túlmelegedés	A túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt. Lépjen kapcsolatba villanyszerelővel.

Maximum temperature limit

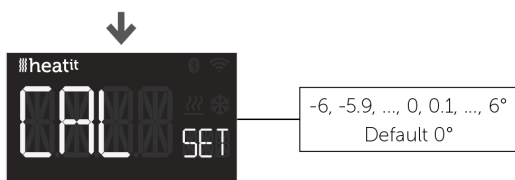


Calibration



Brightness

- BR1 Brightness 1 active state
- BR2 Brightness 2 standby state

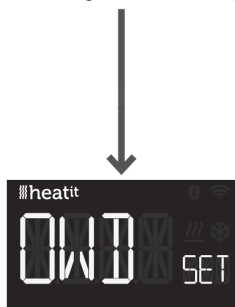

Open window Detection



Load limit



Measured consumption



Factory reset




Escape (exit menu)

10 - 100%
Default 10 (100%)




0 - 100%
Default 5 (50%)

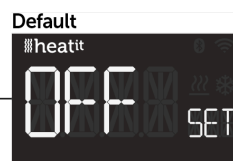


100W - (maximum depending on panel model)
Default (maximum depending on panel model)

Hold Center button
to reset the kWh.

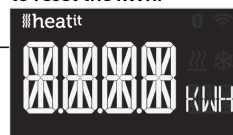

Hold to factory reset.

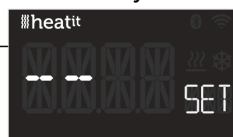

29.1. HIBA- ÉS ÁLTALÁNOS ÜZENETEK A KIJELZŐN

Error messages in display



Failed to include

Internal error:

MCU and Wi-Fi chip
communication failed

Radio error

Internal sensor error


Overheat

Overload


General display messages



Childlock activated

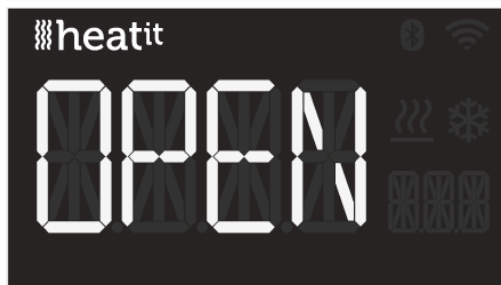

Childlock disabled

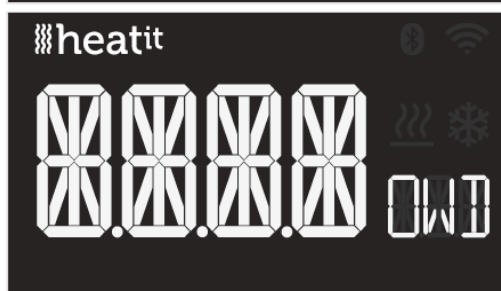

Open window detected



Settings stored

30. TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Nyílt API az integrációhoz
- Túlmelegedés elleni védelem
- Firmware frissítés (OTA)
- Aktív teljesítménymérés
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Helyi vezérlés a vezérlőpanelen keresztül
- Digitális termosztát
- Hőmérséklet-szabályozás 5°C és 40°C között
- Állítható teljesítmény 100W-tól maximumig
- Csendes vezérlésű triak
- Könnyen leolvasható LCD kijelző
- Két üzemmód: Fűtés és Eco mód
- Nyitott ablak észlelése
- Borulásvédelem
- Gyerekzár

Ingtalan	Érték
Jegyzőkönyv	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Névleges feszültség	230VAC 50Hz
Környezeti hőmérséklet	5°Ctól 40°C
Szabályozási hőmérséklet	5°Ctól 40°C
Tárolási hőmérséklet	- 30°Ctól 70°C
Hiszterézis	0.3°Cról 3.0°C (alapértelmezett 0.5°C)
Nedvesség	10% és 85% relatív páratartalom
IP-kód	IP24
Jóváhagyások	CE (Link)
Max. felületi hőmérséklet	58°C
Tápkábel	1,3 méter


Heatit Controls AS ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Cikkszám	Termék neve	Hatás	Termékhossz (A)	Termék szélessége (B)	Termék magassága/ átmérője (C)	Termék nettó tömege
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Cikkszám	Termék neve	Hatás	Termékhossz (A)	Termék szélessége (B)	Termék magassága/ átmérője (C)	Termék nettó tömege
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

A feszültség, a frekvencia, a teljesítménytényező, a hőmérséklet és a fűtőelem miatt a panel teljesítménye -10% és +5% között változhat.

TÉNYLEGES ÉRTÉK (W)	-10% (tömeg)	+5% (Ny)
400	360 fok	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

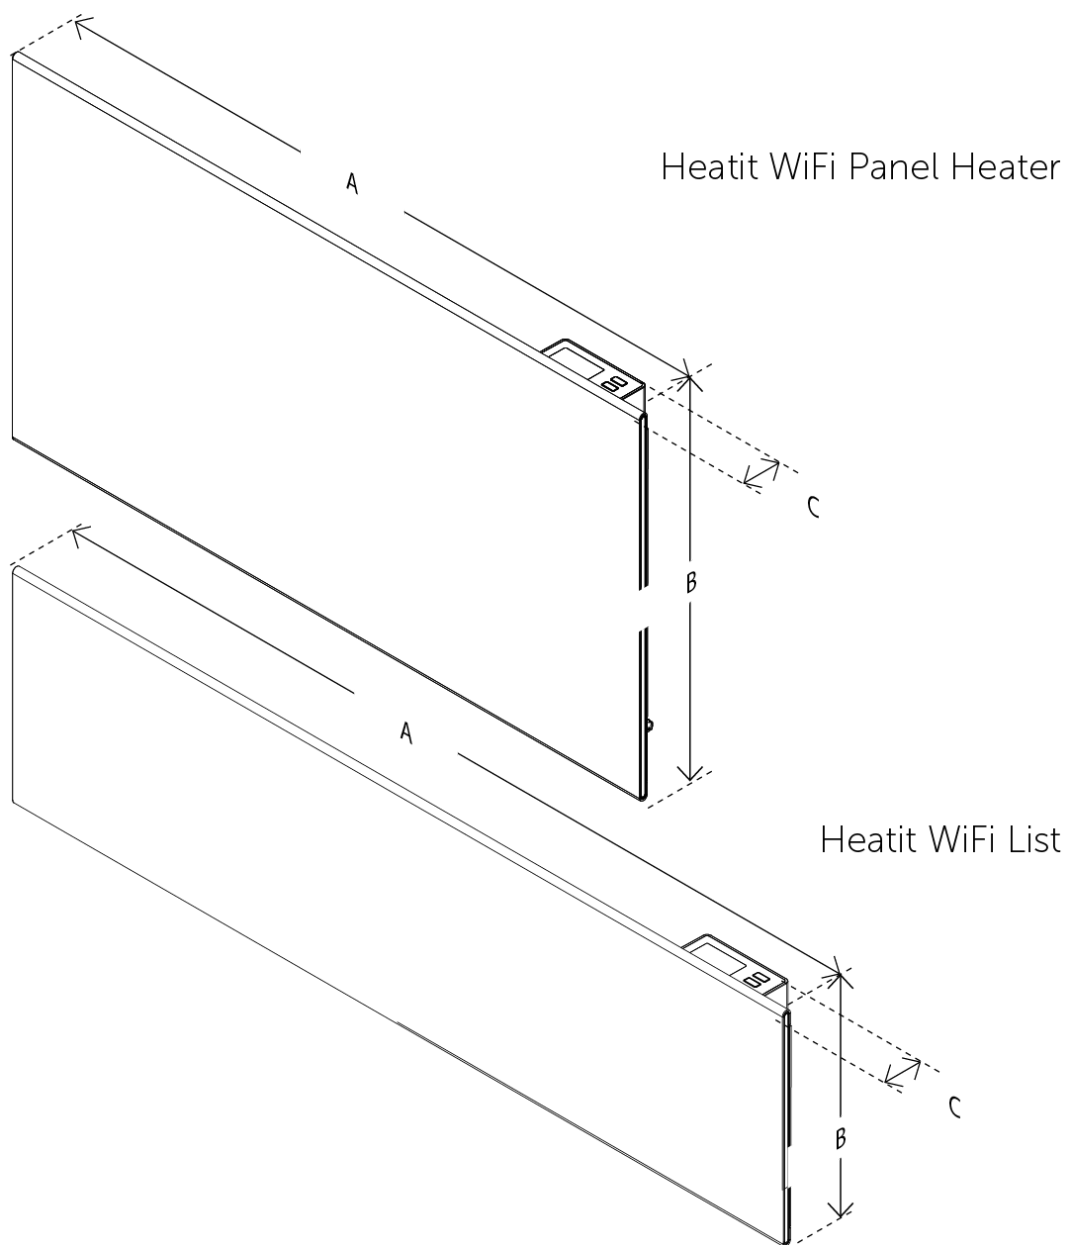

31. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Puha, nedves, enyhén szappanos vagy szappanos ruhával gondosan tisztítsa meg a termék külső felületét.
- FIGYELMEZTETÉS: Hagyja a terméket teljesen lehűlni, mielőtt hozzányúlna vagy tisztítaná.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a termék belsejébe, mert ez tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Azt is javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a készüléket úgy, hogy egy porszívó fúvókájával finoman átfuttatja a védőburkolatokat, hogy eltávolítsa a készülék belsejében vagy rajta felhalmozódott port és szennyeződések.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon erős mosószereket, vegyi tisztítószerket vagy oldószereket, mert ezek károsíthatják a műanyag alkatrészek felületét.

32. FORDÍTÁS

Megjegyzés! Ez a dokumentum mesterséges intelligencia alapú fordítóeszközzel lett lefordítva. Ha kétségei vannak a pontosságával kapcsolatban, vagy vannak olyan részek, amelyeket ellenőrizni kell, kérjük, tekintse meg az eredeti angol nyelvű dokumentumot. Ha az utasításokban bármilyen változás történik, az angol nyelvű verziót mindig először frissítjük, és ez az utasítások érvényes, naprakész verzióját jelenti.

33. JOGI NYILATKOZAT

Az elektromos készülékeket ne dobja szelektálatlan kommunális hulladékként, hanem külön gyűjtőhelyeken gyűjtse. A ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő környezeti vagy emberi egészségi károk megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a készüléket az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők átveszik a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



Termékeinket szigorú minőségi követelményeinknek (ISO 9001) és környezetvédelmi követelményeinknek (ISO 14001) megfelelően fejlesztjük és tervezzük. Minden elektromos szerelést hivatalos villanyszerelőnek kell elvégeznie. A terméket a szerelési kézikönyvünknek és a nemzeti építési szabályzatoknak megfelelően kell telepíteni. A termék helytelen telepítése, nem rendeltetésszerű használata és károsodása nem tartozik a garancia hatálya alá. A frissített dokumentáció a www.heatit.com és/vagy a documents.heatit.com címen érhető el. Heatit Controls AS nem vállal felelősséget a termékinformációinkban található hibákért vagy hiányosságokért. A termékspecifikációk további értesítés nélkül változhatnak.

Az alkalmazással vagy a felhőalapú/szolgáltatásplatformmal kapcsolatos állásidő nem tartozik a garancia hatálya alá.