


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Priručnik za instalatera

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

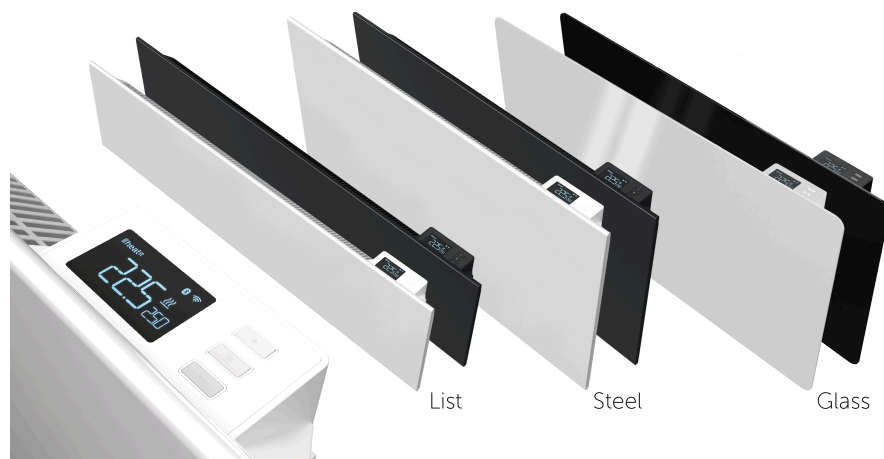

MyHeatit App



SADRŽAJ

1. UVOD

2. SIGURNOSNI SAVJETI

3. MONTAŽA

4. TERMOSTATSKE KONTROLE

5. IZBORNIK LOKALNIH POSTAVKI

6. POKRETANJE

7. ODABIR WI-FI MREŽE

8. DODAJ/UKLONI

8.1. WI-FI | BLUETOOTH

9. POSTAVLJANJE QR KODA

10. TVORNIČKO RESETIRANJE

11. STRUKTURA IZBORNIKA ZASLON

12. STANJE PRIPRAVNOSTI I GLAVNI ZASLON

13. TEMPERATURA PRIKAZANA NA ZASLONU

14. MIN/MAKS TEMPERATURE



15. KALIBRIRANJE

16. SVJETLOST

17. OPEN DETEKCIJA PROZORA

18. OGRANIČENJE OPTEREĆENJA

19. VRIJEDNOST KWH U IZBORNIKU

20. IKONE ZA PRIKAZ

21. DIJETE LOCK

22. ONEMOGUĆI TIPKE

23. API

24. PARAMETRI KONFIGURACIJE

25. INDIKATOR

26. AŽURIRANJE FIRMWARE-A - OTA

27. SIGURNOSNE ZNAČAJKE

27.1. PREGRIJAVANJE

27.2. KVAR SENZORA

27.3. PREVRNUĆE

28. KODOVI POGREŠAKA

29. STRUKTURA IZBORNIKA GRAFIKONA

29.1. PORUKE O POGREŠKAMA I OPĆE PORUKE NA ZASLONU

30. INFORMACIJE O PROIZVODU

31. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

32. PRIJEVOD

33. ODRICANJE

1. UVOD

Heatit WiFi Panel Heater kombinira moderan dizajn s učinkovitim i ugodnim grijanjem. Jednostavno ga povežite sa svojom Wi-Fi mrežom i upravljajte njime putem aplikacije "MyHeatit". Uključite ili isključite grijalicu, podesite temperaturu, promijenite načine grijanja i pratite potrošnju energije izravno putem pametnog telefona – čak i kada niste kod kuće. Grijalicom možete upravljati i pomoću fizičkih tipki na gornjoj strani ili je integrirati s drugim sustavima putem otvorenog API-ja preko Wi-Fi mreže.

Heatit WiFi panelni grijač ima 2 načina rada; grijanje i ekonomičan način rada.

Heatit WiFi panelni grijač ima moderan, tanak dizajn i estetski je ugodan. Proizvodi se s prednjom stranom od čelika ili stakla. Jednostavan je za ugradnju i montažu na zid pomoću priloženog nosača. Panelni grijač se također može montirati na metalne nožice koje se prodaju zasebno (br. artikla 54 305 12). Panelni grijač ima ugrađenu zaštitu od prevrtanja koja automatski isključuje napajanje ako se prevrne.

Heatit WiFi panelni grijač je niskotemperaturni panelni grijač s maksimalnom površinskom temperaturom od 58°C, dizajniran za okruženja gdje su sigurnost i udobnost važni. Niska površinska temperatura čini ga posebno prikladnim za vrtiće, škole i druga područja gdje borave djeca i mnogi ljudi.

S IP24 stupnjem zaštite, Heatit WiFi panelni grijač prikladan je za upotrebu u kupaonicama i vlažnim prostorijama. Grijač kombinira sigurno i ugodno grijanje s modernim dizajnom i pametnim upravljanjem putem WiFi.

Izlazna snaga može se podesiti iz izbornika ili iz aplikacije. Ima dječju blokadu i detekciju otvorenog prozora. Uređaj ima otvoreni API i podržava Amazon Alexu i Google Home.

Instalater može konfigurirati uređaj putem Bluetootha. Nakon što je uređaj postavljen, instalater može dodati svojstvo korisniku. Korisnik zatim može prenijeti uređaj na svoju lokalnu Wi-Fi mrežu.

Heatit WiFi panelni grijač ima aktivno mjerenje snage i daje vam informacije o vašoj potrošnji energije u stvarnom vremenu.

Heatit WiFi panelni grijači dolaze u dvije verzije: tradicionalni konvektori i grijači s lajsnama. Tradicionalni konvektori dostupni su u čeliku ili staklu, dok se grijači s lajsnama nude samo u čeliku. Grijači su dostupni u snagama od 400 W do 1500 W te u bijeloj ili crnoj boji, ovisno o modelu.

2. SIGURNOSNI SAVJETI

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU OBAVIJEST PRIJE KORIŠTENJA UREĐAJA.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja te razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.


Djeca u dobi od 3 godine do 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju te da su pod nadzorom ili su dobila upute o sigurnoj upotrebi uređaja te da razumiju opasnosti. Djeca u dobi od 3 godine do 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko održavanje.

UPOZORENJE / OPREZ

- Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i osjetljive osobe.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog prekidača, poput timera, niti spajati na strujni krug koji elektroprivreda redovito uključuje i isključuje.
- Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati panelni grijač.
- Grijač se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice.
- Ne koristite ovaj grijač u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Fiksni grijači moraju biti postavljeni tako da osoba u kadi ili tušu ne može dodirnuti prekidače i druge kontrole.

Upozorenje: ovaj proizvod smije se ugraditi samo u svezak 2, u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.

Napomena: Donji crtež služi samo kao referenca. Predlažemo da se za pomoć obratite profesionalnom električaru.

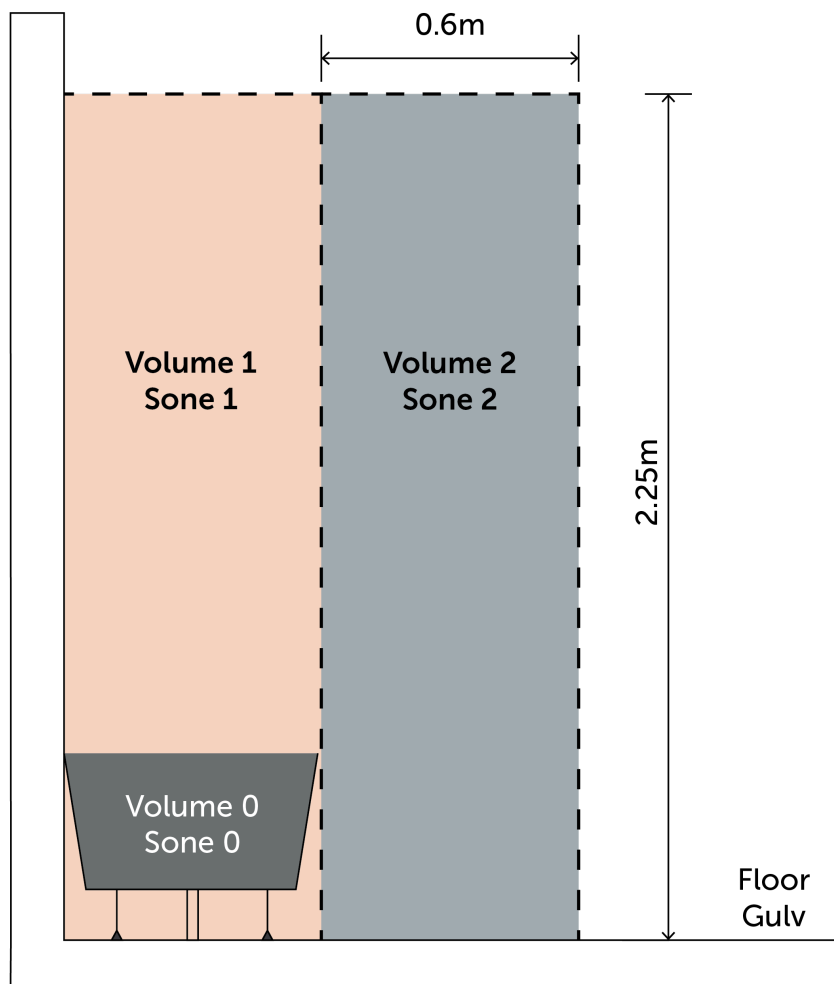





3. MONTAŽA

Pazite da se poštuje udaljenost od zidova i predmeta.

1. Postavite nosač za montažu na zid kao vodilju (molimo provjerite jesu li rupe paralelne i u ravnini), označite položaje rupa markerom.
2. Izbušite rupe u zidu svrdlom od Ø8 mm i po potrebi umetnite plastični tipl.
3. Pričvrstite nosač za montažu na zid vijcima, provjerite je li nosač za montažu ispravno usmjeren.
4. Pažljivo umetnite donji dio tijela grijača u nosač za montažu, a zatim gurnite tijelo grijača tako da se zakači za cijeli nosač za montažu. Okrenite vijke za zaključavanje za 90° kako biste pričvrstili ploču na vrh nosača.
5. Ugradnja panelnog grijača s većom udaljenošću od poda (više od 100 mm) poboljšat će konvekciju.

UPOZORENJE

- Osigurajte razmak od grijača do poda, zidova i drugih predmeta od najmanje 100 mm.
- Prilikom bušenja rupa uvijek provjerite da nema ožičenja, cijevi itd. u području koje se buši.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li radiator pravilno pričvršćen na zid.

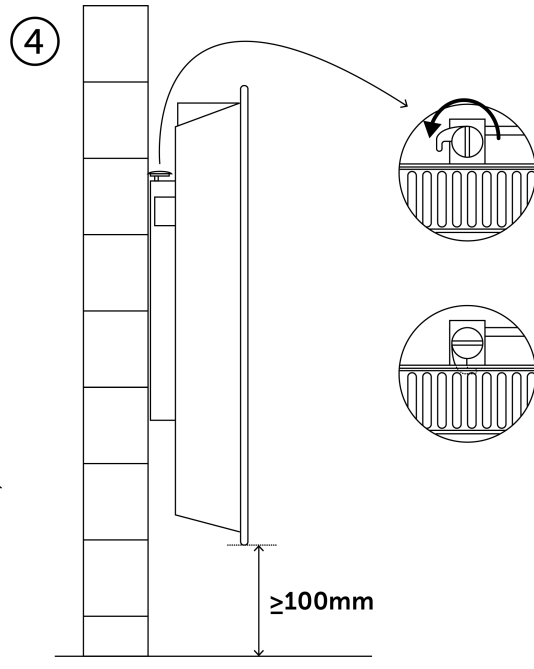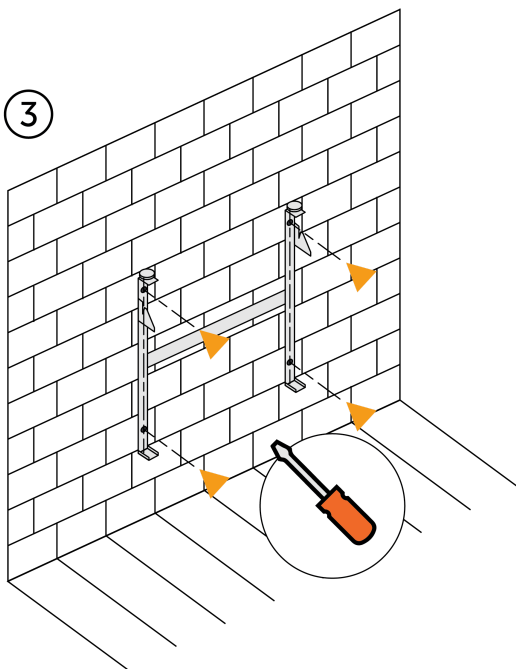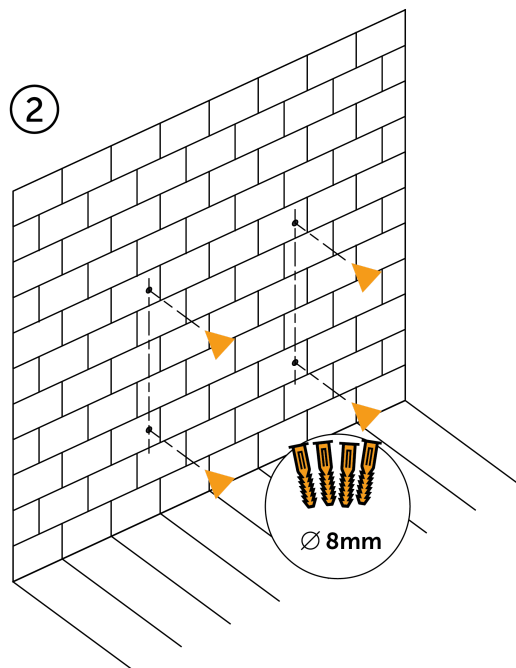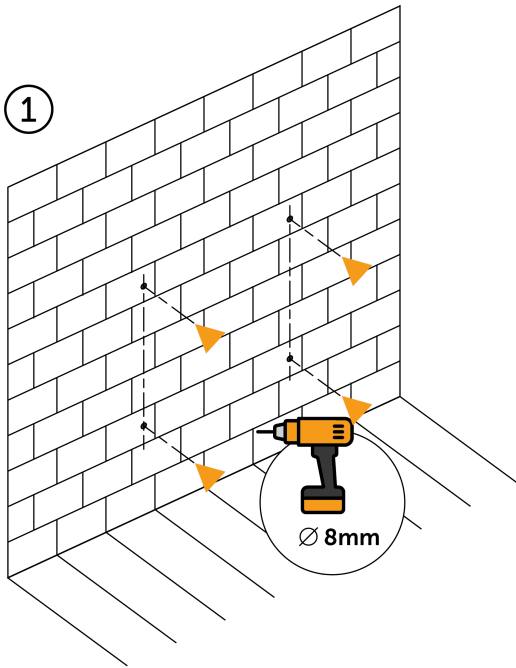

4. TERMOSTATSKE KONTROLE

Ikona	Ime	Opis
	Gore	Sljedeće. Povećajte zadanu temperaturu.
	Srednji	Potvrda izbornika. Omogućavanje izbornika.
	Dolje	Prethodno. Smanjite zadanu temperaturu.

5. IZBORNİK LOKALNIH POSTAVKI

Za ulazak u izbornik postavki, držite središnju tipku 5 sekundi. Na zaslonu će se prikazati "OFF".

Sada ste u izborniku postavki.

Dok ste u izborniku postavki, u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se "SET". Sada se možete pomicati gore i dolje pomoću tipki Gore i Dolje.

Neke opcije imaju podmenije. Za navigaciju podmenijima, jednom pritisnite središnju tipku za ulazak ili izlazak iz podmenija. Pritisnite tipke gore i dolje za pronalaženje željene vrijednosti i držite središnju tipku 2 sekunde za potvrdu odabira. Pojavit će se "STOR" što označava da su postavke pohranjene.

6. POKRETANJE

Nakon prvog uključivanja uređaja, svi parametri će imati zadane postavke.

7. ODABIR WI-FI MREŽE

Uređaj podržava samo 2.4GHz mreže.

8. DODAJ/UKLONI

Molimo pročitajte ovo prije instalacije

Nakon spajanja uređaja na napajanje, on će automatski ući u način dodavanja u trajanju od 60 minuta. Tijekom tog vremena uređaj se može dodati u aplikaciju "MyHeatit" bez lokalnog pokretanja načina dodavanja na uređaju.

Za uklanjanje uređaja pronađite ga u aplikaciji "MyHeatit" i odaberite "Izbriši ovaj uređaj". Ako to nije moguće, izvršite "Vraćanje na tvorničke postavke".

8.1. WI-FI I BLUETOOTH

Ručni način dodavanja označen je na uređaju rotirajućim LED segmentima na zaslonu. To se prikazuje 90 sekundi dok ne istekne vrijeme ili dok se uređaj ne doda u mrežu. Način dodavanja može se otkazati i istim postupkom kao i za pokretanje načina dodavanja.

Za uključivanje uređaja u aplikaciju "MyHeatit" putem Wi-Fi-ja ili Bluetootha.

1. Provjerite je li uređaj u ručnom ili automatskom načinu dodavanja.
 - 1.1. Ručni način dodavanja
 - Držite središnju tipku 5 sekundi. Na zaslonu će se prikazati "OFF".
 - Pritisnite tipku za dolje jednom da biste na zaslonu vidjeli "CON".
 - Pritisnite središnju tipku i idite na "APP".
 - Pokrenite način konfiguracije na uređaju tako da držite središnju tipku otprilike 2 sekunde.
 - 1.2. Automatski način dodavanja
 - Uključite uređaj i nastavite unutar 60 minuta.
2. U aplikaciji "MyHeatit" odaberite "Dodaj uređaj".
3. Odaberite Wi-Fi ili Bluetooth.
4. Potražite svoj uređaj i odaberite ga ili skenirajte QR kod.

Kada se uređaj doda Bluetoothu, nije dostupan putem interneta. Morate biti unutar Bluetooth dometa uređaja da biste njime upravljali.

Uređaj je sada spreman za upotrebu s zadanim postavkama.

Napomena! Kada se uređaj ukloni iz aplikacije "MyHeatit", parametri se resetiraju. Ako dodavanje ne uspije, izvršite "Vraćanje na tvorničke postavke".

Automatski način dodavanja se ne prikazuje, ali je aktivan 60 minuta nakon uključivanja napajanja ako uređaj već nije uključen.

9. POSTAVLJANJE QR KODA

QR kod pojednostavljuje postupak uključivanja, omogućujući brzo i jednostavno dodavanje uređaja skeniranjem koda. QR kod se nalazi na proizvodu.

10. TVORNIČKO RESETIRANJE

Uđite u izbornik držeći središnju tipku oko 5 sekundi, krećite se kroz izbornik tipkom "-" dok ne vidite "FACT". Pritisnite središnju tipku dok na zaslonu ne treperi "-- --", a zatim držite oko 5 sekundi za resetiranje. Resetiranje možete pokrenuti i držanjem gornje i središnje tipke 60 sekundi.

Nakon što se izvrši bilo koji od ovih postupaka, termostats će izvršiti potpuno vraćanje na tvorničke postavke. Uređaj će prikazivati "RES" 5 sekundi tijekom vraćanja na tvorničke postavke. Kada se "RES" više ne prikazuje, termostats je resetiran.

11. STRUKTURA IZBORNIKA ZASLON

Pogledajte dijagram toka na kraju ovog priručnika.

12. STANJE PRIPRAVNOSTI I GLAVNI ZASLON

Kada termostats ostane neko vrijeme netaknut, automatski će se prebaciti na zaslon u stanju pripravnosti. Stanje pripravnosti će prema zadanim postavkama prikazivati zadanu temperaturu.

13. TEMPERATURA PRIKAZANA NA ZASLONU

Tijekom pripravnosti, zaslon prema zadanim postavkama prikazuje zadanu vrijednost. Prikazanu vrijednost možete promijeniti odabirom izmjerene temperature "RELT" ili zadane vrijednosti "SETT".

"SETT" ili "RELT" odabirete tako da držite pritisnutu središnju tipku 2 sekunde u izborniku "MODE" ili podešavanjem parametra "Prikaz temperature".

Opis	Struktura izbornika
Prikaz temperature	Središnja tipka 2 sekunde na MODE

14. MIN/MAKS TEMPERATURE

Termostat vam omogućuje postavljanje minimalne i maksimalne temperature za senzor.

Vrijednosti "MIN" ili "MAX" postavljate putem opcije izbornika ili postavljanjem parametra "Ograničenje minimalne temperature unutarnjeg senzora" i parametra "Ograničenje maksimalne temperature unutarnjeg senzora".

Opis	Struktura izbornika
Minimalno ograničenje temperature	MIN
Maksimalna granica temperature	MAX

15. KALIBRIRANJE

Ako je očitavanje temperaturnog senzora netočno, možete ga ispraviti za do $\pm 6^{\circ}\text{C}$. Kalibraciju vršite pomoću opcije izbornika CAL ili podešavanjem parametra "Kalibracija". Aplikacija i termostat zatim prikazuju kalibriranu vrijednost.

Opis	Struktura izbornika
Unutarnji senzor	CAL

16. SVJETLOST

Svjetlina zaslona za aktivno i stanje pripravnosti upravlja se zasebno. Vrijednosti možete postaviti iz izbornika pomoću opcija izbornika "BR1" za svjetlinu aktivnog zaslona i "BR2" za svjetlinu zaslona u stanju pripravnosti u izborniku "BRIT" ili postavljanjem parametara "Svjetlina aktivnog zaslona" i "Svjetlina zaslona u stanju pripravnosti". Za isključivanje zaslona u stanju pripravnosti postavite "svjetlinu zaslona u stanju pripravnosti" na 0.

Opis	Struktura izbornika
Aktivna svjetlina zaslona	BR1
Svjetlina zaslona u stanju pripravnosti	BR2

17. OPEN DETEKCIJA PROZORA

Detekcija otvorenog prozora (OWD) je funkcija koja će smanjiti zadanu vrijednost termostata pri detekciji otvorenog prozora. To se događa kada temperaturni senzor registrira nagli pad temperature.

Kada je OWD aktiviran, zadana vrijednost se smanjuje na 5°C kako se ne bi rasipala energija. OWD će se automatski otkazati ako je aktivan dulje od 1 sata ili ako se temperatura poveća za 3°C . OWD se također može ručno otkazati povećanjem/smanjenjem zadane vrijednosti pomoću tipki Lijevo i Desno.

"OWD" se omogućava ili onemogućuje putem opcije izbornika OWD ili postavljanjem parametra "Detekcija otvorenog prozora".

Opis/Naziv	Struktura izbornika
Detekcija otvorenog prozora	OWD

18. OGRANIČENJE OPTEREĆENJA

Parametar Ograničenje opterećenja (LoLi) može ograničiti potrošnju energije uređaja. To vam omogućuje smanjenje snage koju uređaj troši kako bi bolje odgovarao vašim potrebama za grijanjem. Parametar ograničenja opterećenja koristi korake od 100W.

19. VRIJEDNOST KWH U IZBORNIKU

Uređaj podržava mjerenje snage kako bi se dobio uvid u potrošnju energije uređaja. Ukupna potrošnja uređaja može se vidjeti u izborniku "KWH". U podmeni "KWH" udite jednim pritiskom na središnju tipku da biste vidjeli ukupnu potrošnju, držite središnju tipku 2 sekunde unutar podmenija "KWH" da biste ga resetirali.

Opis	Struktura izbornika
Ukupna potrošnja u kWh	KWH

20. IKONE ZA PRIKAZ

Ikona	Opis
	Ova ikona će se prikazivati dok je uređaj u načinu rada Heat ili ECO i trenutno se zagrijava.
	Ova ikona prikazuje trenutnu jačinu signala.
	Ova ikona se prikazuje kada je aktivna Bluetooth veza.

21. DIJETE LOCK

Dječja brava sprječava lokalne tipke na zaslonu.

Držite tipke "-" i "+" pritisnute 10 sekundi. Kada je omogućeno, na zaslonu se prikazuje "LOCK"; kada je onemogućeno, prikazuje se "OPEN".

Opis/Naziv	Struktura izbornika
Dječja brava	Tipke "-" i "+" 10 sekundi

22. ONEMOGUĆI TIPKE

Ova se funkcija može koristiti za potpuno zaključavanje tipki ili za zaključavanje izbornika.

Kada je Zaključavanje izbornika omogućeno, mora se onemogućiti iz aplikacije ili vraćanjem uređaja na tvorničke postavke pomoću tipki.

23. API

Uređaj ima otvoreni API, što omogućuje integraciju i daljinsko upravljanje putem interneta bez potrebe za korištenjem aplikacije "MyHeatit". To znači da se uređaj može integrirati u bilo koji sustav koji može slati i primati podatke putem API, što programerima omogućuje izradu prilagođenih rješenja i automatizaciju interakcija pomoću standardnih HTTP zahtjeva.

24. PARAMETRI KONFIGURACIJE

Proizvodi Heatit trebali bi raditi odmah nakon instalacije. Međutim, neke konfiguracije uređaja mogu promijeniti funkcionalnost kako bi bolje zadovoljile potrebe korisnika ili otključale daljnje poboljšane značajke.

Potpuni popis parametara možete pronaći u Heatit Centru za dokumente na odgovarajućem uređaju.

25. INDIKATOR

Uređaj ima indikatorsku funkciju koja će bljeskati na zaslonu. To se može koristiti prilikom uključivanja za identifikaciju uređaja i omogućavanje povezivanja s ispravnom prostorijom unutar aplikacije "MyHeatit".

26. AŽURIRANJE FIRMWARE-A - OTA

Za ažuriranje Wi-Fi proizvoda pomoću integrirane OTA funkcije, proizvod mora biti dodan u aplikaciju "MyHeatit" putem Wi-Fi-ja i proizvod mora imati pristup internetu.

Otvorite postavke na uređaju koji želite ažurirati i pritisnite gumb "Ažuriraj firmver". Time će se provjeriti je li dostupna novija verzija, ako postoji, preuzet će se i instalirati.

27. SIGURNOSNE ZNAČAJKE

Uređaj ima sigurnosne značajke koje osiguravaju siguran rad i upozoravaju korisnika na sve greške/neočekivano ponašanje.

27.1. PREGRIJAVANJE

Uređaj ima unutarnje temperaturne senzore koji detektiraju pregrijavanje. Upozorava korisnika i isključuje izlaz kako bi spriječio bilo kakvu štetu.

Kada se otkrije pregrijavanje, uređaj će:

- Isključite izlaz.
- Prikaži Err6 na zaslonu.
- Pošaljite obavijest putem aplikacije "MyHeatit".

27.2. KVAR SENZORA

Uređaj ima sposobnost detektiranja kada je senzor pokvaren ili na neki drugi način neispravan.

Kada uređaj otkrije grešku senzora, uređaj će:

- Isključite izlaz.

Za uklanjanje pogreške senzora, uređaj se mora isključiti iz električne mreže. Ako se pogreška nastavi nakon ponovnog spajanja, obratite se podršci.

27.3. PREVRNUĆE

Uređaj ima prekidač za prevrtanje koji isključuje napajanje ako se uređaj prevrne.

Kada se otkrije prevrtanje, uređaj će:

- Potpuno isključite.


Za uklanjanje greške, uređaj se mora ispraviti. Ako se greška nastavi nakon ponovnog spajanja, obratite se podršci.


28. KODOVI POGREŠAKA

Kodirati	Pogreška	Opis
Pogreška	Dodavanje nije uspjelo	Pogledajte poglavlje Dodaj/Ukloni.
Err1	Interna greška	Najvjerojatnije je neispravan uređaj. Obratite se podršci.
Err2	WiFi-BLE greška	Najvjerojatnije je neispravan uređaj. Obratite se podršci.
Err3	Interna greška	Najvjerojatnije je neispravan uređaj. Obratite se podršci.
Err6	Pregrijavanje	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. Obratite se električaru.

Ako naiđete na kod pogreške, pokušajte ponovno uključiti uređaj kako biste ga ponovno pokrenuli. Ako se problem nastavi, preporučuje se da se za daljnju pomoć obratite električaru ili podršci.


29. STRUKTURA IZBORNIKA GRAFIKONA

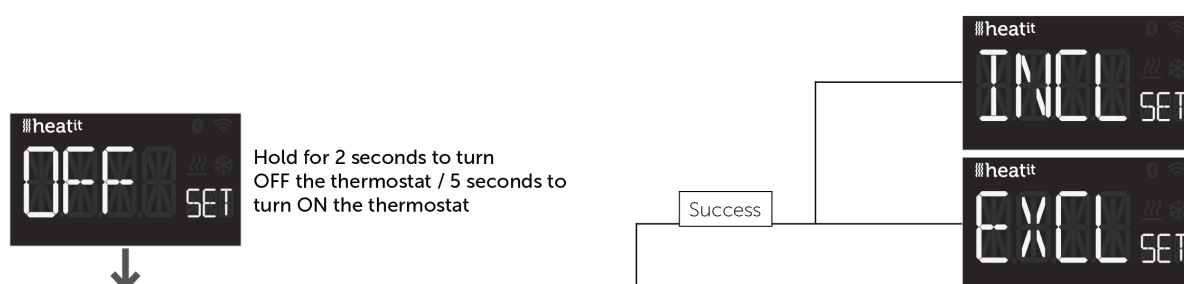

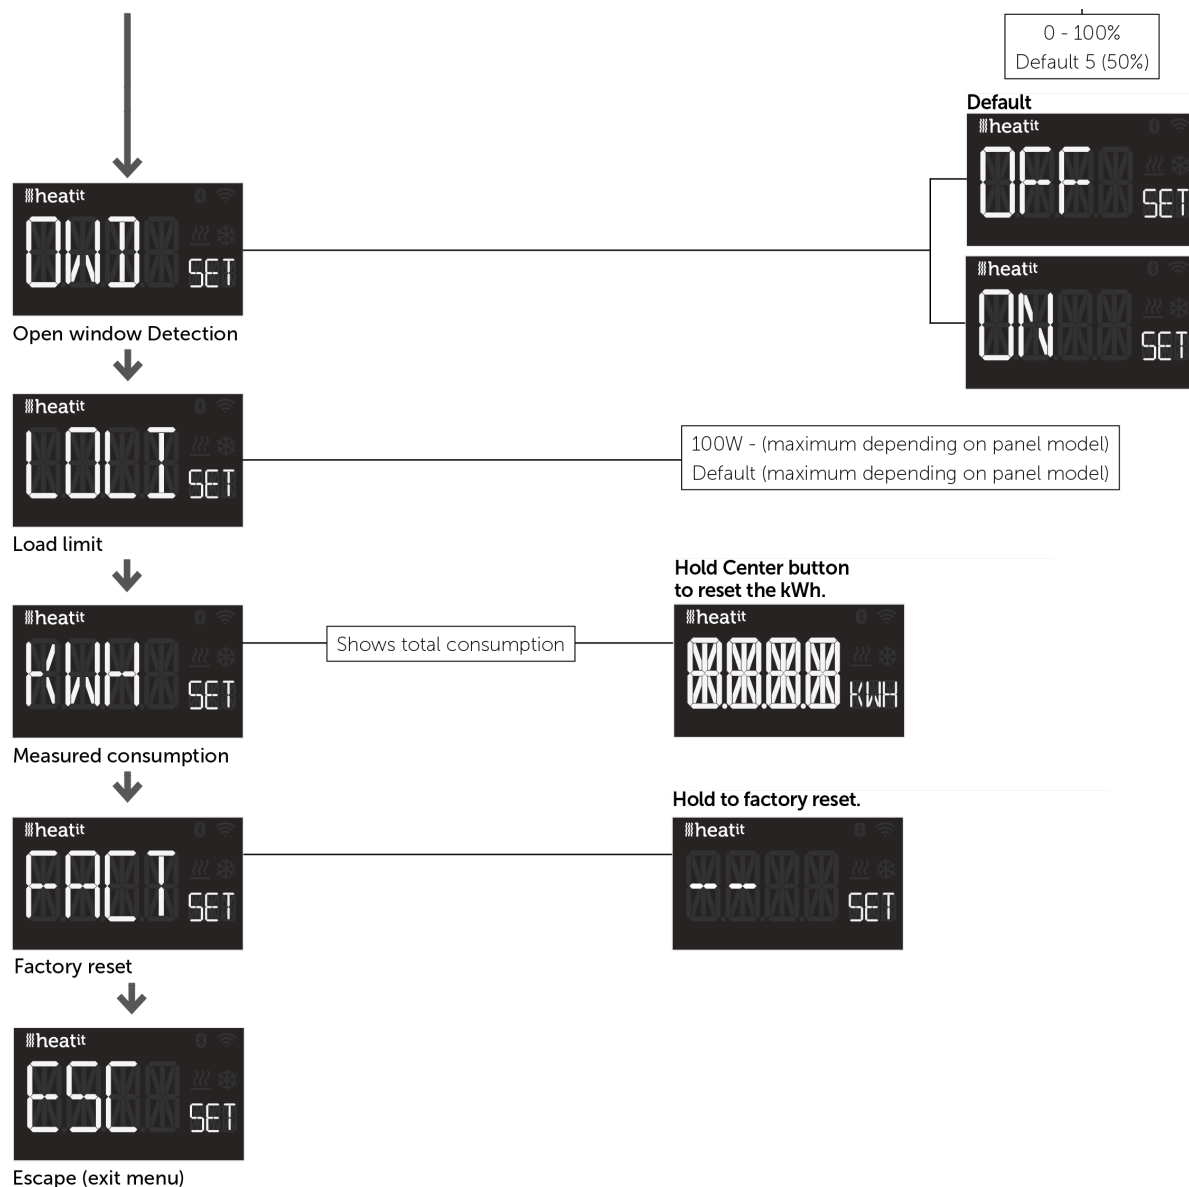


29.1. PORUKE O POGREŠKAMA I OPĆE PORUKE NA ZASLONU

Error messages in display

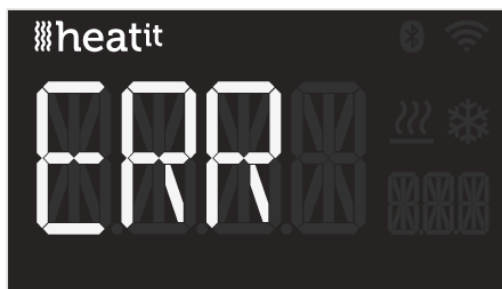

Failed to include

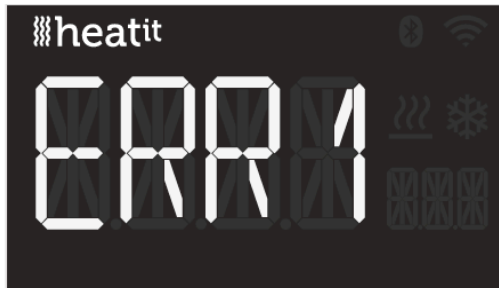


Internal error:

MCU and Wi-Fi chip communication failed



Radio error

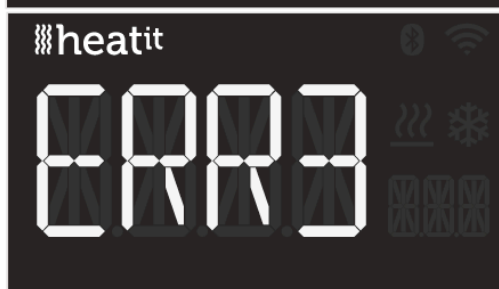

Internal sensor error



Overheat




Overload


General display messages



Childlock activated

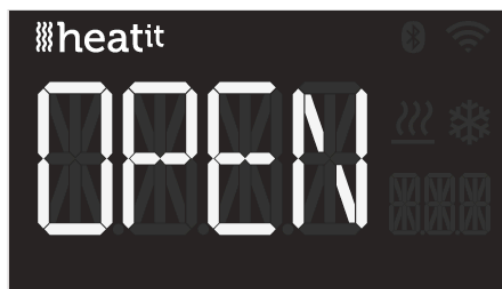

Childlock disabled

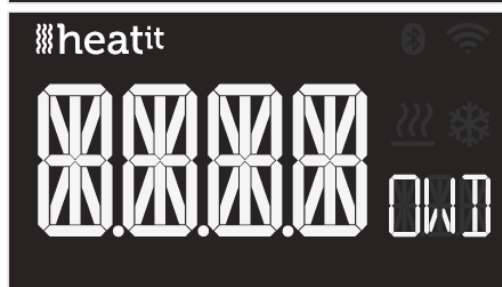

Open window detected



Settings stored

30. INFORMACIJE O PROIZVODU

- Otvoreni API za integraciju
- Zaštita od pregrijavanja
- Ažuriranje firmvera (OTA)
- Mjerenje aktivne snage
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Lokalno upravljanje putem upravljačke ploče
- Digitalni termostat
- Regulacija temperature od 5°C do 40°C
- Podesiva izlazna snaga od 100W do maksimuma
- Tihi upravljački triak
- LCD zaslon koji se lako čita
- Dva načina rada: Grijanje i Eko način rada
- Detekcija otvorenog prozora
- Zaštita od prevrtanja
- Dječja brava

Nekretnina	Vrijednost
Protokol	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Nazivni napon	230VAC 50Hz
Temperatura okoline	5°C do 40°C
Regulacija temperature	5°C do 40°C
Temperatura skladištenja	- 30°C do 70°C
Histereza	0.3°C do 3.0°C (zadano 0.5°C)
Vlažnost	10% do 85% relativne vlažnosti
IP kod	IP24
Odobrenja	CE (Link)
Maks. temperatura površine	58°C
Kabel za napajanje	1,3 m


Ovime, Heatit Controls AS izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Broj članka	Naziv proizvoda	Učinak	Duljina proizvoda (A)	Širina proizvoda (B)	Visina/pro mjer proizvoda (C)	Neto težina proizvoda
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Broj članka	Naziv proizvoda	Učinak	Duljina proizvoda (A)	Širina proizvoda (B)	Visina/pro mjer proizvoda (C)	Neto težina proizvoda
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

Zbog čimbenika kao što su napon, frekvencija, faktor snage, temperatura i grijaći element, izlazna snaga panela može varirati od -10% do +5%.

STVARNA VRIJEDNOST (W)	-10% (Z)	+5% (P)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575.

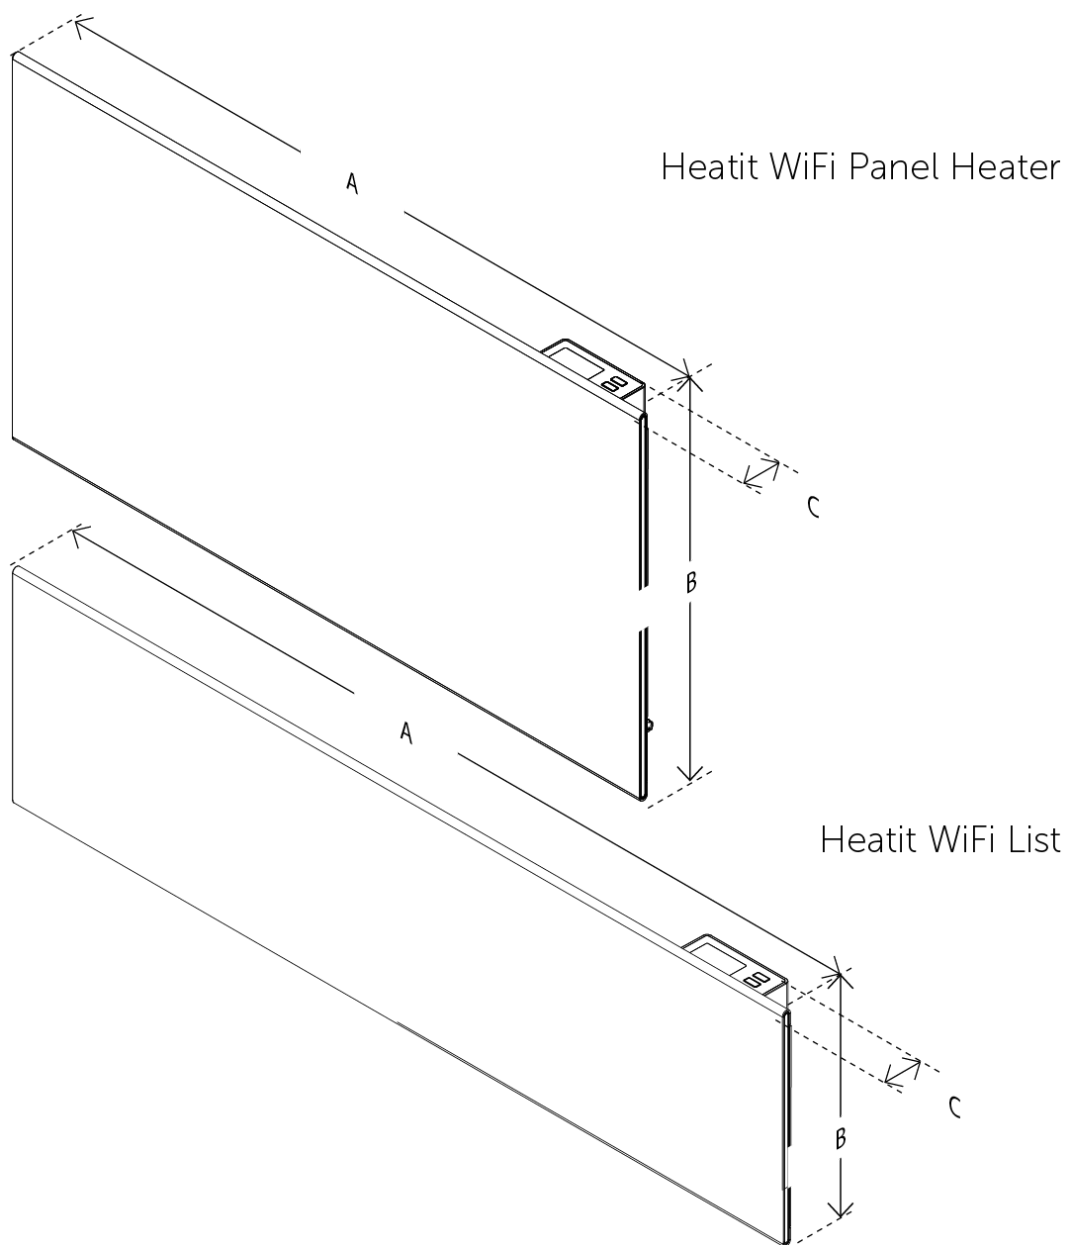

31. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite i iskopčajte iz struje.
- Mekom, vlažnom krpom, sa ili bez blage otopine sapuna, pažljivo očistite vanjsku površinu proizvoda.
- OPREZ: Prije rukovanja ili čišćenja, ostavite proizvod da se potpuno ohladi.
- Ne dopustite da voda ili druge tekućine uđu u unutrašnjost proizvoda, jer to može uzrokovati požar i/ili električnu opasnost.
- Također preporučujemo povremeno čišćenje ovog uređaja laganim prelaskom mlaznice usisavača preko zaštitnih štitnika kako biste uklonili prašinu ili prljavštinu koja se možda nakupila unutar ili na uređaju.
- OPREZ: Ne koristite jake deterdžente, kemijska sredstva za čišćenje ili otapala jer mogu oštetiti površinsku obradu plastičnih dijelova.

32. PRIJEVOD

Napomena! Ovaj je dokument preveden pomoću alata za prevođenje temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Ako sumnjate u njegovu točnost ili postoje dijelovi koje je potrebno provjeriti, pogledajte izvorni dokument na engleskom jeziku. Ako se u upute unesu bilo kakve promjene, engleska verzija uvijek će se prva ažurirati i predstavlja važeću, ažuriranu verziju uputa.

33. ODRICANJE

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojene centre za prikupljanje. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povrat rabljenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Razvijamo i dizajniramo naše proizvode u skladu s našim strogim zahtjevima kvalitete (ISO 9001) i zahtjevima zaštite okoliša (ISO 14001). Sve električne instalacije mora izvesti ovlašteni električar. Proizvod mora biti instaliran u skladu s našim priručnikom za instalaciju i nacionalnim građevinskim propisima. Svaka pogrešna instalacija, zlouporaba ili oštećenje proizvoda nije pokriveno jamstvom. Ažurirana dokumentacija dostupna je na www.heatit.com i/ili documents.heatit.com. Heatit Controls AS ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške ili propuste u našim informacijama o proizvodu. Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez daljnje obavijesti.

Zastoj povezan s Aplikacijom ili platformom u oblaku/usluzi nije pokriven jamstvom.