


Heatit WIFI PANEL HEATER v2

Manual do instalador

DOCUMENT VERSION Ver-A	DOCUMENT DATE 23.10.2026
	ORG. DOC. DATE 23.10.2026

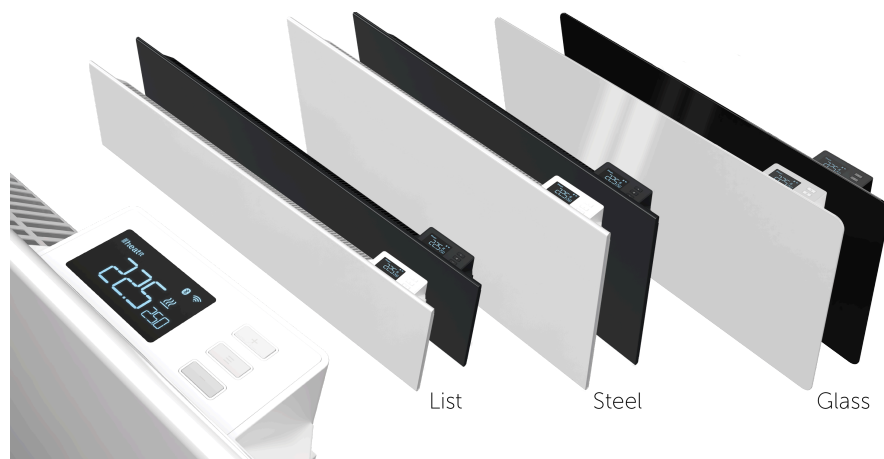

MyHeatit App



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

3. INSTALAÇÃO

4. CONTROLES DO TERMOSTATO

5. MENU DE CONFIGURAÇÕES LOCAIS

6. COMECE

7. SELEÇÃO DE REDE WI-FI

8. ADICIONAR/REMOVER

8.1. WI-FI E BLUETOOTH

9. POSICIONAMENTO DO CÓDIGO QR

10. RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA

11. ESTRUTURA DO MENU DE EXIBIÇÃO

12. TELA DE ESPERA E TELA PRINCIPAL

13. TEMPERATURA EXIBIDA NO VISOR

14. TEMPERATURAS MÍNIMA/MÁXIMA



15. CALIBRAÇÃO

16. BRILHO

17. OPEN DETECÇÃO DE JANELA

18. LIMITE DE CARGA

19. VALOR DO KWH NO CARDÁPIO

20. EXIBIR ÍCONES

21. CRIANÇA LOCK

22. DESATIVAR BOTÕES

23. API

24. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

25. INDICADOR

26. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - OTA

27. RECURSOS DE SEGURANÇA

27.1. SUPERAQUECIMENTO

27.2. FALHA NO SENSOR

27.3. TOMBAMENTO

28. CÓDIGOS DE ERRO

29. GRÁFICO - ESTRUTURA DO MENU DE EXIBIÇÃO

29.1. MENSAGENS DE ERRO E GERAIS NO VISOR

30. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

31. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

32. TRADUÇÃO

33. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1. INTRODUÇÃO

O aquecedor de painel Heatit WiFi combina design moderno com aquecimento eficiente e confortável. Conecte-o facilmente à sua rede Wi-Fi e controle-o com o aplicativo "MyHeatit". Ligue ou desligue o aquecedor, ajuste a temperatura, altere os modos de aquecimento e monitore o consumo de energia diretamente do seu smartphone – mesmo quando estiver fora de casa. Você também pode controlar o aquecedor usando os botões físicos na parte superior ou integrá-lo a outros sistemas por meio de sua API aberta via Wi-Fi.

O aquecedor de painel Heatit WiFi possui 2 modos: Aquecimento e Eco.

O aquecedor de painel Heatit WiFi tem um design moderno e fino, além de ser esteticamente agradável. Produzido com a parte frontal em aço ou vidro. É fácil de instalar e montar na parede com o suporte fornecido. O aquecedor de painel também pode ser montado em pés de metal, vendidos separadamente (Art. nº 54 305 12). O aquecedor de painel possui proteção contra tombamento integrada que desconecta automaticamente a energia caso ele tombe. O Aquecedor de Painel Heatit WiFi é um aquecedor de baixa temperatura com uma temperatura máxima de superfície de 58°C, projetado para ambientes onde segurança e conforto são importantes. A baixa temperatura da superfície o torna particularmente adequado para creches, escolas e outras áreas onde crianças e muitas pessoas estão presentes. Com classificação IP24, o Aquecedor de Painel Heatit WiFi é adequado para uso em banheiros e áreas úmidas. O aquecedor combina aquecimento seguro e confortável com um design moderno e controle inteligente via Wi-Fi. A potência de saída pode ser ajustada no menu ou no aplicativo. Possui trava de segurança para crianças e detecção de janela aberta. O dispositivo possui uma API aberta e é compatível com Amazon Alexa e Google Home. O instalador pode configurar o dispositivo via Bluetooth. Após a configuração do dispositivo, o instalador pode adicionar a propriedade ao cliente. O cliente pode então transferir o dispositivo para sua rede Wi-Fi local. O aquecedor de painel Heatit WiFi possui medição ativa de energia, fornecendo informações em tempo real sobre o seu consumo. Os aquecedores de painel Heatit WiFi estão disponíveis em duas versões: convectores tradicionais e aquecedores de rodapé. Os convectores tradicionais estão disponíveis em aço ou vidro, enquanto os aquecedores de rodapé são oferecidos apenas em aço. Os aquecedores estão disponíveis com potências de 400W a 1500W e nas cores branca ou preta, dependendo do modelo.

2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA ESTE AVISO ATENTAMENTE ANTES DE USAR O APARELHO.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob supervisão constante.

Crianças com idade entre 3 e 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este estiver posicionado ou instalado corretamente em seu modo de funcionamento normal e se elas estiverem sob supervisão ou receberem instruções sobre como usar o aparelho de forma segura e compreenderem


os riscos envolvidos. Crianças com idade entre 3 e 8 anos não devem conectar o aparelho à tomada, regular sua potência, limpá-lo ou realizar qualquer manutenção por conta própria.

AVISO / CUIDADO

- Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve-se ter especial atenção quando houver crianças e pessoas vulneráveis por perto.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar riscos.
- Para evitar riscos devido ao rearme acidental do dispositivo de proteção térmica, este aparelho não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela concessionária de energia.
- Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o painel de aquecimento.
- O aquecedor não deve ser instalado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
- Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- Os aquecedores fixos devem ser instalados de forma que os interruptores e outros controles não possam ser acionados por uma pessoa dentro do banho ou do chuveiro.

Aviso: este produto deve ser instalado apenas no Volume 2, de acordo com as normas nacionais de instalações elétricas.

Nota: O desenho abaixo é apenas para referência. Sugerimos que você entre em contato com um eletricitista profissional para obter assistência.

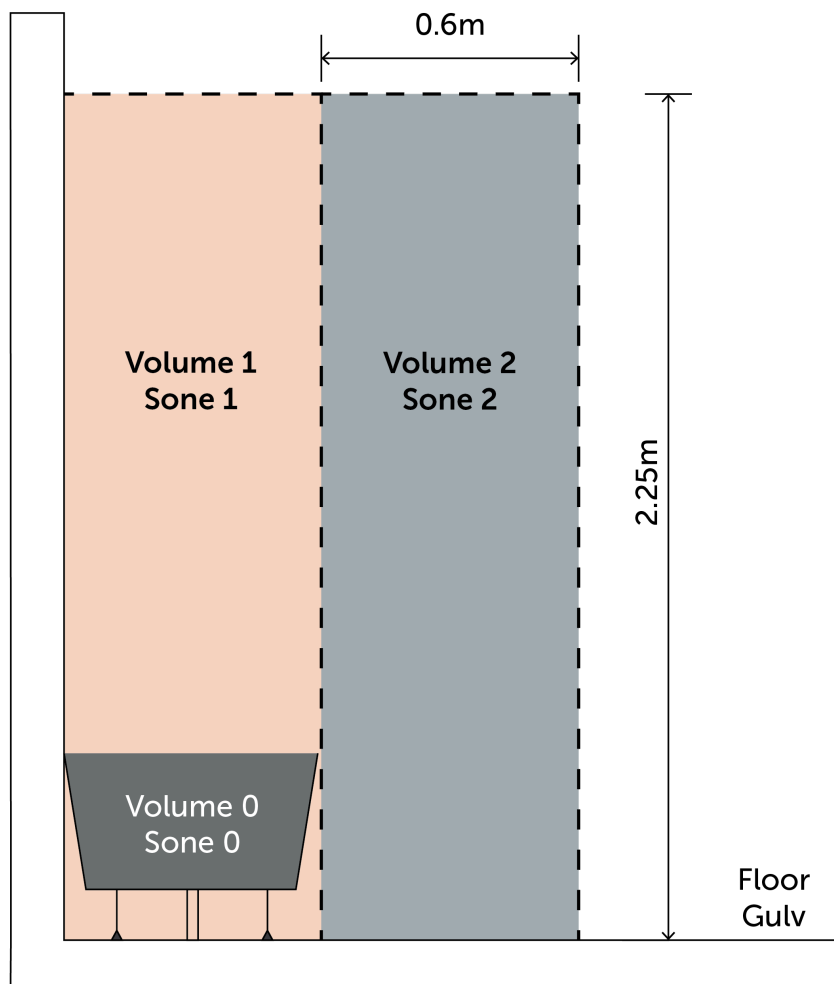

3. INSTALAÇÃO


Certifique-se de respeitar a distância das paredes e dos objetos.

1. Coloque o suporte de montagem na parede como guia (certifique-se de que os furos estejam paralelos e nivelados) e use um marcador para marcar a posição dos furos.
2. Faça furos na parede com uma broca de Ø8mm e insira a bucha de plástico, se necessário.
3. Fixe o suporte de montagem na parede com os parafusos, certificando-se de que o suporte esteja na orientação correta.
4. Insira cuidadosamente a parte inferior do corpo do aquecedor no suporte de montagem primeiro e, em seguida, empurre o corpo do aquecedor até que ele se encaixe completamente no suporte. Gire os parafusos de fixação 90° para prender o painel à parte superior do suporte.
5. Instalar o painel de aquecimento a uma distância maior do chão (mais de 100 mm) melhorará a convecção.

AVISO

- Certifique-se de que a distância entre o aquecedor e o chão, paredes e outros objetos seja mantida, com pelo menos 100 mm de folga.
- Ao furar buracos, sempre verifique se não há fiação, tubulação, etc., na área a ser perfurada.

- Antes de ligar o aparelho na tomada, certifique-se de que o radiador esteja devidamente fixado na parede.

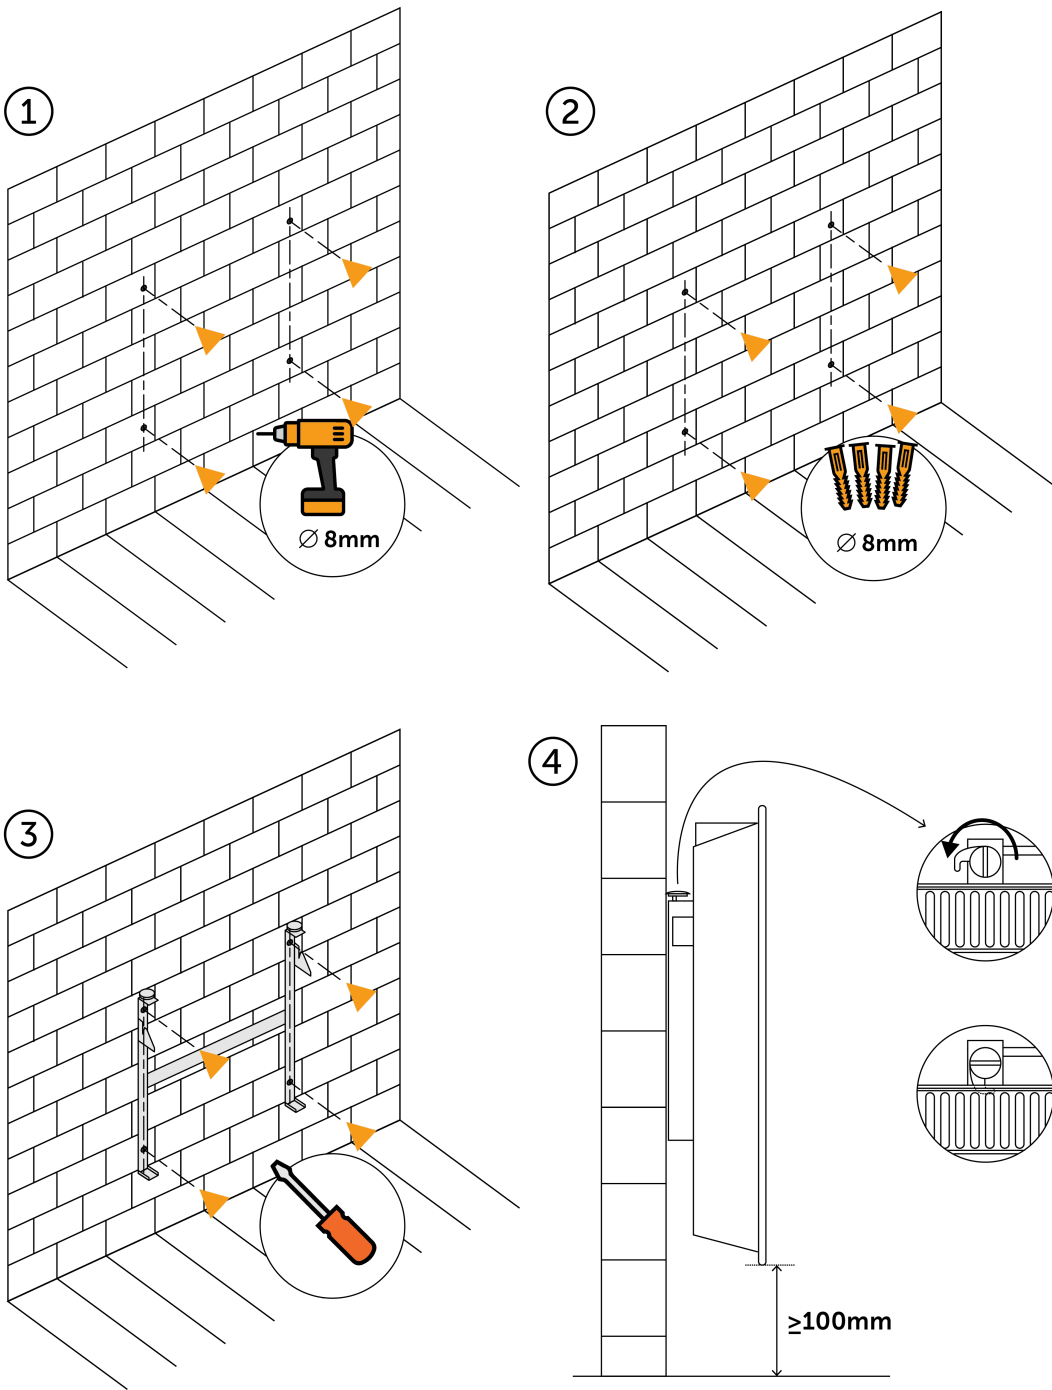

4. CONTROLES DO TERMOSTATO

Ícone	Nome	Descrição
	Acima	A seguir. Aumentar a temperatura definida.
	Meio	Confirmar menu. Ativar menu.
	Abaixo	Anterior. Diminuir a temperatura definida.

5. MENU DE CONFIGURAÇÕES LOCAIS

Para entrar no menu de configurações, mantenha pressionado o botão Central por 5 segundos. O visor mostrará "OFF".

Você está agora no menu de configurações.

No menu de configurações, "CONFIGURAÇÕES" será exibido no canto inferior direito da tela. Agora você pode navegar para cima e para baixo usando os botões para cima e para baixo.

Algumas opções possuem submenus. Para navegar pelos submenus, pressione o botão central uma vez para entrar ou sair do submenu. Pressione os botões para cima e para baixo para encontrar o valor desejado e mantenha o botão central pressionado por 2 segundos para confirmar a seleção. A palavra "STOR" aparecerá para indicar que as configurações foram salvas.

6. COMECE

Após ligar o dispositivo pela primeira vez, todos os parâmetros retornarão às configurações padrão.

7. SELEÇÃO DE REDE WI-FI

O dispositivo suporta apenas redes 2.4GHz .

8. ADICIONAR/REMOVER

Leia isto antes da instalação

Ao conectar o dispositivo à energia, ele entrará automaticamente no modo de adição por um período de 60 minutos. Durante esse período, o dispositivo poderá ser adicionado ao aplicativo "MyHeatit" sem a necessidade de iniciar o modo de adição localmente no próprio dispositivo.

Para remover um dispositivo, encontre-o no aplicativo "MyHeatit" e selecione "Excluir este dispositivo". Se isso não for possível, realize uma "Restauração de fábrica".

8.1. WI-FI E BLUETOOTH

O modo de adição manual é indicado no dispositivo pela rotação dos segmentos de LED no visor. Essa indicação permanece ativa por 90 segundos, até que ocorra um tempo limite ou até que o dispositivo seja adicionado à rede. O modo de adição também pode ser cancelado seguindo o mesmo procedimento utilizado para iniciá-lo.

Para incluir o dispositivo no aplicativo "MyHeatit", utilize Wi-Fi ou Bluetooth.

1. Certifique-se de que o dispositivo esteja no modo de adição manual ou automática.
 - 1.1. Modo de adição manual
 - Mantenha pressionado o botão central por 5 segundos. O visor mostrará "OFF".
 - Pressione o botão para baixo uma vez para ver "CON" no visor.
 - Pressione o botão central e acesse "APP".
 - Inicie o modo de configuração no dispositivo mantendo pressionado o botão central por aproximadamente 2 segundos.
 - 1.2. Modo de adição automática
 - Ligue o dispositivo e prossiga dentro de 60 minutos.
2. No aplicativo "MyHeatit", selecione "Adicionar dispositivo".
3. Escolha Wi-Fi ou Bluetooth.
4. Procure seu dispositivo e selecione-o ou escaneie o código QR.

Quando um dispositivo é adicionado ao Bluetooth, ele não fica acessível pela internet. Você precisa estar dentro do alcance do Bluetooth do dispositivo para controlá-lo.

O dispositivo já está pronto para uso com as configurações padrão.

Atenção! Ao remover o dispositivo do aplicativo "MyHeatit", os parâmetros são redefinidos. Se a inclusão falhar, realize uma "Restauração de fábrica".

O modo de adição automática não é exibido, mas fica ativo por 60 minutos após a alimentação ser ligada, caso o dispositivo ainda não esteja incluído.

9. POSICIONAMENTO DO CÓDIGO QR

O código QR simplifica o processo de inclusão, permitindo que o dispositivo seja adicionado de forma rápida e fácil através da leitura do código. O código QR está localizado no produto.

10. RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA

Para acessar o menu, mantenha o botão central pressionado por cerca de 5 segundos e navegue pelo menu com o botão "-" até encontrar "FACT". Pressione o botão central até que "-- --" pisque no visor e mantenha-o pressionado por cerca de 5 segundos para realizar a reinicialização. Você também pode iniciar a reinicialização mantendo pressionados os botões para cima e central por 60 segundos.

Após a execução de qualquer um desses procedimentos, o termostato realizará uma reinicialização completa para as configurações de fábrica. O dispositivo exibirá "RES" por 5 segundos durante esse processo. Quando "RES" não for mais exibido, o termostato terá sido reinicializado.

11. ESTRUTURA DO MENU DE EXIBIÇÃO

Consulte o fluxograma no final deste manual.

12. TELA DE ESPERA E TELA PRINCIPAL

Quando o termostato permanece inativo por um tempo, ele automaticamente entra no modo de espera. Por padrão, o modo de espera exibe a temperatura definida.

13. TEMPERATURA EXIBIDA NO VISOR

Durante o modo de espera, o visor mostra o valor definido por padrão. Você pode alterar o que é exibido selecionando a temperatura medida "RELT" ou o valor definido "SETT".

Você seleciona "SETT" ou "RELT" mantendo pressionado o botão central por 2 segundos na opção de menu "MODE", ou ajustando o parâmetro "Exibição de temperatura".

Descrição	Estrutura do Menu
visor de temperatura	Botão central 2 segundos em MODE

14. TEMPERATURAS MÍNIMA/MÁXIMA

O termostato permite definir uma temperatura mínima e máxima para o sensor.

Você define os valores "MÍNIMO" ou "MÁXIMO" através da opção de menu, ou configurando o parâmetro "Limite mínimo de temperatura do sensor interno" e o parâmetro "Limite máximo de temperatura do sensor interno".

Descrição	Estrutura do Menu
Limite mínimo de temperatura	MIN
limite máximo de temperatura	MAX

15. CALIBRAÇÃO

Se a leitura do sensor de temperatura estiver imprecisa, você pode corrigi-la em até $\pm 6^{\circ}\text{C}$. A calibração é feita usando a opção de menu CAL ou ajustando o parâmetro "Calibração". O aplicativo e o termostato exibirão então o valor calibrado.

Descrição	Estrutura do Menu
Sensor interno	CAL

16. BRILHO

O brilho da tela nos estados ativo e em espera é gerenciado separadamente. Você pode definir os valores no menu usando as opções "BR1" para brilho da tela em modo ativo e "BR2" para brilho da tela em modo de espera, no menu "BRIT", ou definindo os parâmetros "Brilho da tela em modo ativo" e "Brilho da tela em modo de espera". Para desligar a tela no modo de espera, defina o "Brilho da tela em modo de espera" como 0.

Descrição	Estrutura do Menu
Brilho ativo da tela	BR1
Brilho da tela em modo de espera	BR2

17. OPEN DETECÇÃO DE JANELA

A Detecção de Janela Aberta (OWD, na sigla em inglês) é uma função que reduz a temperatura definida no termostato ao detectar uma janela aberta. Isso ocorre quando o sensor de temperatura registra uma queda rápida de temperatura.

Quando o OWD está ativado, o ponto de ajuste é reduzido para 5°C para não desperdiçar energia. O OWD será cancelado automaticamente se estiver ativo por mais de 1 hora ou se a temperatura aumentar em 3°C. O OWD também pode ser cancelado manualmente aumentando/diminuindo o ponto de ajuste com os botões Esquerda e Direita.

Você pode ativar ou desativar o "OWD" através da opção de menu OWD ou definindo o parâmetro "Detecção de janela aberta".

Descrição/Nome	Estrutura do Menu
Detecção de janela aberta	OWD

18. LIMITE DE CARGA

O parâmetro Limite de Carga (LoLi) permite limitar o consumo de energia do dispositivo. Isso possibilita reduzir a potência consumida pelo dispositivo para melhor atender às suas necessidades de aquecimento. O parâmetro Limite de Carga utiliza incrementos de 100W por etapa.

19. VALOR DO KWH NO CARDÁPIO

O dispositivo suporta medição de energia para fornecer informações sobre o consumo de energia do aparelho. O consumo total do dispositivo pode ser visualizado na opção de menu "kWh". Para acessar o submenu "kWh", pressione o botão central uma vez para visualizar o consumo total; dentro do submenu "kWh", mantenha o botão central pressionado por 2 segundos para redefinir o consumo.

Descrição	Estrutura do Menu
Consumo total em kWh	KWH

20. EXIBIR ÍCONES

Ícone	Descrição
	Este ícone será exibido enquanto o dispositivo estiver no modo de aquecimento ou ECO e estiver aquecendo.
	Este ícone mostra a intensidade atual do sinal.
	Este ícone indica quando existe uma conexão Bluetooth ativa.

21. CRIANÇA LOCK

O bloqueio infantil impede o funcionamento dos botões locais no visor.

Mantenha pressionados os botões "-" e "+" por 10 segundos. Quando ativado, "LOCK" aparece no visor; quando desativado, "OPEN" é exibido.

Descrição/Nome	Estrutura do Menu
Trava de segurança para crianças	Botões "-" e "+" por 10 segundos

22. DESATIVAR BOTÕES

Essa função pode ser usada para bloquear completamente os botões ou para bloquear o menu.

Quando o Menu de Bloqueio estiver ativado, ele precisa ser desativado pelo aplicativo ou restaurando as configurações de fábrica do dispositivo pelos botões.

23. API

O dispositivo possui um Open API, permitindo integração e controle remoto pela internet sem a necessidade do aplicativo "MyHeatit". Isso significa que o dispositivo pode ser integrado a qualquer sistema capaz de enviar e receber dados por meio de um API, permitindo que os desenvolvedores criem soluções personalizadas e automatizem interações usando solicitações HTTP padrão.

24. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Os produtos Heatit devem funcionar imediatamente após a instalação. No entanto, algumas configurações do dispositivo podem alterar a funcionalidade para melhor atender às necessidades do usuário ou desbloquear recursos adicionais.

A lista completa de parâmetros pode ser encontrada no Centro de Documentação Heatit do dispositivo correspondente.

25. INDICADOR

O dispositivo possui uma função indicadora que pisca o visor. Isso pode ser usado para identificar um dispositivo e permitir que ele seja vinculado ao cômodo correto no aplicativo "MyHeatit".

26. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE - OTA

Para atualizar um produto Wi-Fi usando a função OTA integrada, o produto deve ser adicionado ao aplicativo "MyHeatit" via Wi-Fi e ter acesso à internet.

Abra as configurações do dispositivo que deseja atualizar e pressione o botão "Atualizar Firmware". Isso verificará se há uma versão mais recente disponível; caso haja, ela será baixada e instalada.

27. RECURSOS DE SEGURANÇA

O dispositivo possui recursos de segurança para garantir uma operação segura e alertar o usuário sobre quaisquer falhas ou comportamentos inesperados.

27.1. SUPERAQUECIMENTO

O dispositivo possui sensores de temperatura internos que detectam o superaquecimento. Ele avisa o usuário e desliga a saída para evitar danos.

Quando for detectado sobreaquecimento, o dispositivo irá:

- Desligue a saída.
- Exibir Err6 no visor.
- Envie uma notificação através do aplicativo "MyHeatit".

27.2. FALHA NO SENSOR

O dispositivo tem a capacidade de detectar quando o sensor está quebrado ou apresenta algum outro defeito.

Quando o dispositivo detectar um erro no sensor, ele fará o seguinte:

- Desligue a saída.

Para corrigir o erro do sensor, o dispositivo deve ser desconectado da rede elétrica. Se o problema persistir após a reconexão, entre em contato com o suporte.

27.3. TOMBAMENTO

O dispositivo possui um interruptor de segurança que desliga a energia caso o aparelho tombe.

Quando for detectado um tombamento, o dispositivo irá:

- Desligue completamente.


Para corrigir o erro, o dispositivo precisa ser endireitado. Se o problema persistir após a reconexão, entre em contato com o suporte.


28. CÓDIGOS DE ERRO

Código	Erro	Descrição
Errar	Adicionando falha	Consulte o capítulo Adicionar/Remover.
Err1	Erro interno	Provavelmente trata-se de uma unidade com defeito. Entre em contato com o suporte.
Err2	Erro de WiFi-BLE	Provavelmente trata-se de uma unidade com defeito. Entre em contato com o suporte.
Err3	Erro interno	Provavelmente trata-se de uma unidade com defeito. Entre em contato com o suporte.
Err6	Superaquecimento	O sistema de proteção contra sobreaquecimento foi acionado. Contate seu eletricitista.

Se você encontrar um código de erro, tente reiniciar o dispositivo. Se o problema persistir, recomenda-se entrar em contato com um eletricista ou com o suporte técnico para obter mais assistência.


29. GRÁFICO - ESTRUTURA DO MENU DE EXIBIÇÃO

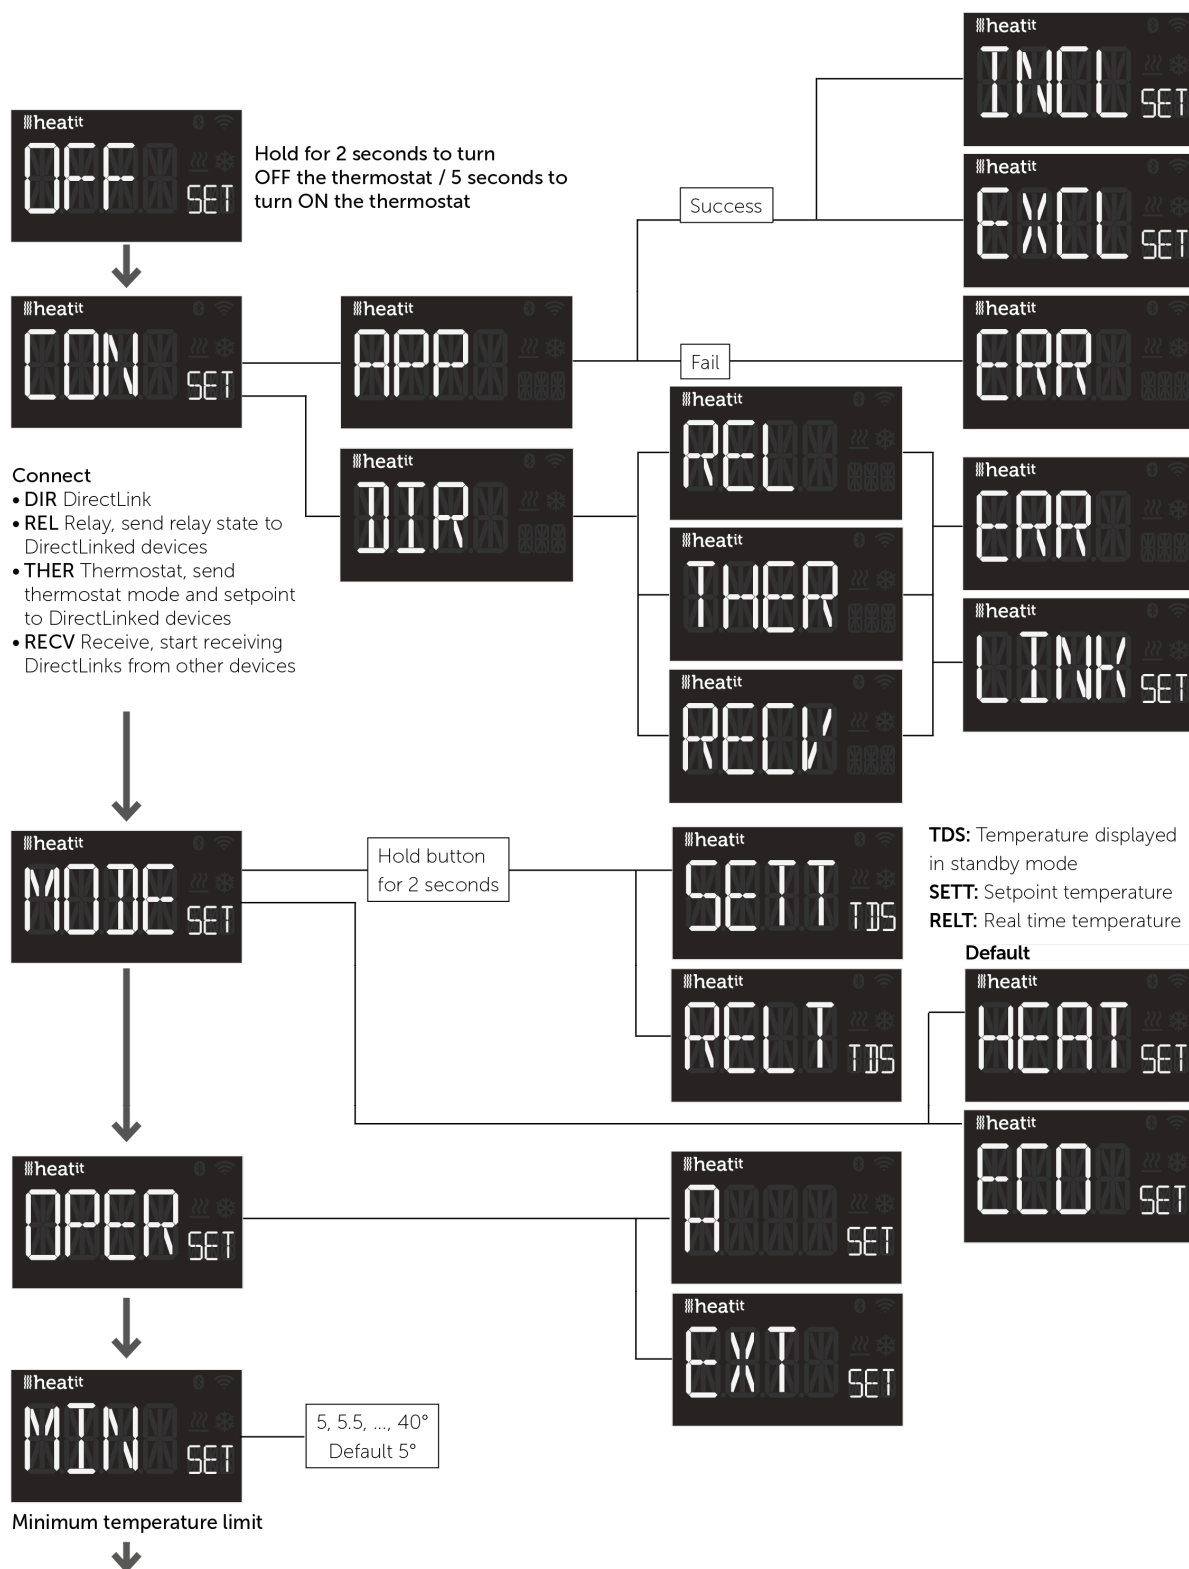

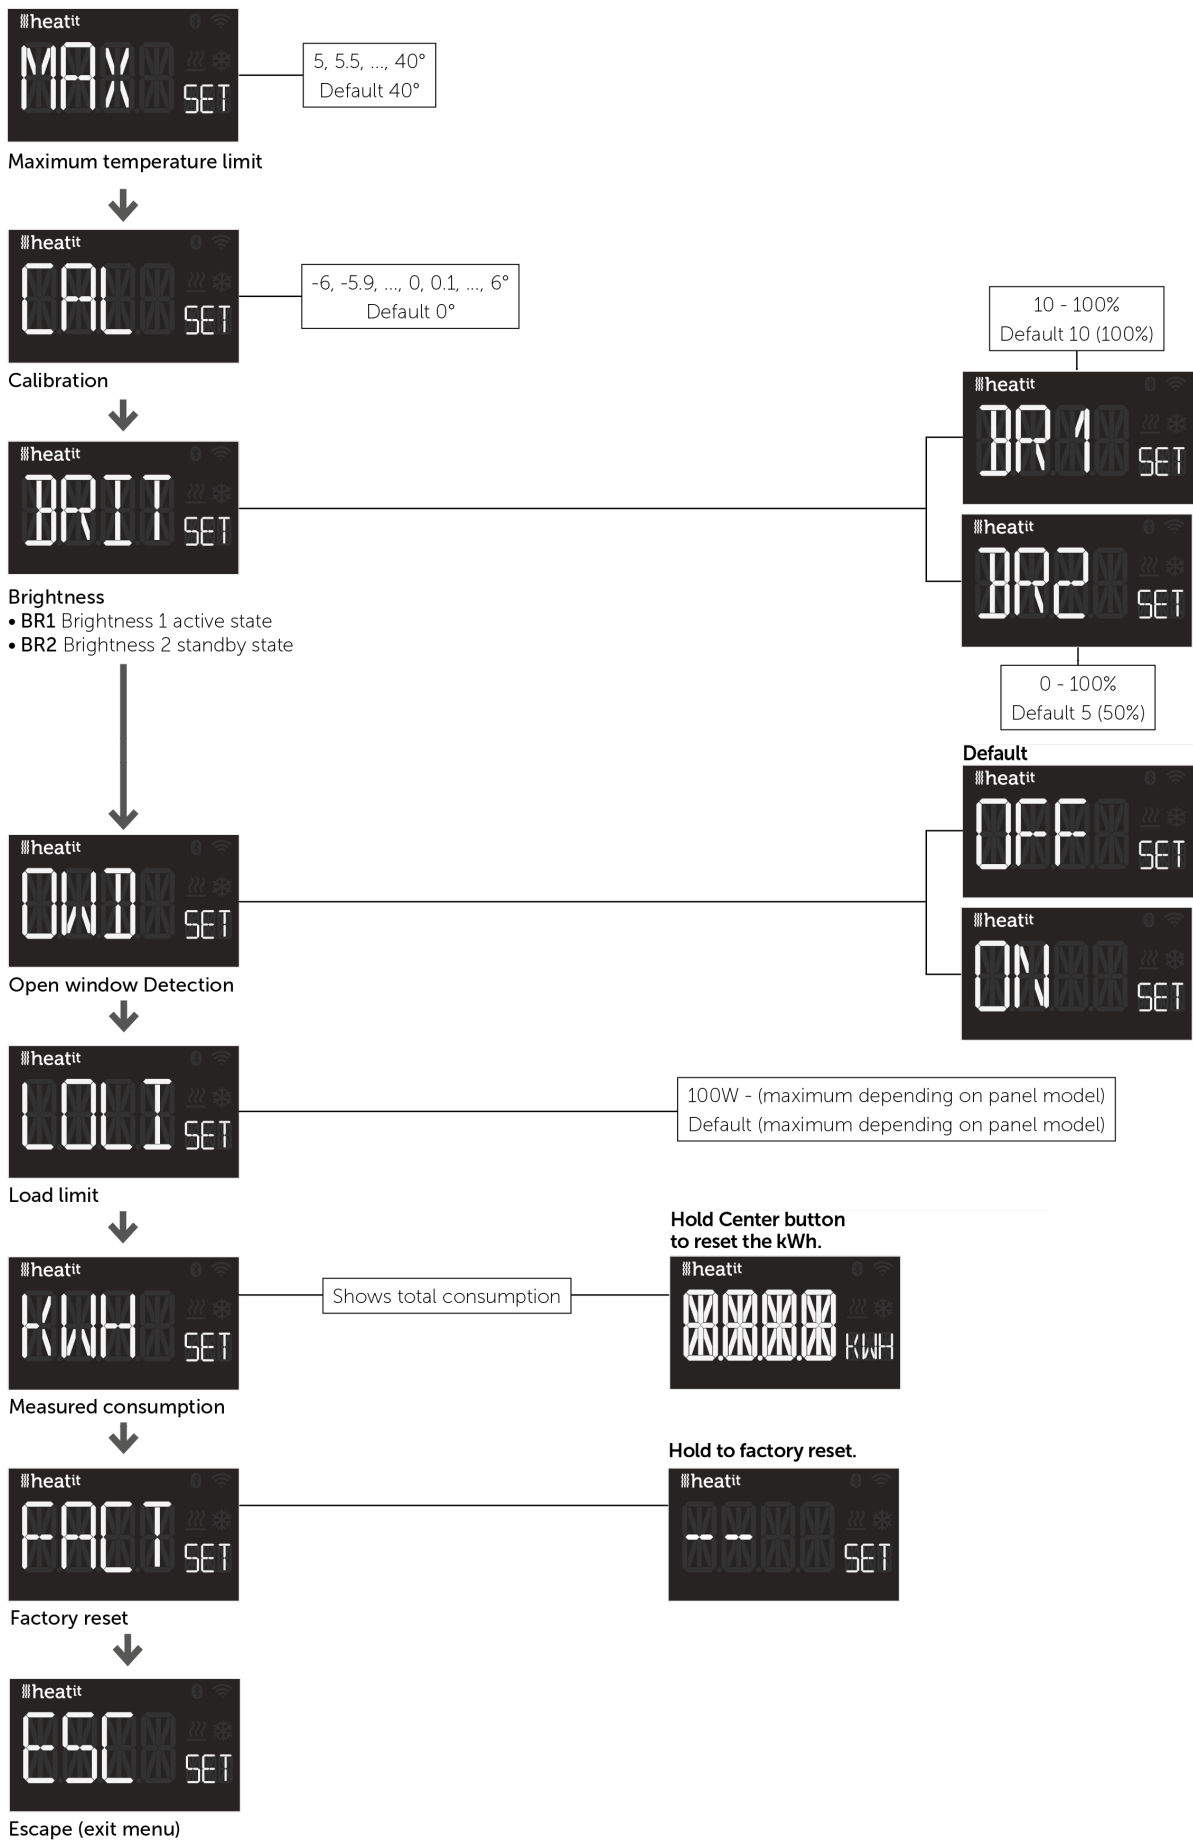

29.1. MENSAGENS DE ERRO E GERAIS NO VISOR

Error messages in display

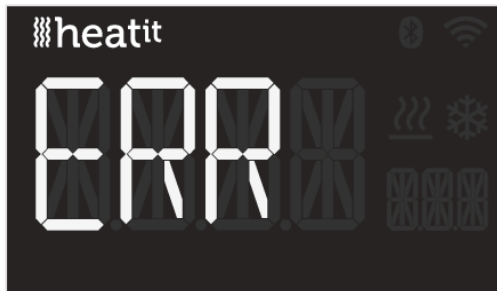

Failed to include



Internal error:


MCU and Wi-Fi chip
communication failed




Radio error



Internal sensor error

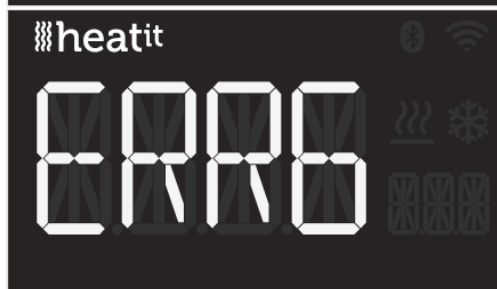

Overheat

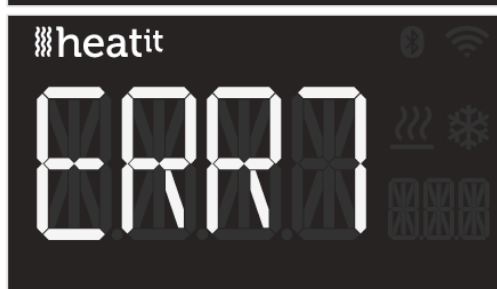


Overload


General display messages



Childlock activated

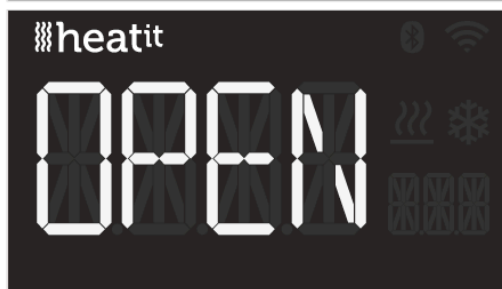

Childlock disabled

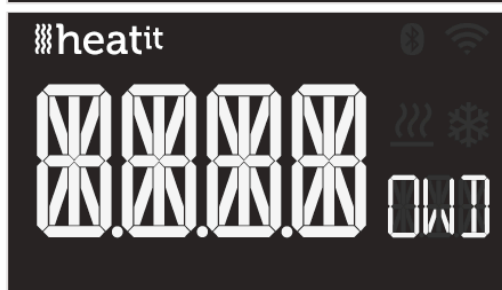

Open window detected



Settings stored

30. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- API aberta para integração
- Proteção contra superaquecimento
- Atualização de firmware (OTA)
- Medição ativa de potência
- Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
- Controle local através do painel de controle
- Termostato digital
- Controle de temperatura de 5°C a 40°C
- Potência de saída ajustável de 100W até o máximo.
- Triac de controle silencioso
- Visor LCD de fácil leitura
- Dois modos: Aquecimento e modo Eco
- Detecção de Janela Aberta
- Proteção contra tombamento

- Trava de segurança para crianças

Propriedade	Valor
Protocolo	Wi-Fi (2.4GHz)/BLE
Tensão nominal	230VAC 50Hz
Temperatura ambiente	5°C a 40°C
Temperatura regulada	5°C a 40°C
Temperatura de armazenamento	- 30°C para 70°C
Histerese	0.3°C a 3.0°C (padrão 0.5°C)
Umidade	10% a 85% de umidade relativa
Código IP	IP24
Aprovações	CE (Link)
Temperatura máxima da superfície	58°C
Cabo de alimentação	1,3 m


Por meio deste documento, Heatit Controls AS declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Artigo nº.	Nome do produto	Efeito	Comprimento do produto (A)	Largura do produto (B)	Altura/diâmetro do produto (C)	Peso líquido do produto
5430474 5430481	Heatit WiFi Panel Heater 400W White / Black	400 W	440mm	350mm	65mm	2700g
5430475 5430483	Heatit WiFi Panel Heater 600W White / Black	600 W	500mm	430mm	65mm	3350g
5430476 5430485	Heatit WiFi Panel Heater 800W White / Black	800 W	630mm	430mm	65mm	4100g
5430477 5430487	Heatit WiFi Panel Heater 1000W White / Black	1000 W	800mm	430mm	65mm	5350g
5430438 5430469	Heatit WiFi Panel Heater 1500W Black / White	1500 W	1000mm	430mm	65mm	6400g
5430436 5430437	Heatit WiFi List 750W Black / Panel List 750W White	750 W	800mm	255mm	65mm	3350g
5430479 5430489	Heatit WiFi List 1000W White / Black	1000 W	970mm	255mm	65mm	4000g
5430500 5430507	Heatit WiFi Panel Heater Glass 400W White / Black	400 W	460mm	350mm	60mm	3450g

Artigo nº.	Nome do produto	Efeito	Comprimento do produto (A)	Largura do produto (B)	Altura/diâmetro do produto (C)	Peso líquido do produto
5430501 5430508	Heatit WiFi Panel Heater Glass 600W White / Black	600 W	520mm	425mm	60mm	4550g
5430502 5430509	Heatit WiFi Panel Heater Glass 800W White / Black	800 W	650mm	425mm	60mm	5500g
5430503 5430511	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1000W White / Black	1000 W	820mm	425mm	60mm	6750g
5430504 5430510	Heatit WiFi Panel Heater Glass 1500W White / Black	1500 W	1020mm	425mm	60mm	8500g

Devido a fatores como tensão, frequência, fator de potência, temperatura e elemento de aquecimento, a potência de saída do painel pode variar entre -10% e +5%.

VALOR REAL (W)	-10% (W)	+5% (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

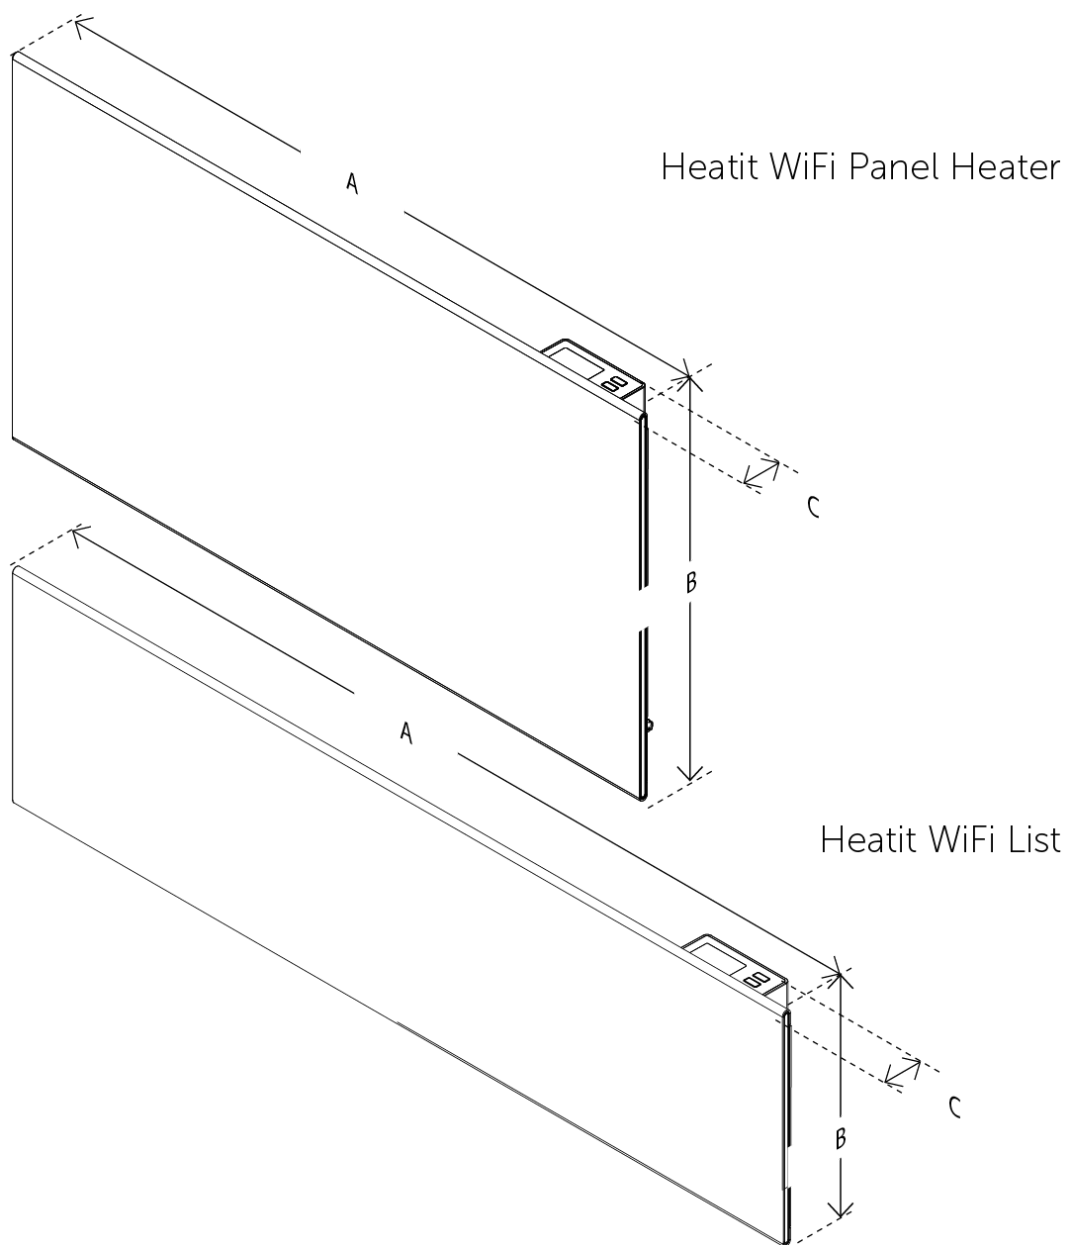

31. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue e desconecte da tomada antes de limpar.
- Utilizando um pano macio e úmido, com ou sem uma solução de sabão neutro, limpe cuidadosamente a superfície externa do produto.
- ATENÇÃO: Deixe o produto esfriar completamente antes de manuseá-lo ou limpá-lo.
- Não permita que água ou outros líquidos entrem no interior do produto, pois isso pode causar incêndio e/ou risco elétrico.
- Recomendamos também a limpeza periódica deste aparelho, passando levemente o bocal do aspirador de pó sobre as proteções para remover qualquer poeira ou sujeira que possa ter se acumulado dentro ou na unidade.
- CUIDADO: Não utilize detergentes agressivos, produtos de limpeza químicos ou solventes, pois podem danificar o acabamento da superfície dos componentes plásticos.

32. TRADUÇÃO

Atenção! Este documento foi traduzido utilizando uma ferramenta de tradução automática. Caso tenha dúvidas sobre a sua exatidão ou se existirem seções que necessitem de ser verificadas, consulte o documento original em inglês. Se forem efetuadas alterações às instruções, a versão em inglês será sempre atualizada primeiro e constituirá a versão válida e atualizada das instruções.

33. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Não descarte aparelhos elétricos como lixo doméstico comum; utilize pontos de coleta seletivos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte inadequado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com a loja onde o produto foi adquirido. Eles poderão encaminhar o produto para reciclagem segura.



Desenvolvemos e projetamos nossos produtos de acordo com nossos rigorosos requisitos de qualidade (ISO 9001) e ambientais (ISO 14001). Todas as instalações elétricas devem ser realizadas por um instalador elétrico autorizado. O produto deve ser instalado de acordo com nosso manual de instalação e as normas de construção nacionais. Qualquer instalação incorreta, uso indevido ou dano ao produto não é coberto pela garantia. A documentação atualizada está disponível em www.heatit.com e/ou documents.heatit.com. Heatit Controls AS não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões nas informações de nossos produtos. As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.

O tempo de inatividade relacionado ao aplicativo ou à plataforma de nuvem/serviço não é coberto pela garantia.