

HEATIT Z-TEMP3 TERMOSTAT

HVA KAN DEN BRUKES TIL?



HEATIT Z-WATER2
Vannbåren varme




HEATIT ZM THERMOSTAT




HEATIT ZM SINGLE RELAY
Takvarme



HEATIT ZM SINGLE RELAY
Varmekabler

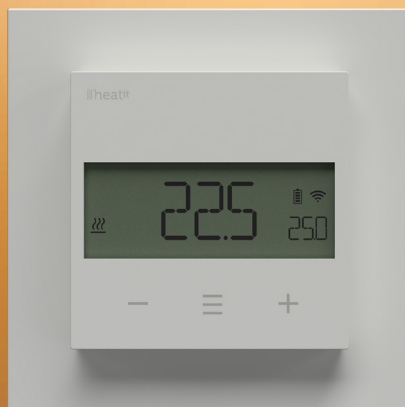

HEATIT Z-TRM6

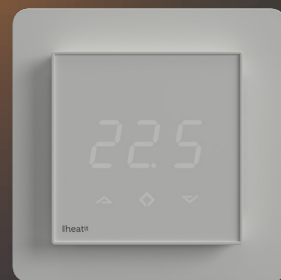

HEATIT Z-TRM3

VANNBÅREN VARME

Kontroller din vannbåren varme med Heatit Z-Temp3 Termostat og Heatit Z-Water2.

TAKVARME

For total- og punktoppvarming, bruk termostaten med Heatit ZM Single Relay for å kontrollere din Heatit RCH Takvarmepanel.

VARMEKABLER

Styr tilkobling av varmekabler i et annet rom (f.eks i gangen utenfor badet). Du kan også styre tilkobling av varmekabel i sikringskap sammen Heatit ZM Single Relay.

MASTER TERMOSTAT

Kontroller andre termostater i hjemmet ditt, som Heatit ZM Thermostat, Heatit Z-TRM6 og Heatit Z-TRM3.