




- 1 Bruk endehette (1011348) og Skjøtemasse (1011349)

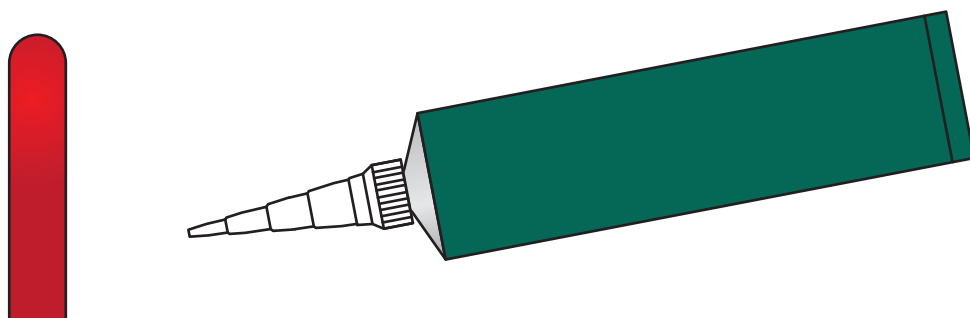

- 2 Fyll endehetten med tilstrekkelig skjøtemasse

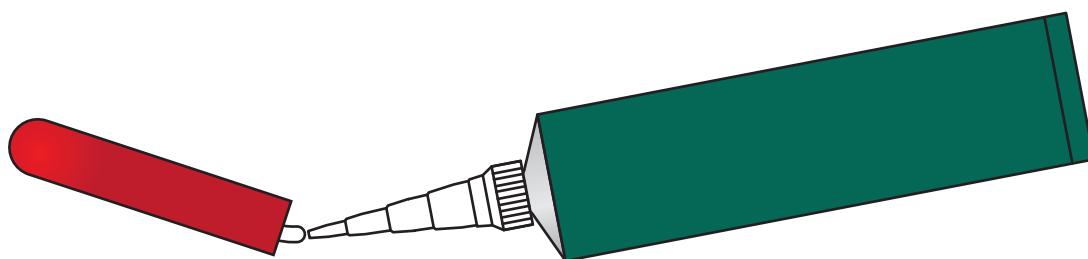

- 3 Sett enden av den parallellresistive kabelen inn i endehetten som nå er fylt med skjøtemasse

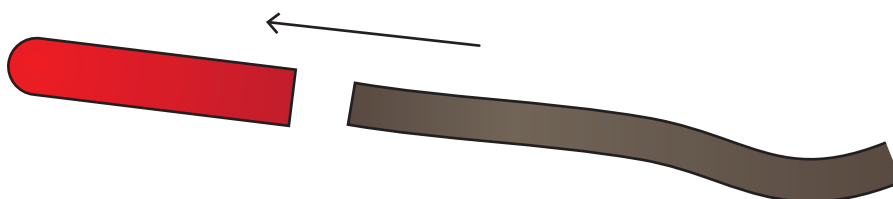

- 4 La skjøtemassen herde og tetne tilstrekkelig før den parallellresistive kabelen tas i bruk.

